



Blokové schéma s dieselovým záložním zdrojem a ATS (automatika startu)

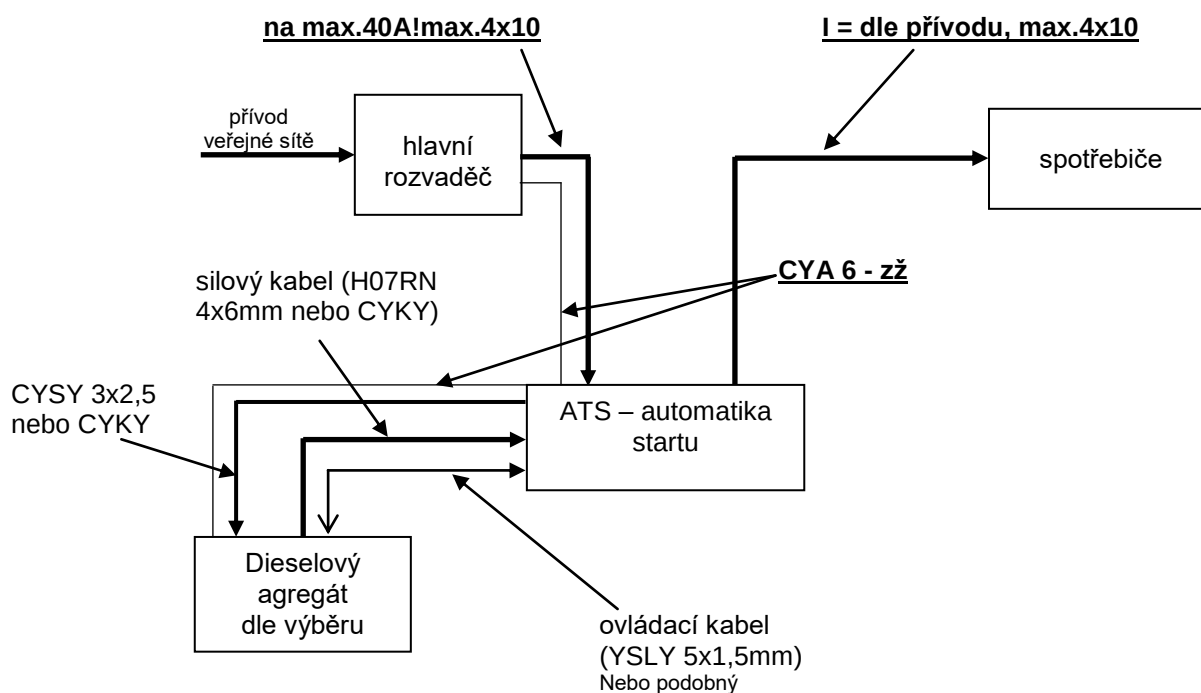

Automatika startu ATS

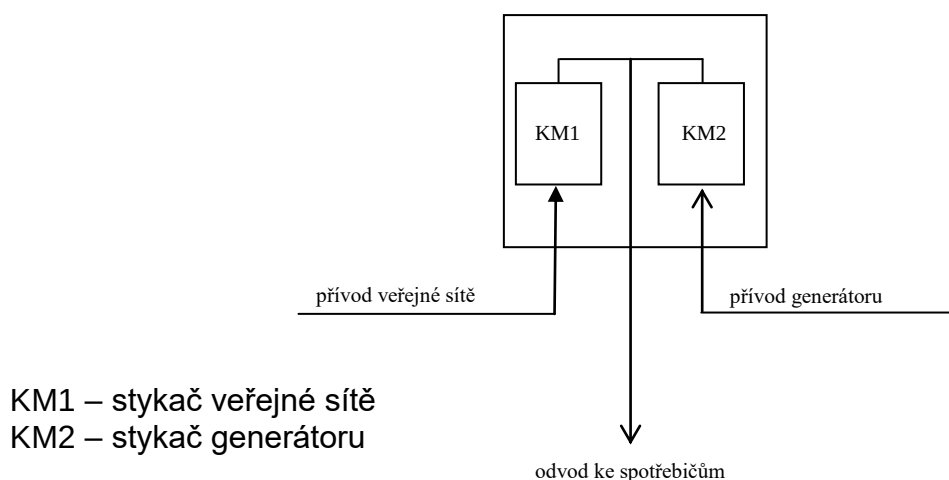

Pokud bude mezi ATS(RDA) rozvaděčem a agregátem použit kabel typu CYKY, tak je nutno instalovat propojovací box, kde bude zajištěn přechod na pohyblivý přívod – uvedený typ stroje nesmí být připojen kabelem typu CYKY.

Rozvaděč pro stroj KDE20SS3 standardně dodáván pro max. výkonové zatížení 40A/400V.