



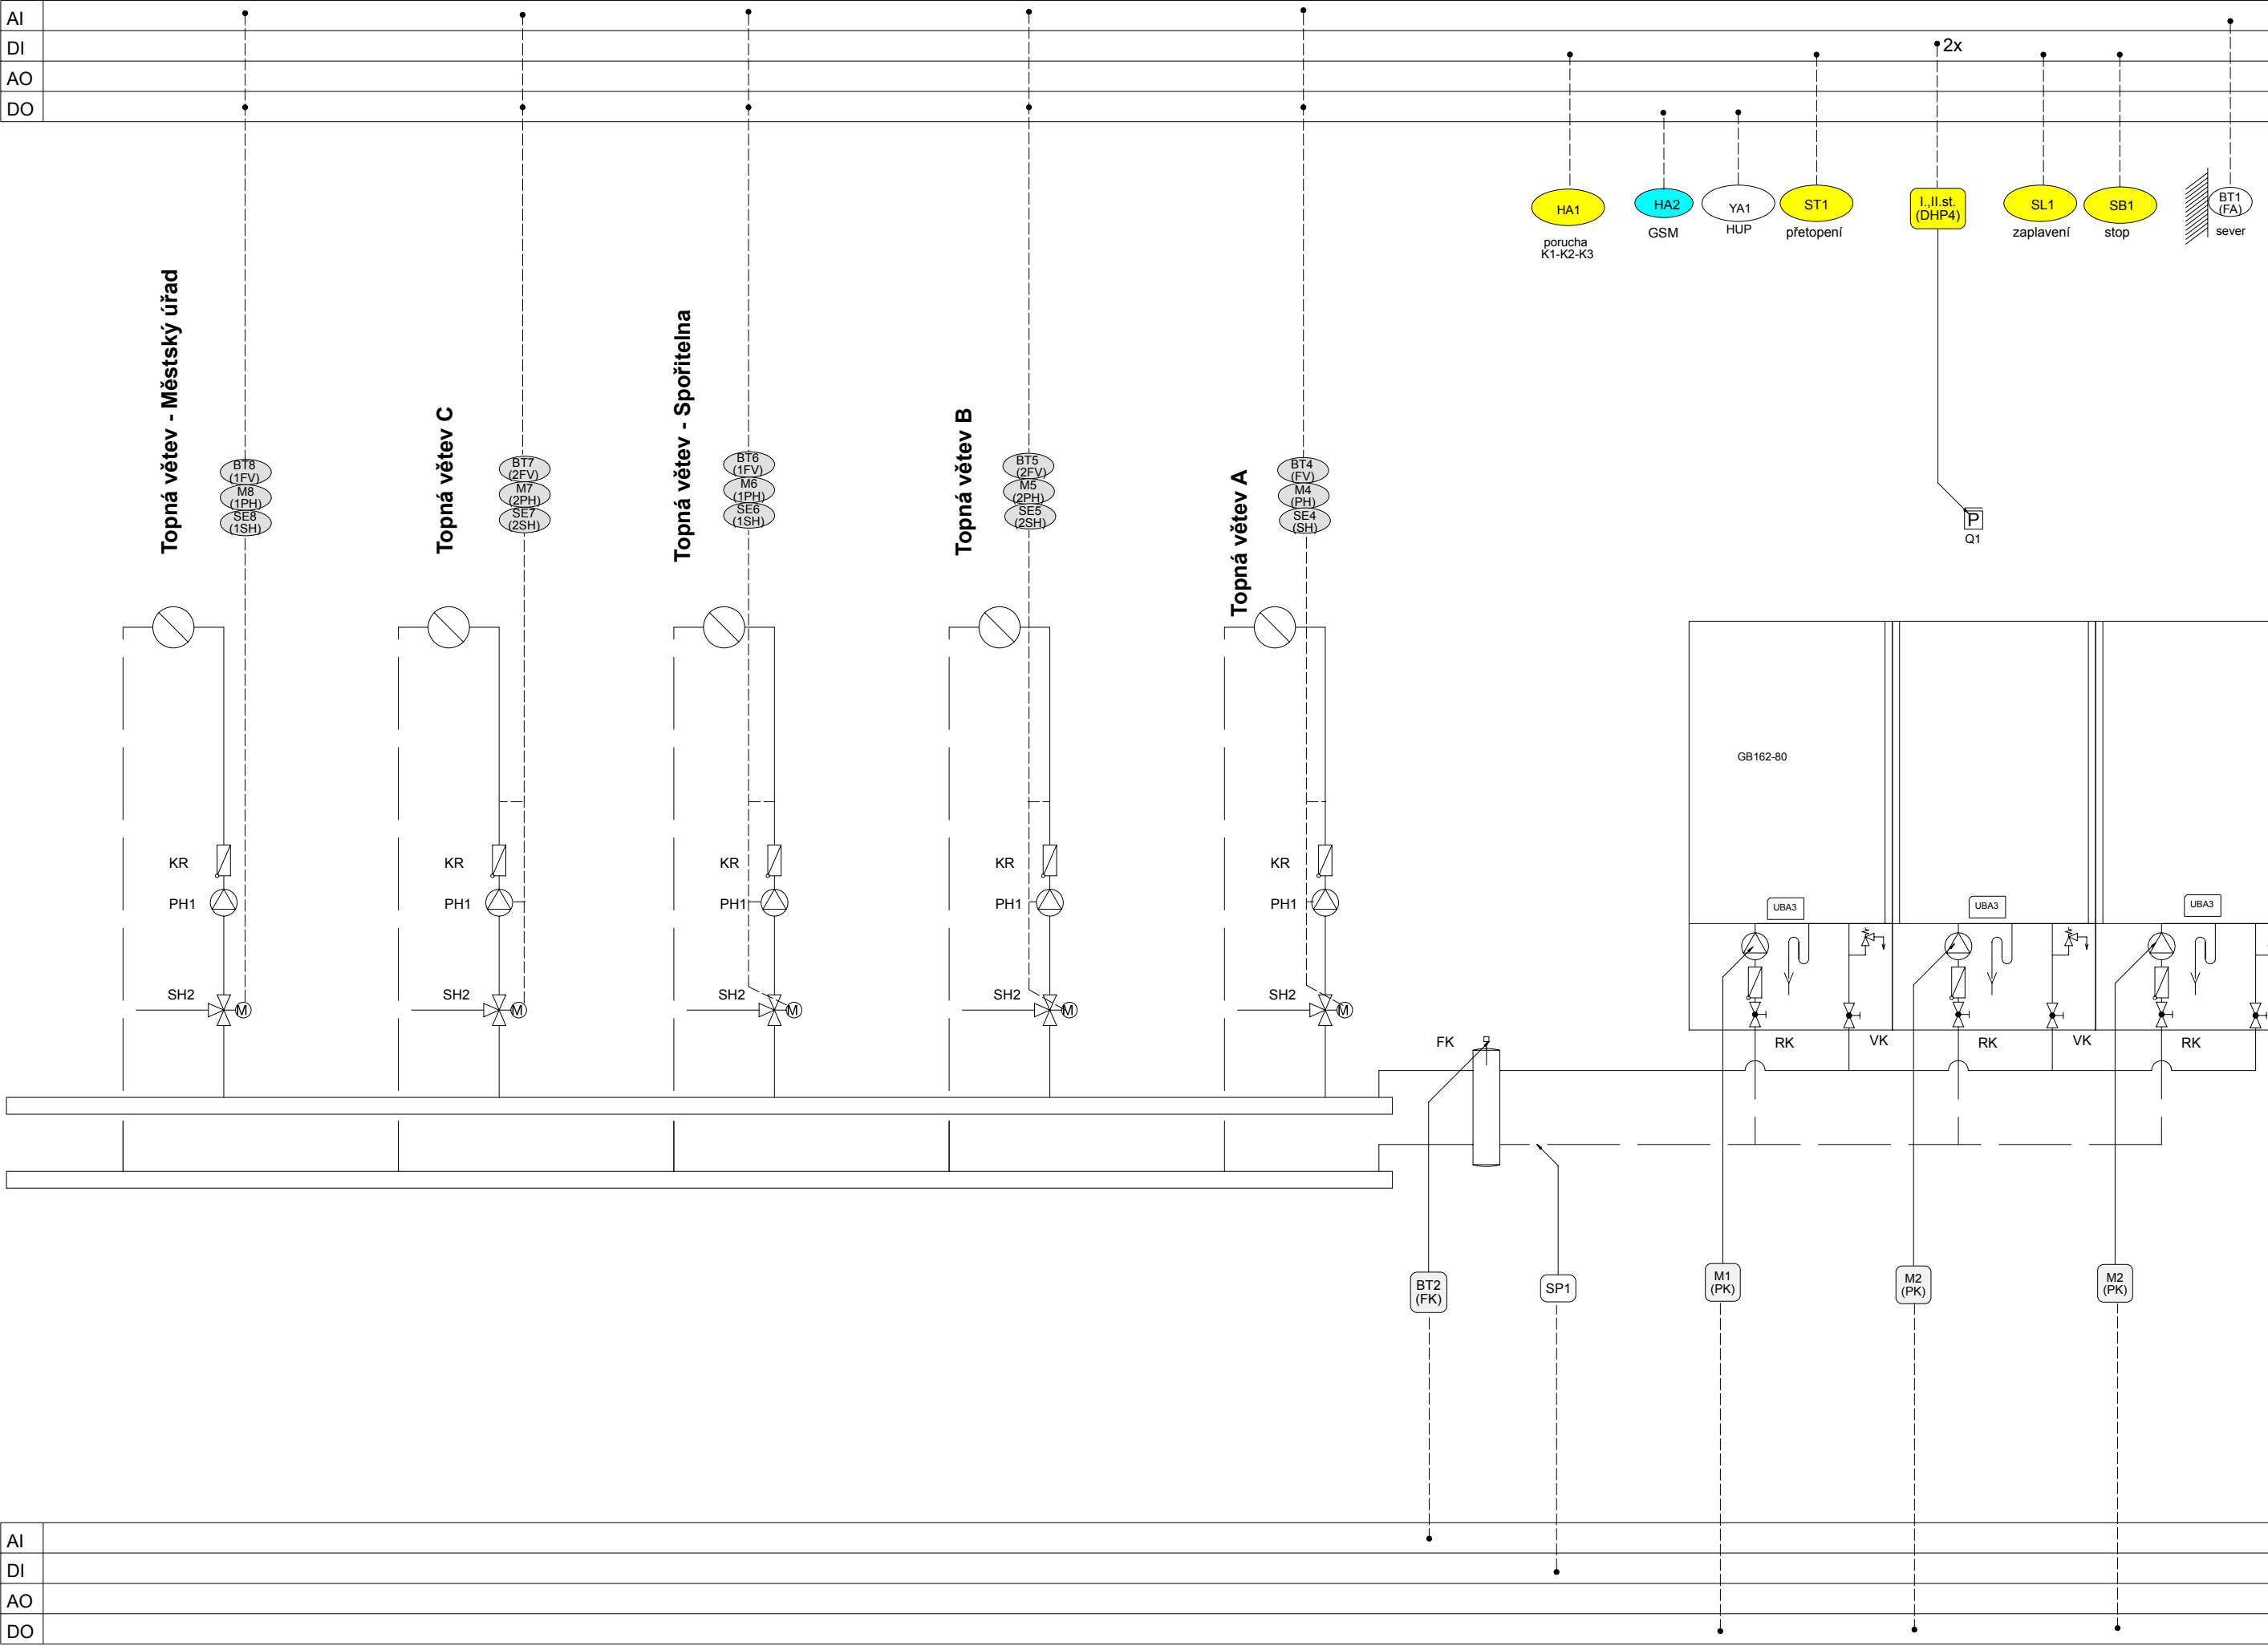


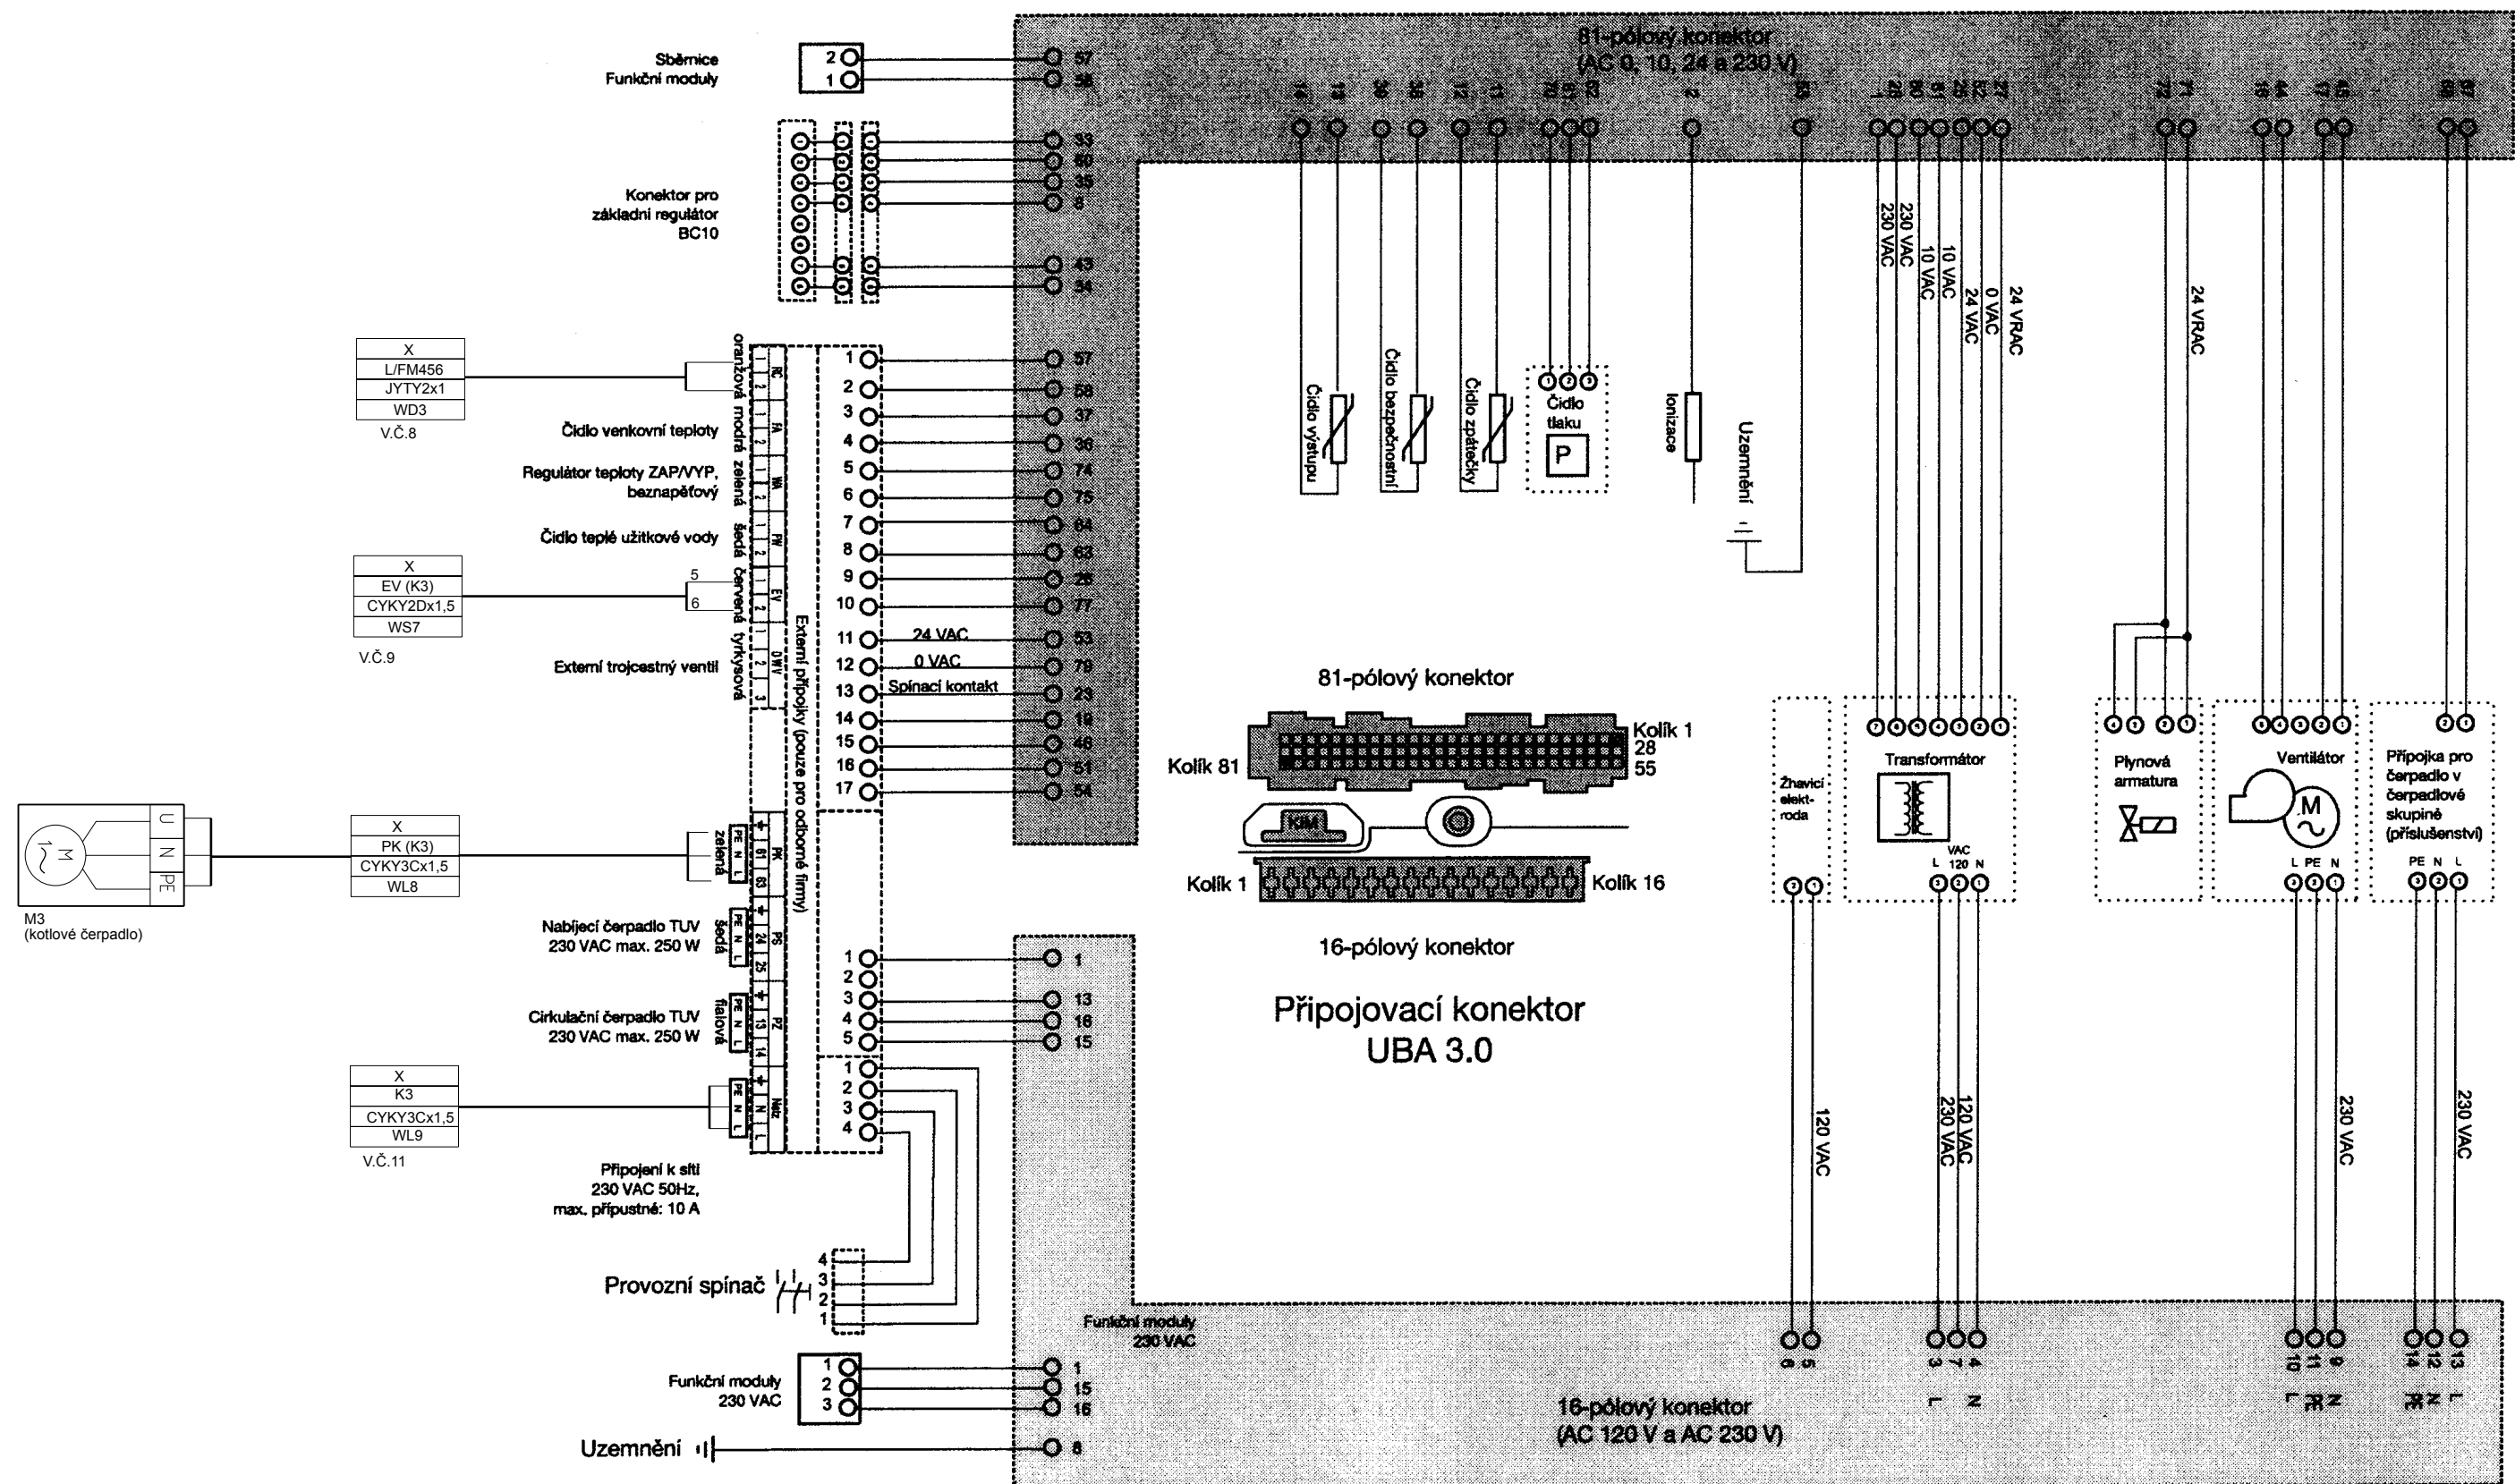

Upozornění!

Instalaci, pojistku, hlavní vypínač, nouzový vypínač a veškerá ochranná opatření provádějte podle místních předpisů.
Pozor! Ochranný vodič žlze se nesmí používat jako řídicí vedení.
 Při připojení na síť dbejte na správné zapojení fází.
 Nepoužívejte zástrčku s ochranným kontaktem.

- 1) Celkový proud na proudový obvod (L1,L2) nesmí být vyšší než 10A.
Tuto hodnotu je třeba důsledně dodržet a po uvedení do provozu zkontrolovat, aby se předešlo poškození zařízení!
- 2) Pozor! Ke každému regulačnímu přístroji smí být přiřazen pouze 1 MEC2.
MEC2 lze buď zasunout do Controllermodulu nebo pomocí montážní sady (dodatečná výbava) připojit k jednomu z modulů ZM... nebo FM...
- 3) Při připojení několika komponentů sběrnice ECOCAN je třeba spínače S1 (odporová zátěž na NM 482) na obou krajních sběrnicových účastnících ECOCAN sepnout.
- 4) Pro standardní aplikace není stínění zapotřebí. (stínění připojte jen na jedné straně)
- 5) L2: Jištění modulu v místech pro zasunutí A, 1 a 2
L1: Jištění modulu v místech pro zasunutí 3 a 4
- 6) viz též návod na servis

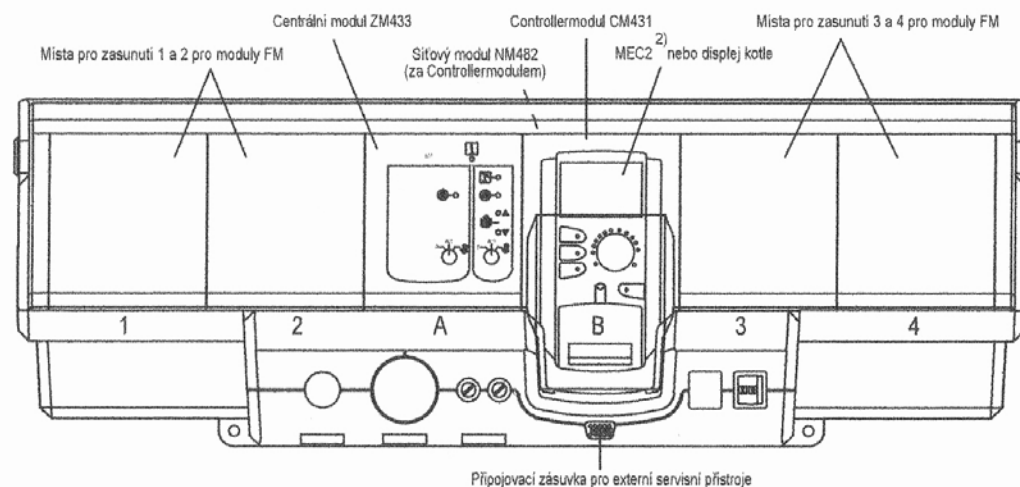**Stavy spínání ZM433**

Přívodní okruh

PZB


Poloha spínače	(PZB) k6
0	-
AUT	Regulační provoz
Hand symbol	-


Vytápěcí okruh


Poloha spínače	(PH) k3	(SH) k2	(SH) k1
0	-	-	-
AUT	Regulační provoz	Regulační provoz	Regulační provoz
Hand symbol	-	-	-


Řídicí napětí 230V ~

Malé napětí

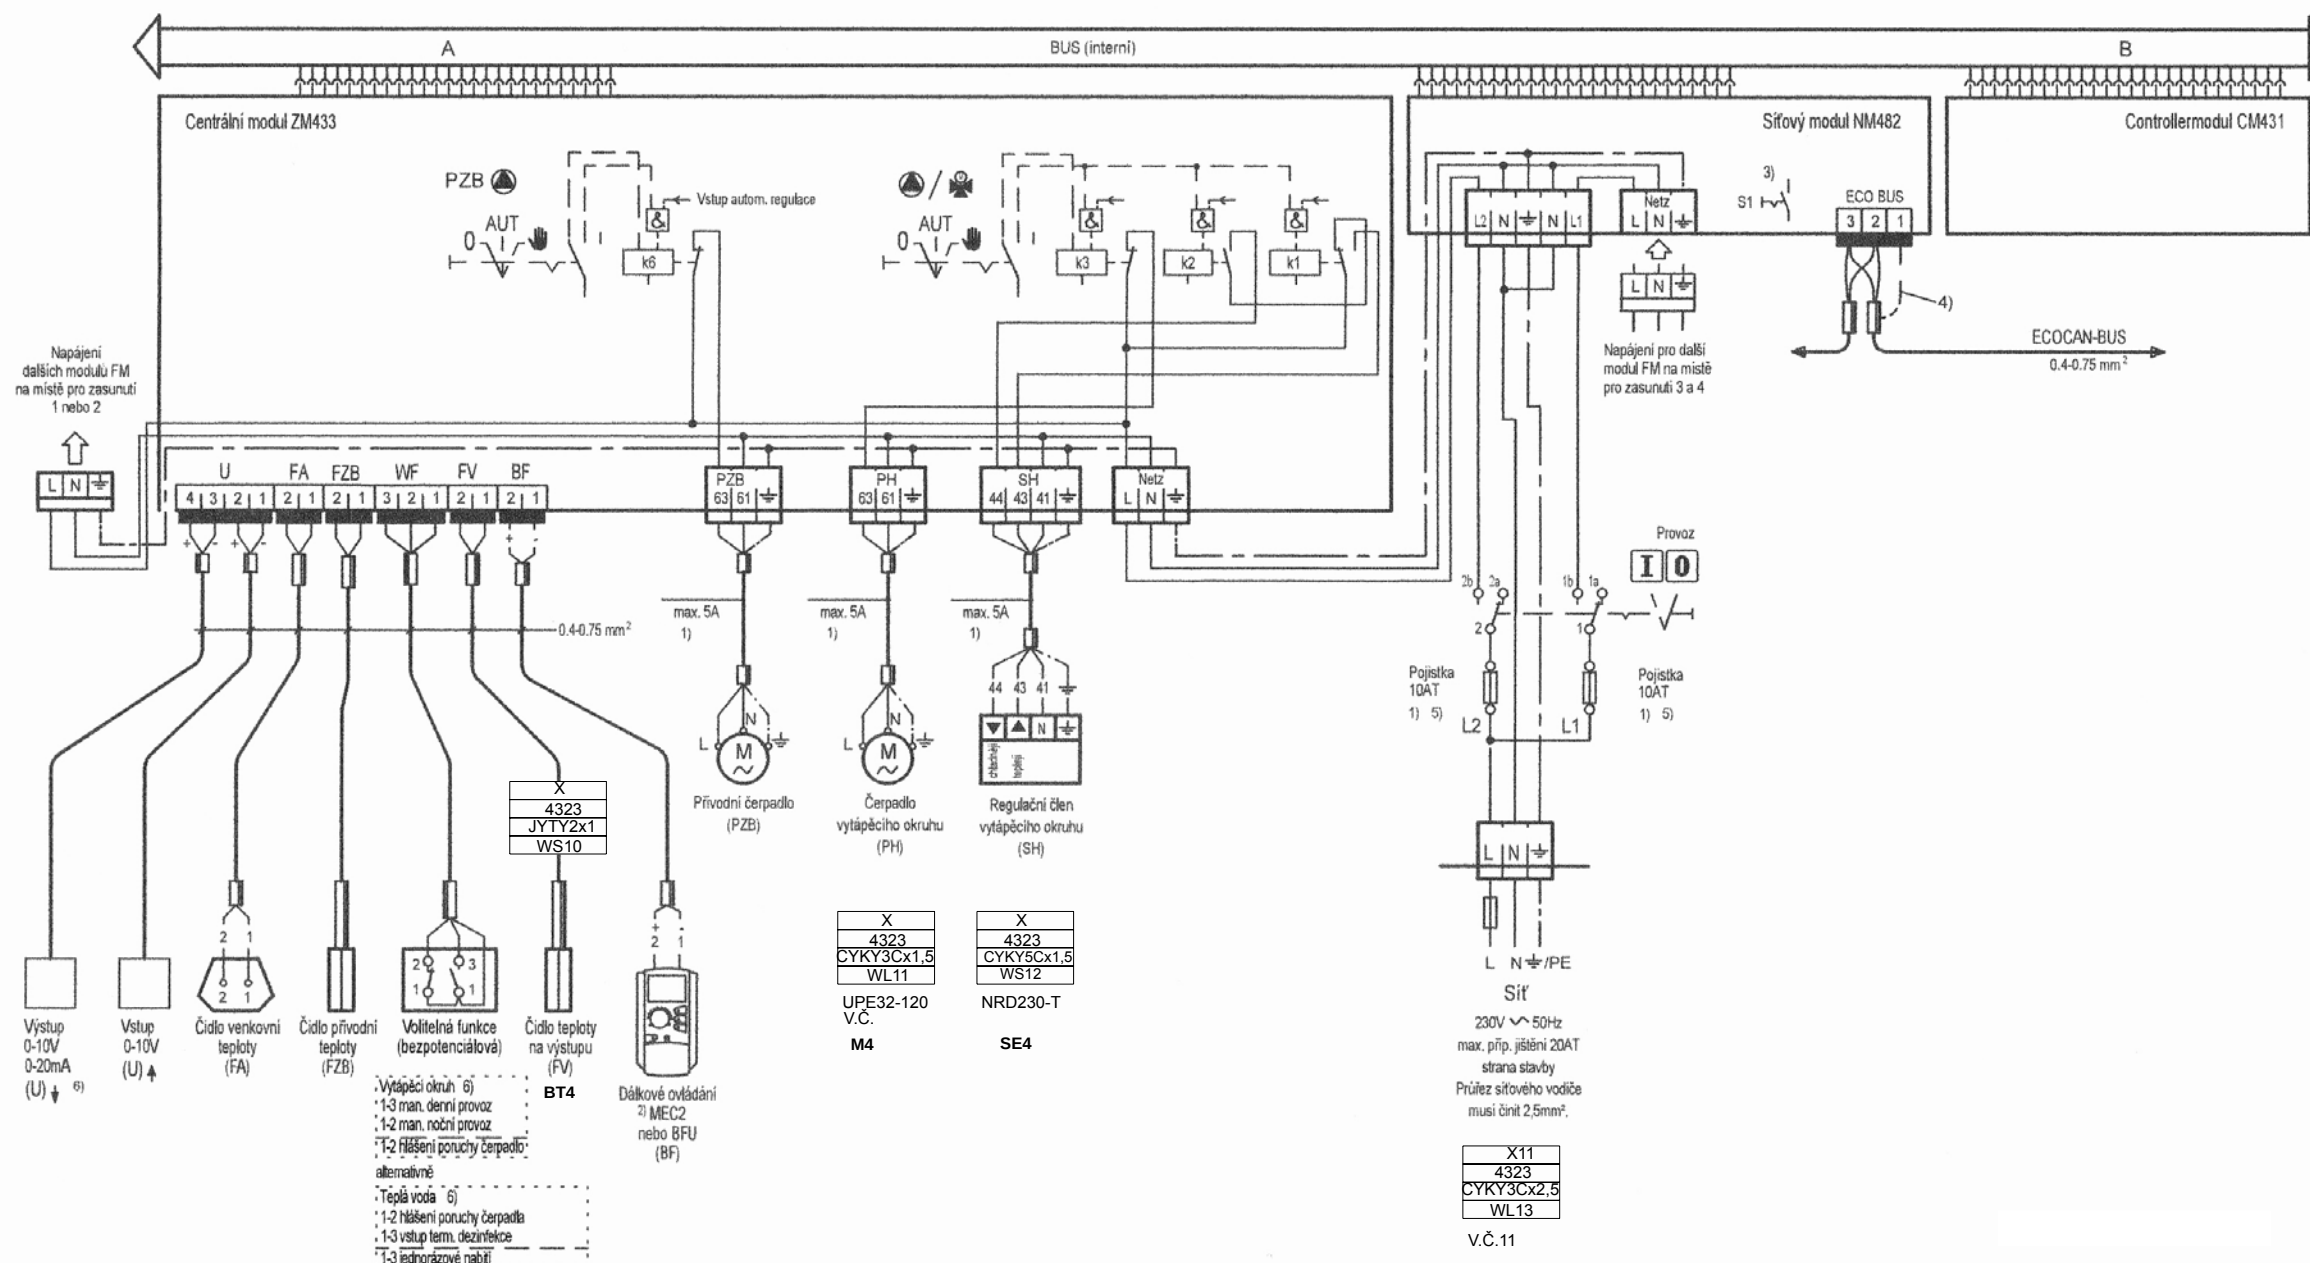▲ = topení
▼ = chlazení

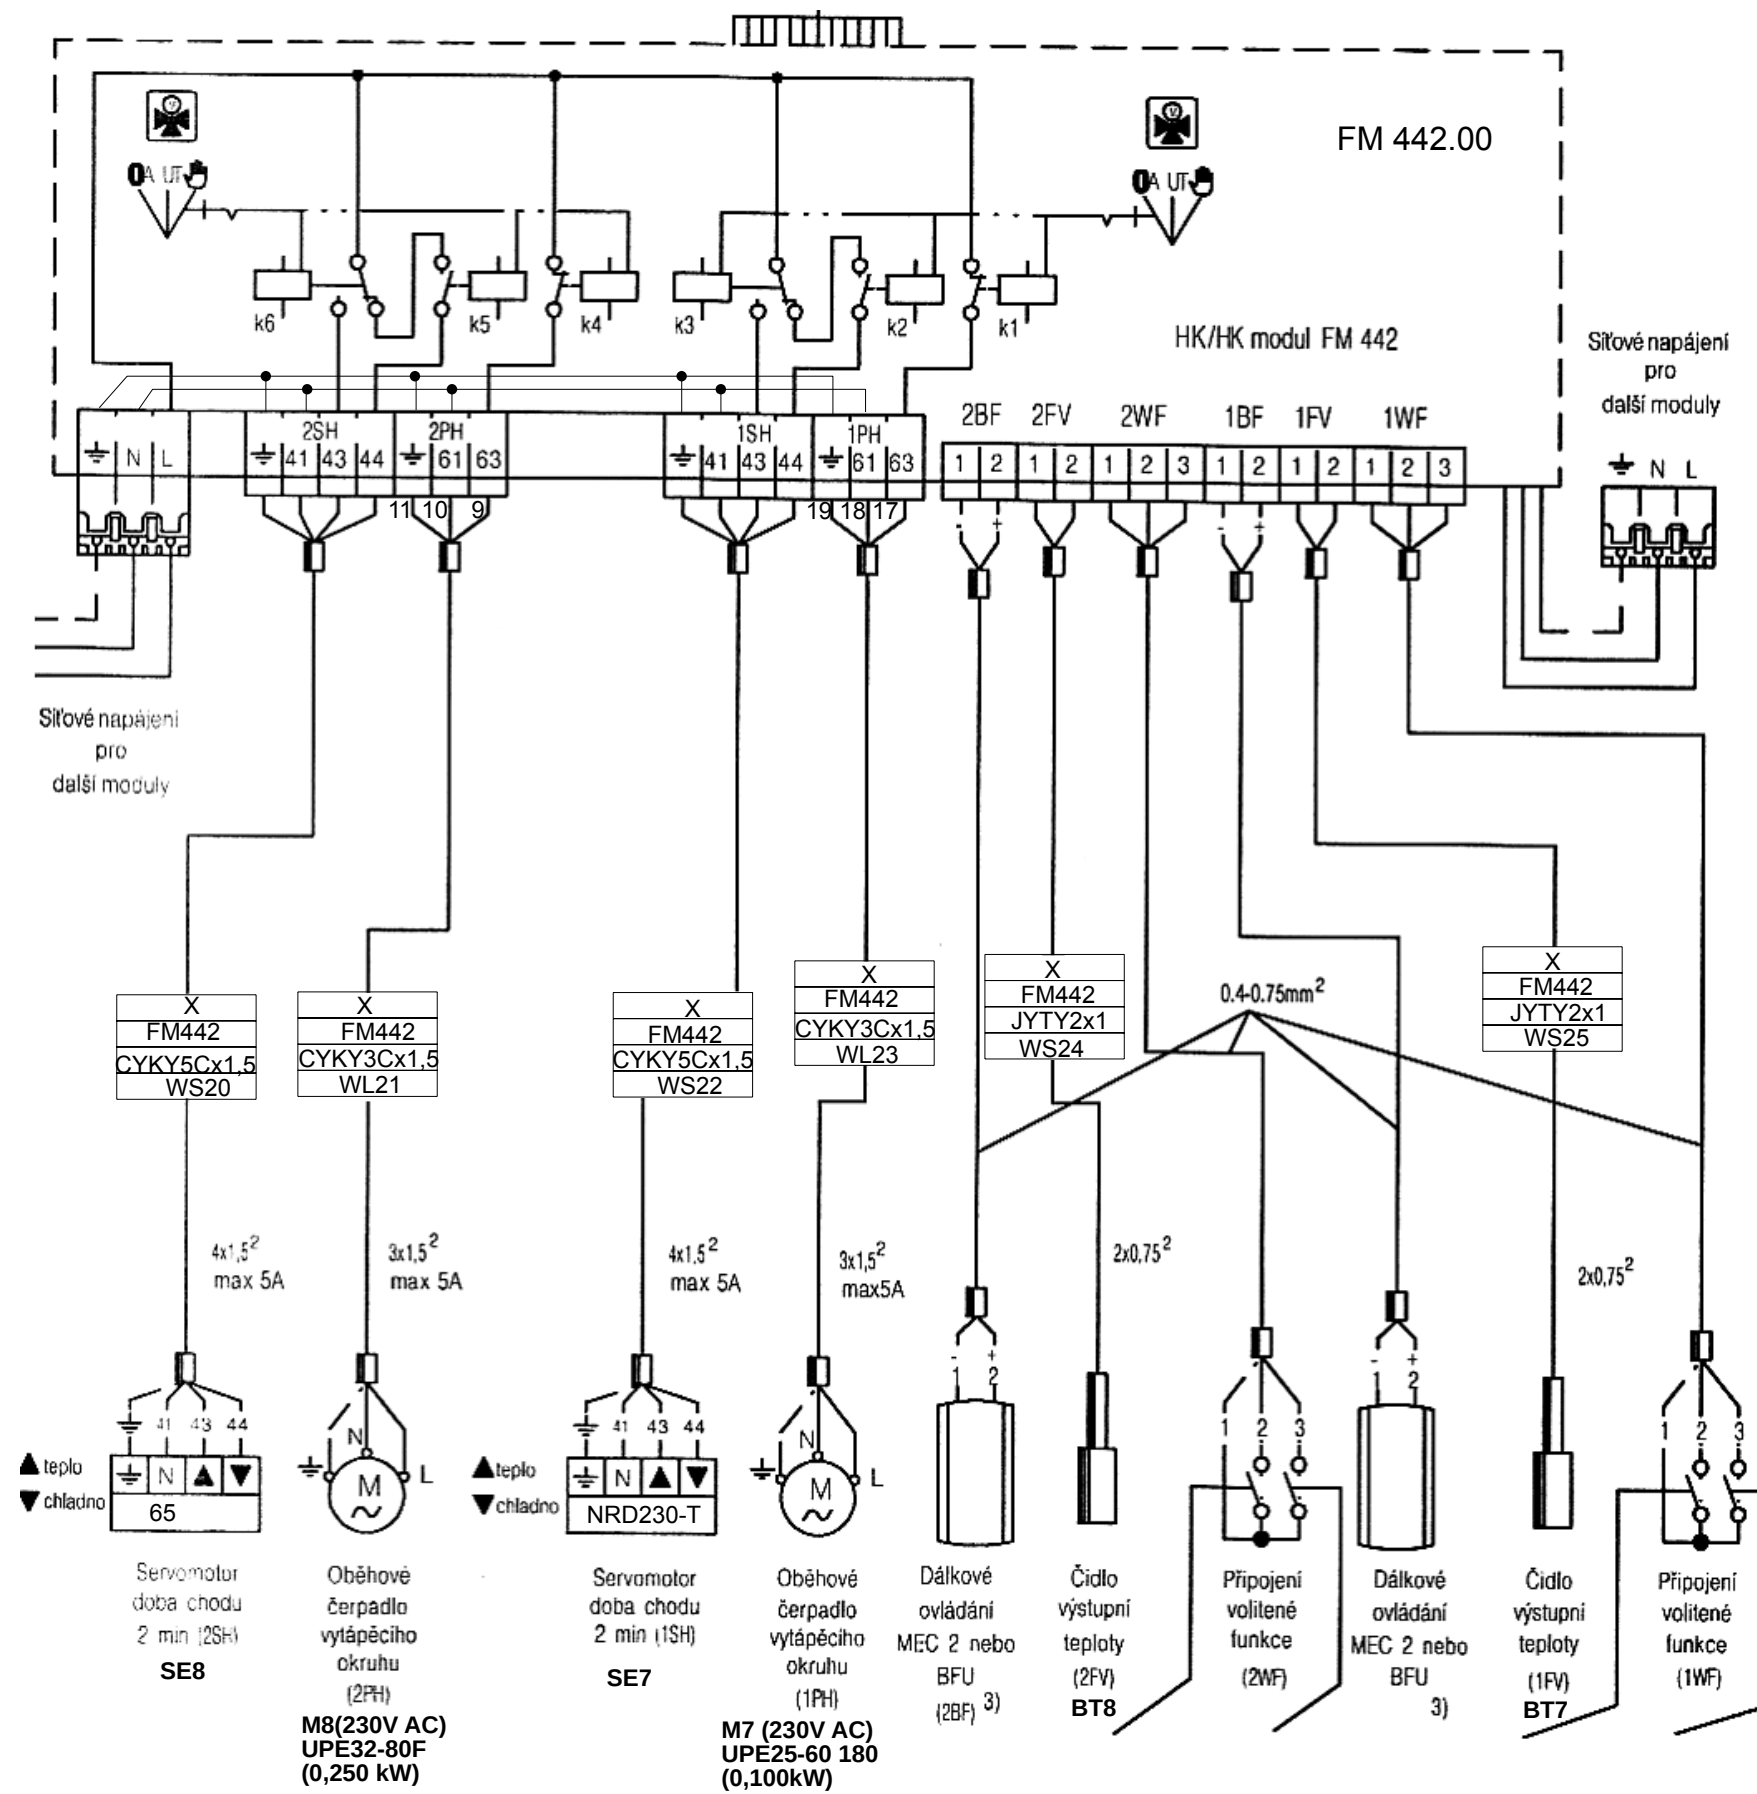


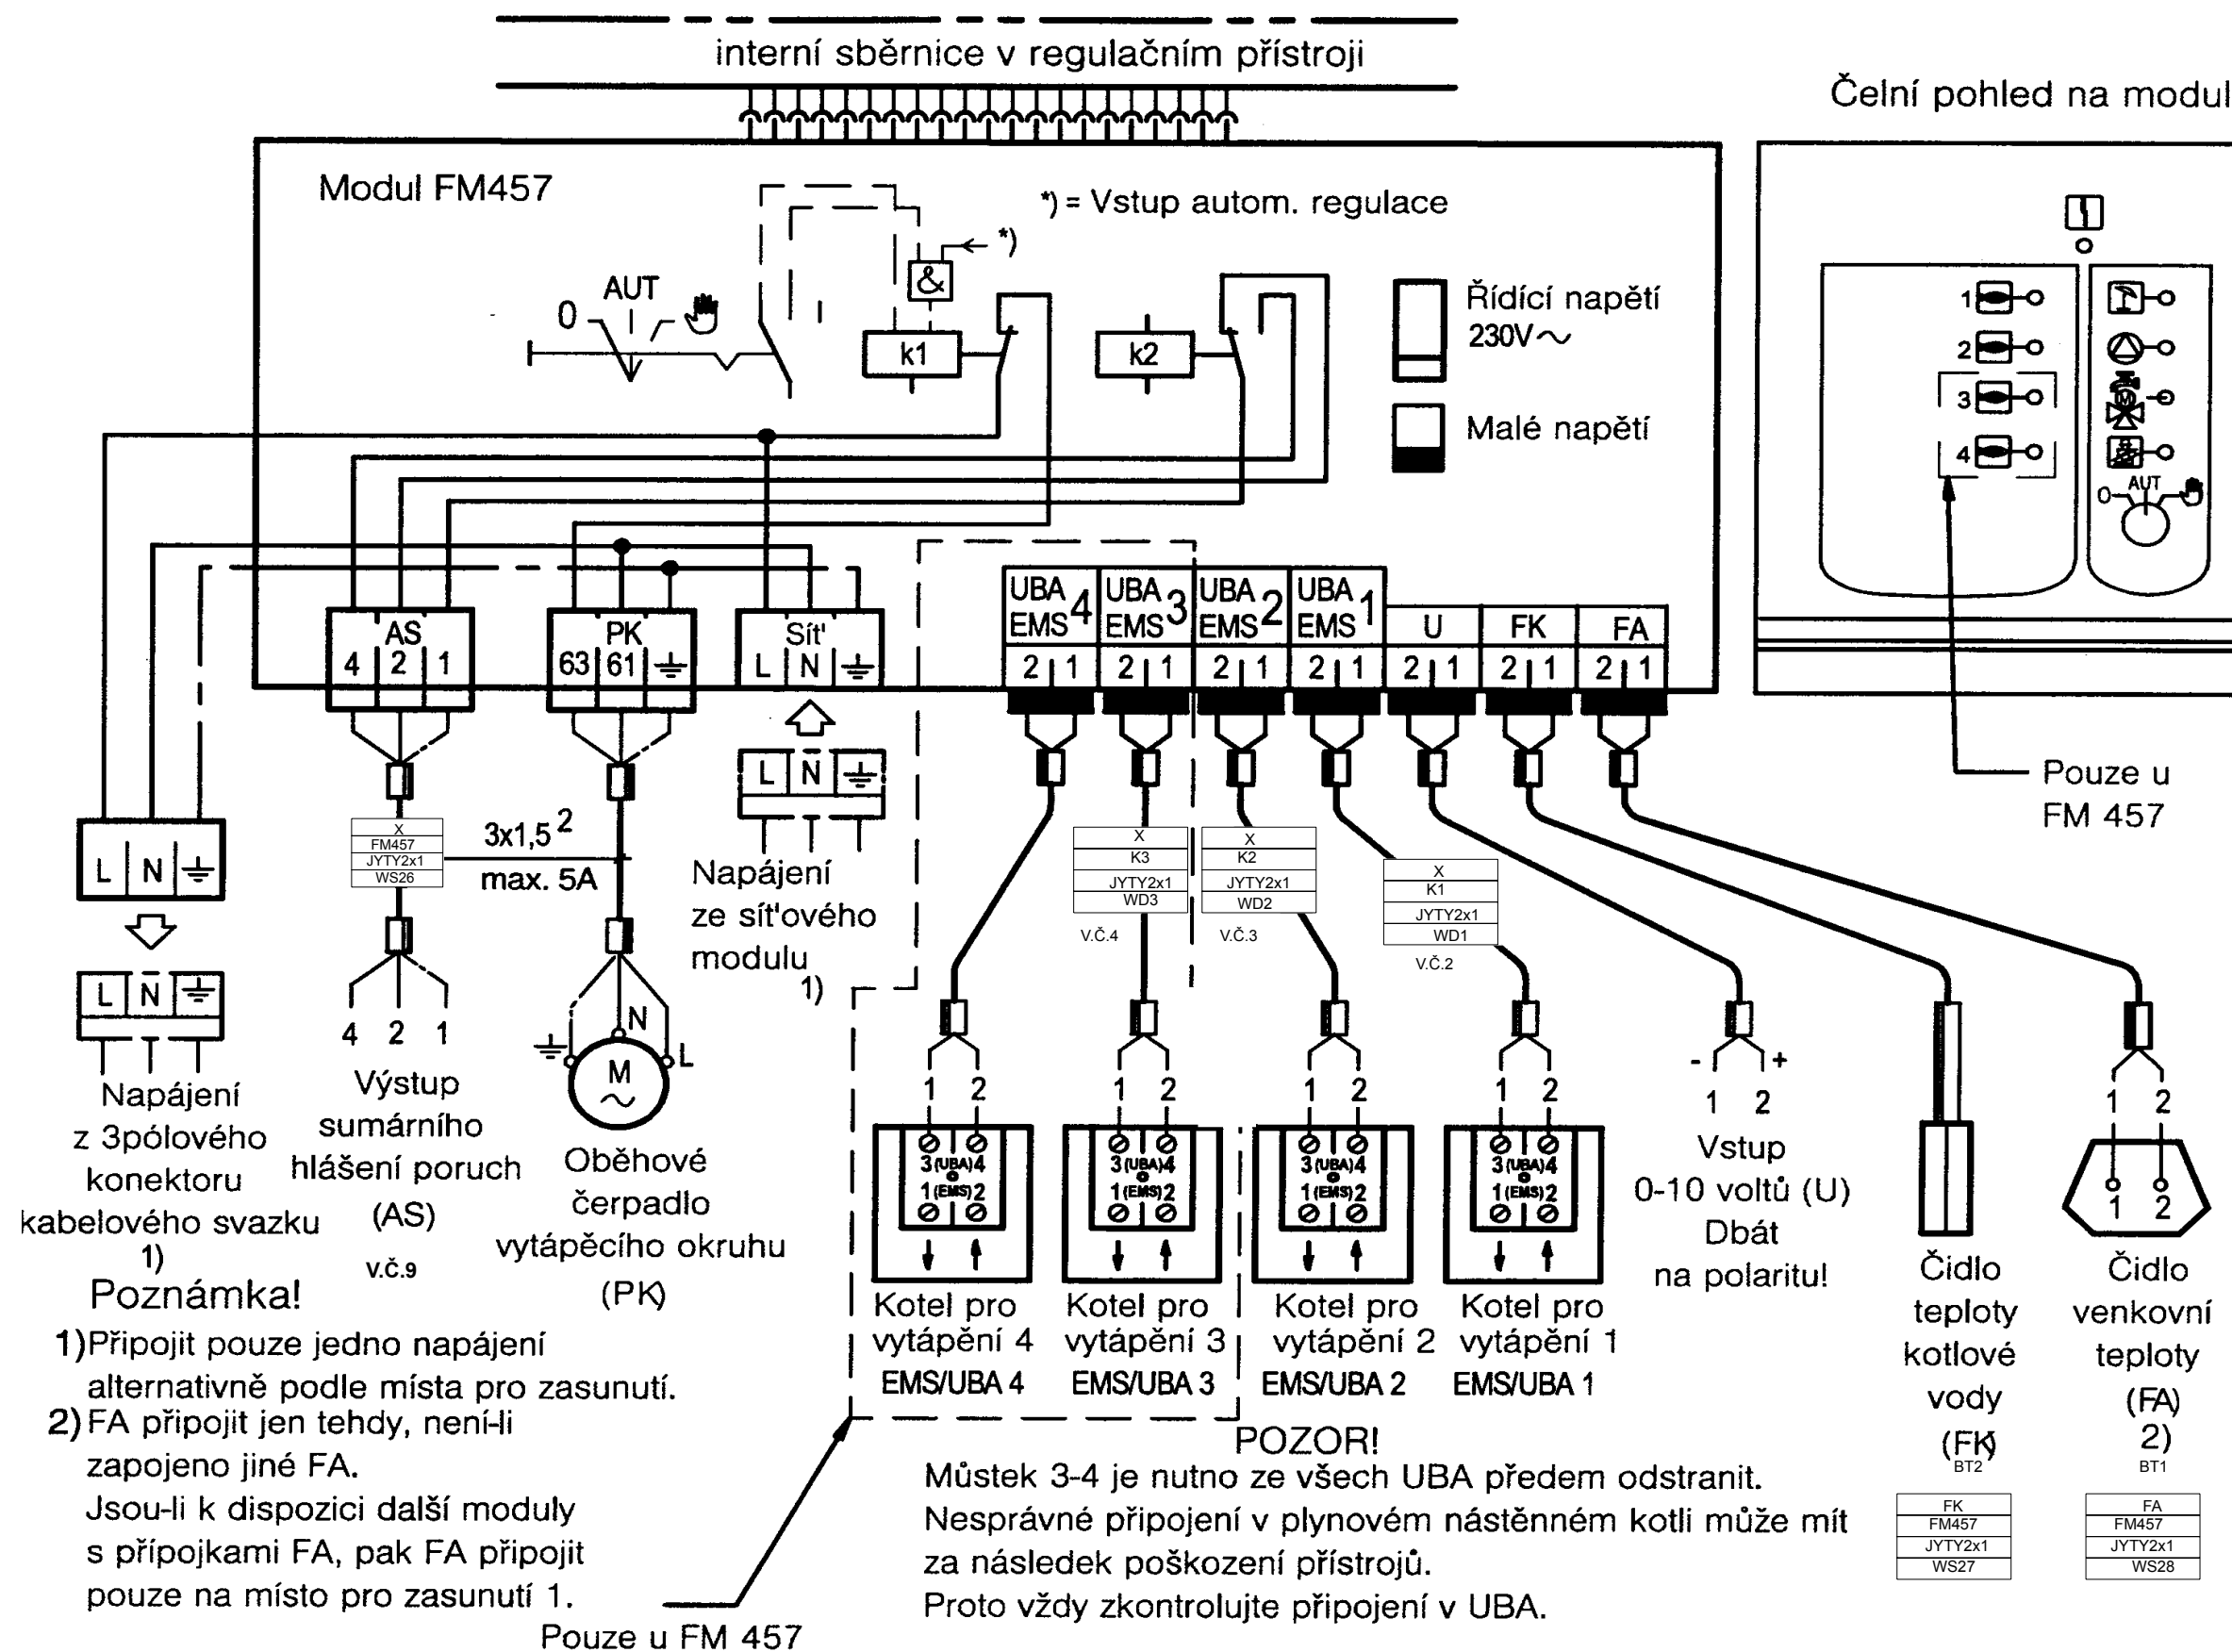


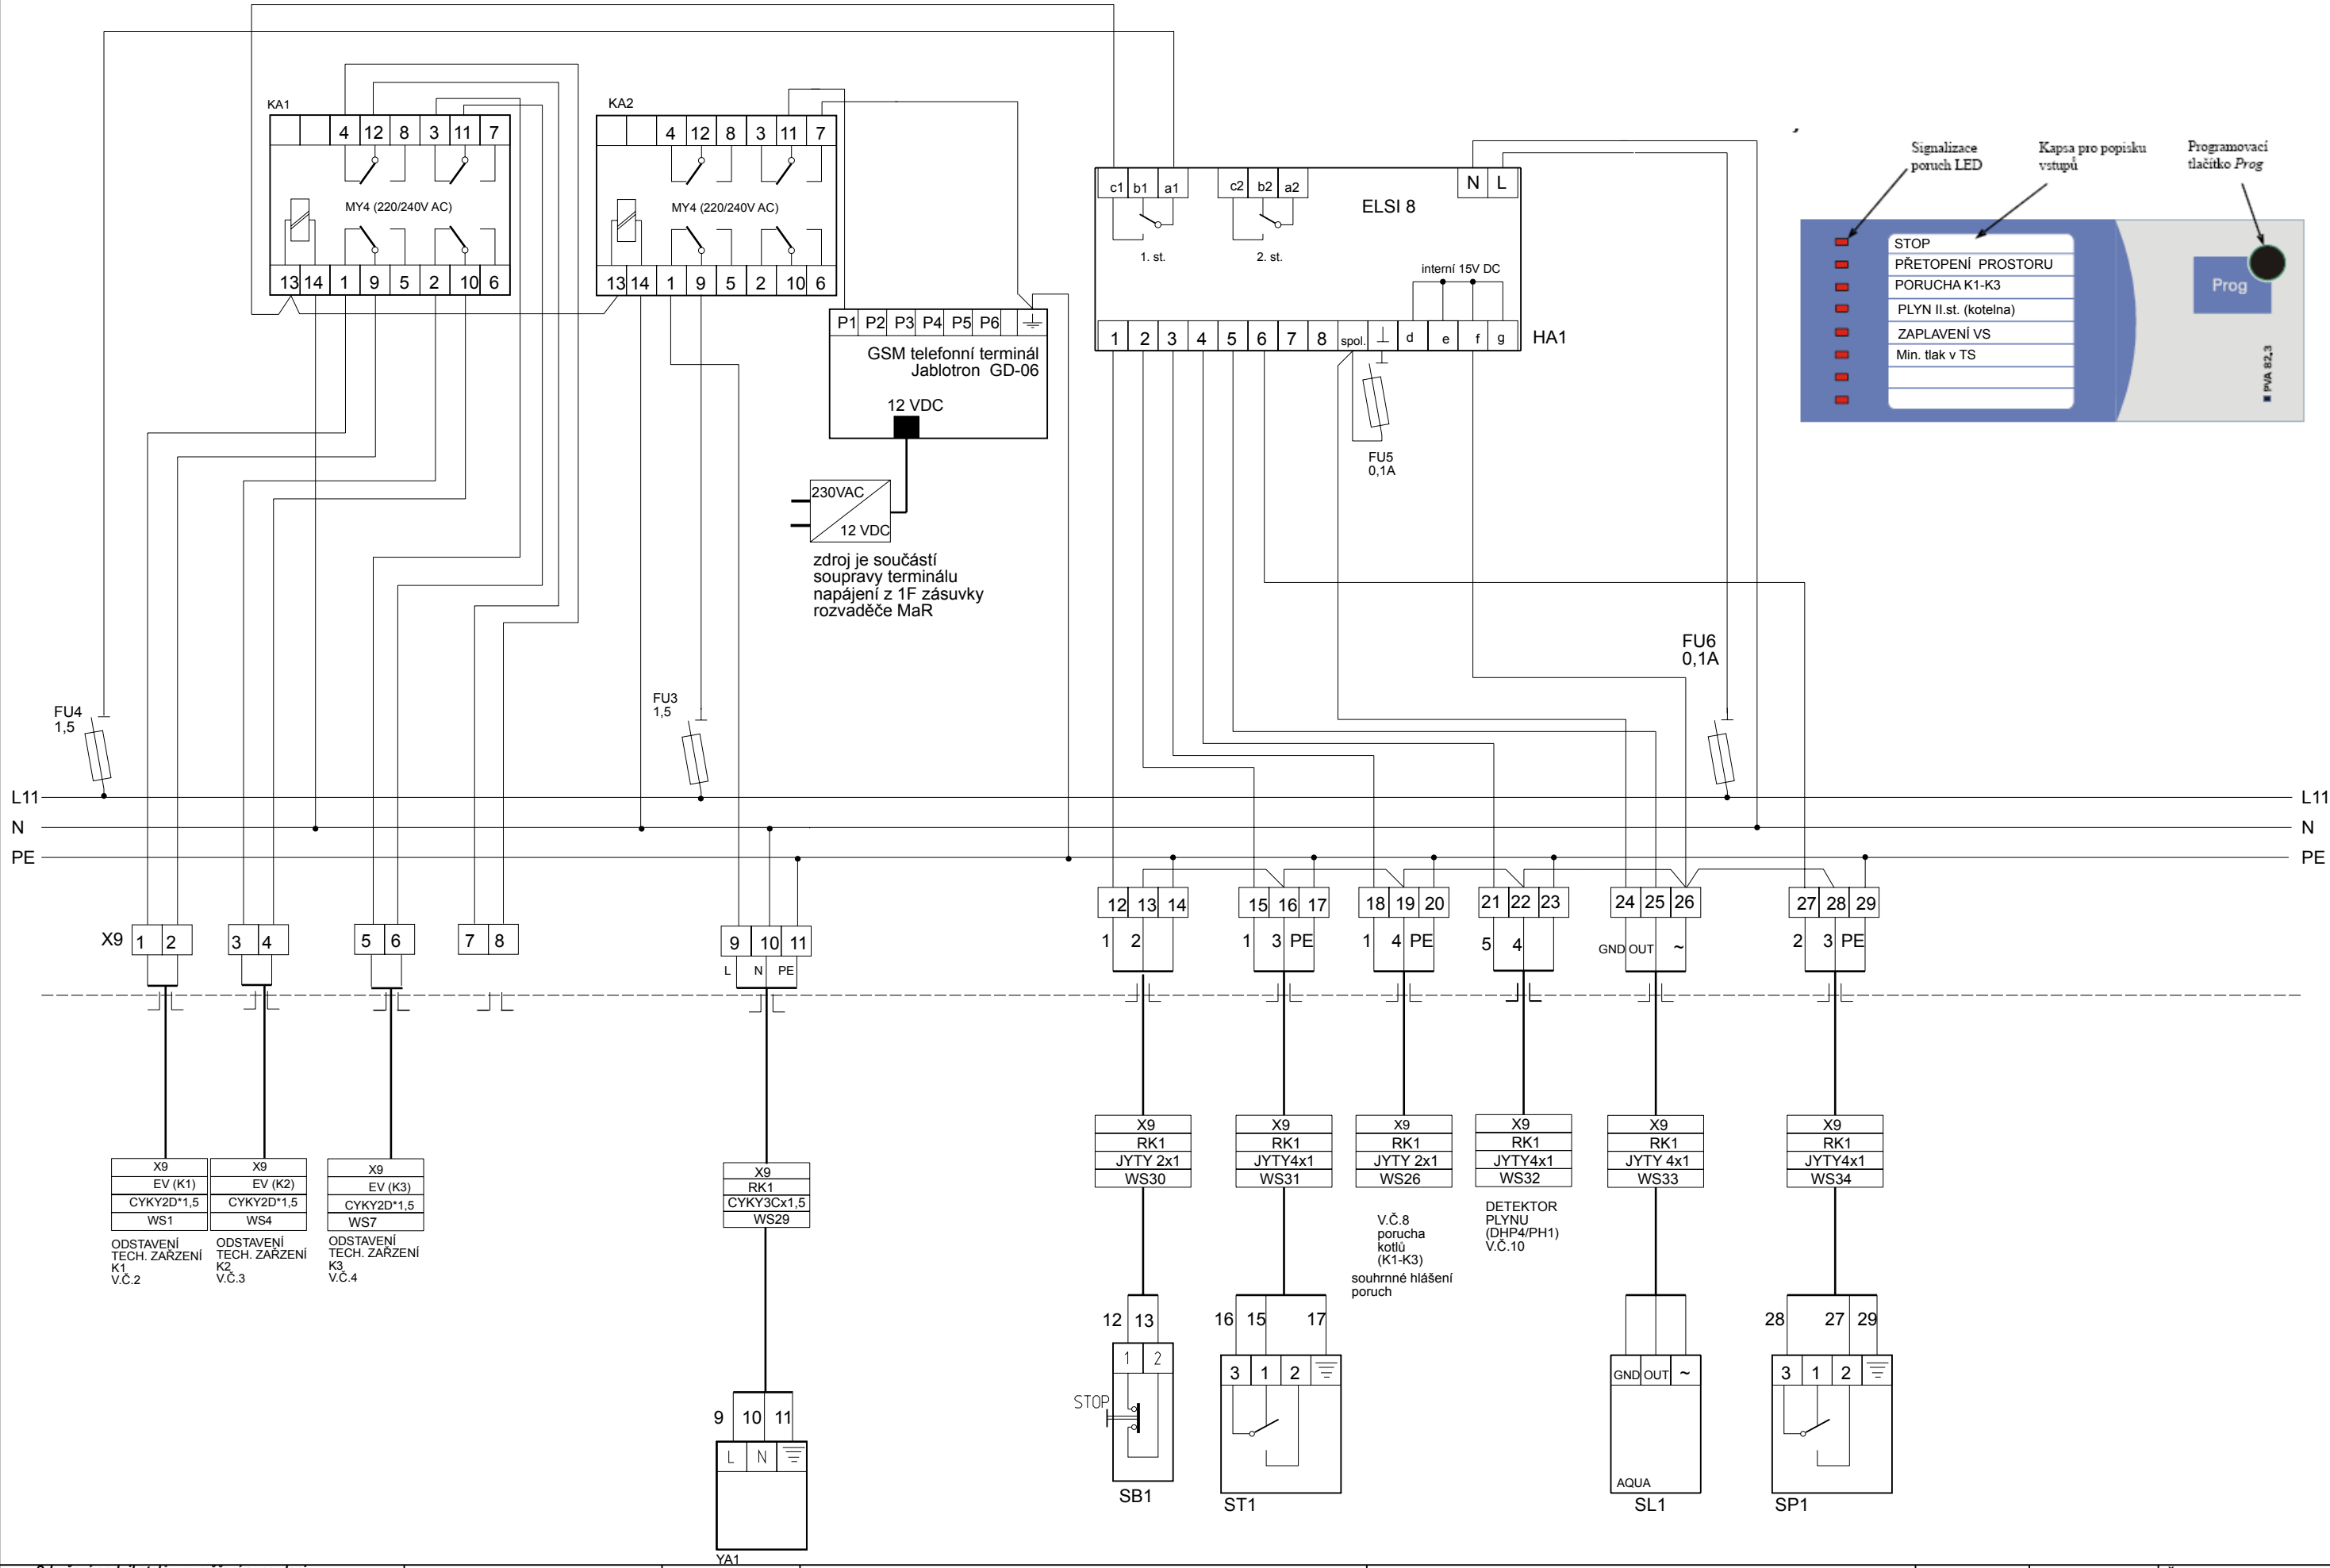

POZNÁMKA:

1) Kontakty jsou kresleny v klidové poloze, cívka (relé) bez napití
(stav "PORUCHA")

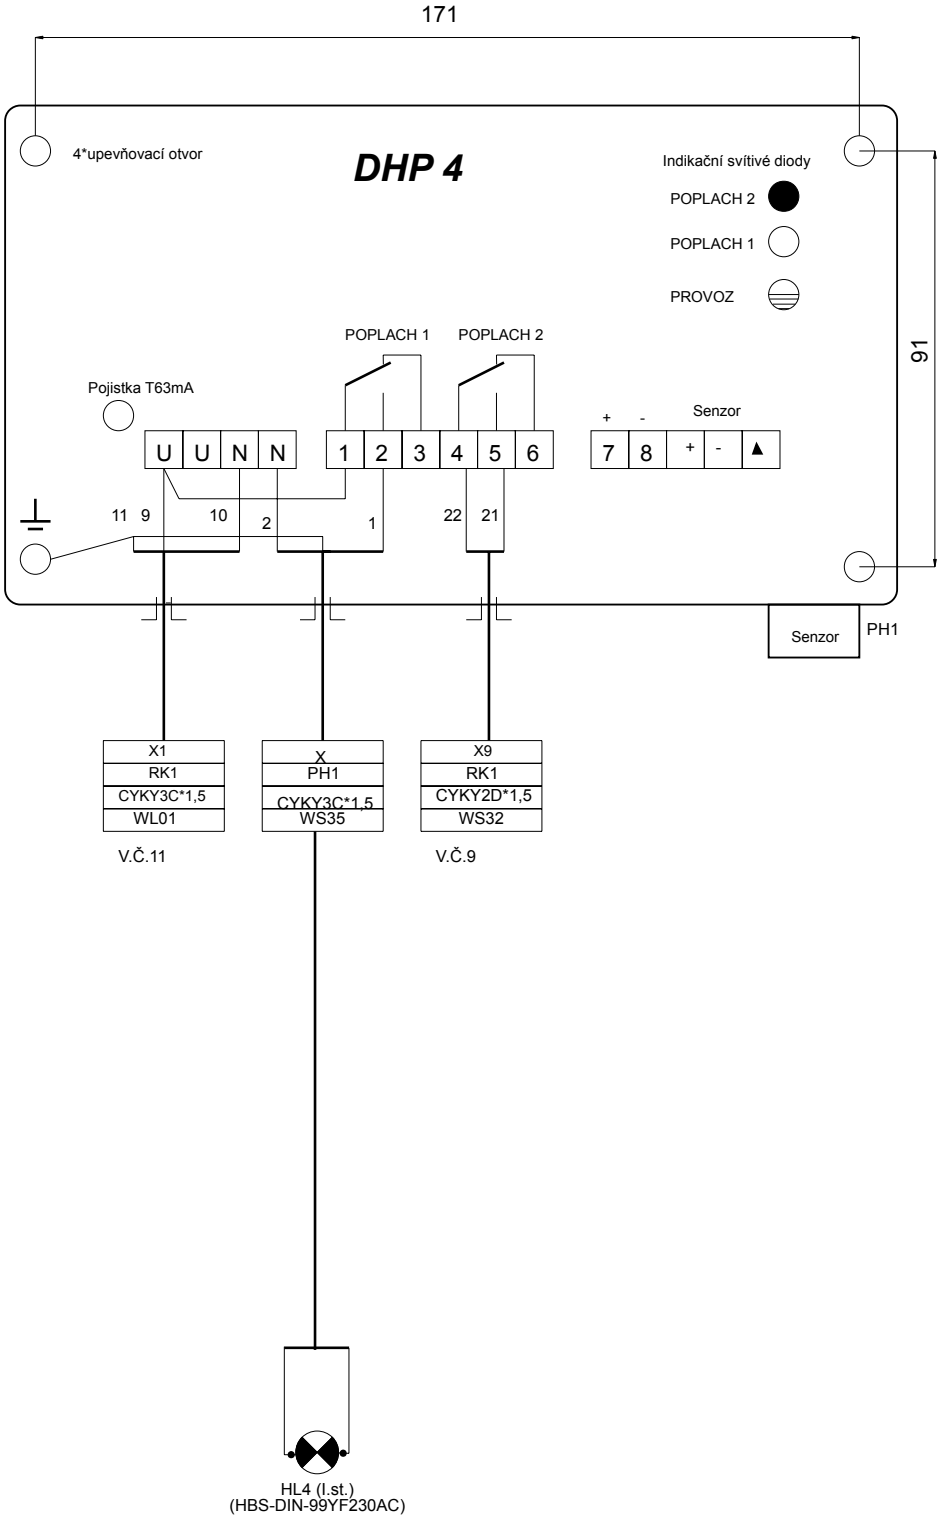


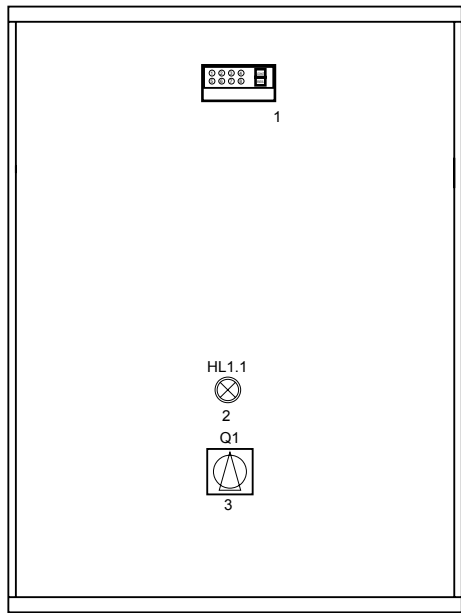

TEXTY ŠTÍTKU
1...poruchová signalizace ELSI 8
2...sig.rozvaděče RK1-zap. HL1.2 (bílá)
3.. hlavní vypínáč QM1


1:10


Nástěnný rozvaděč
Rozměr:800*600*300 (ARIA 86)
Vývody kabelů horem
krytí: IP 55
Napěťové soustavy:
1NPE 230V AC TN-C-S
ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2
-automatickým odpojením od zdroje

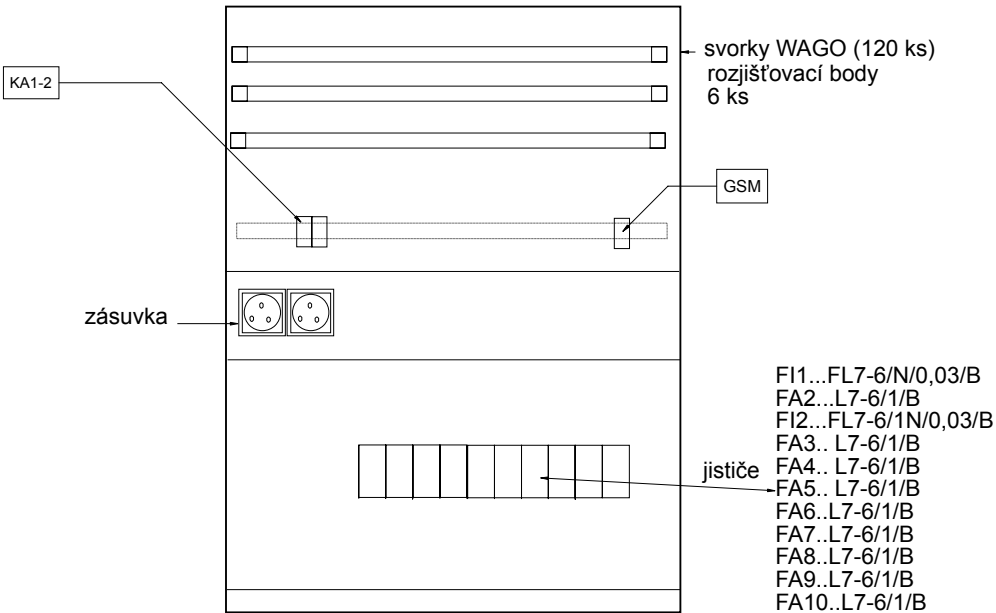

1:10

Rozvaděč RK1
(napájení části MaR a tech.elektroinstalace)

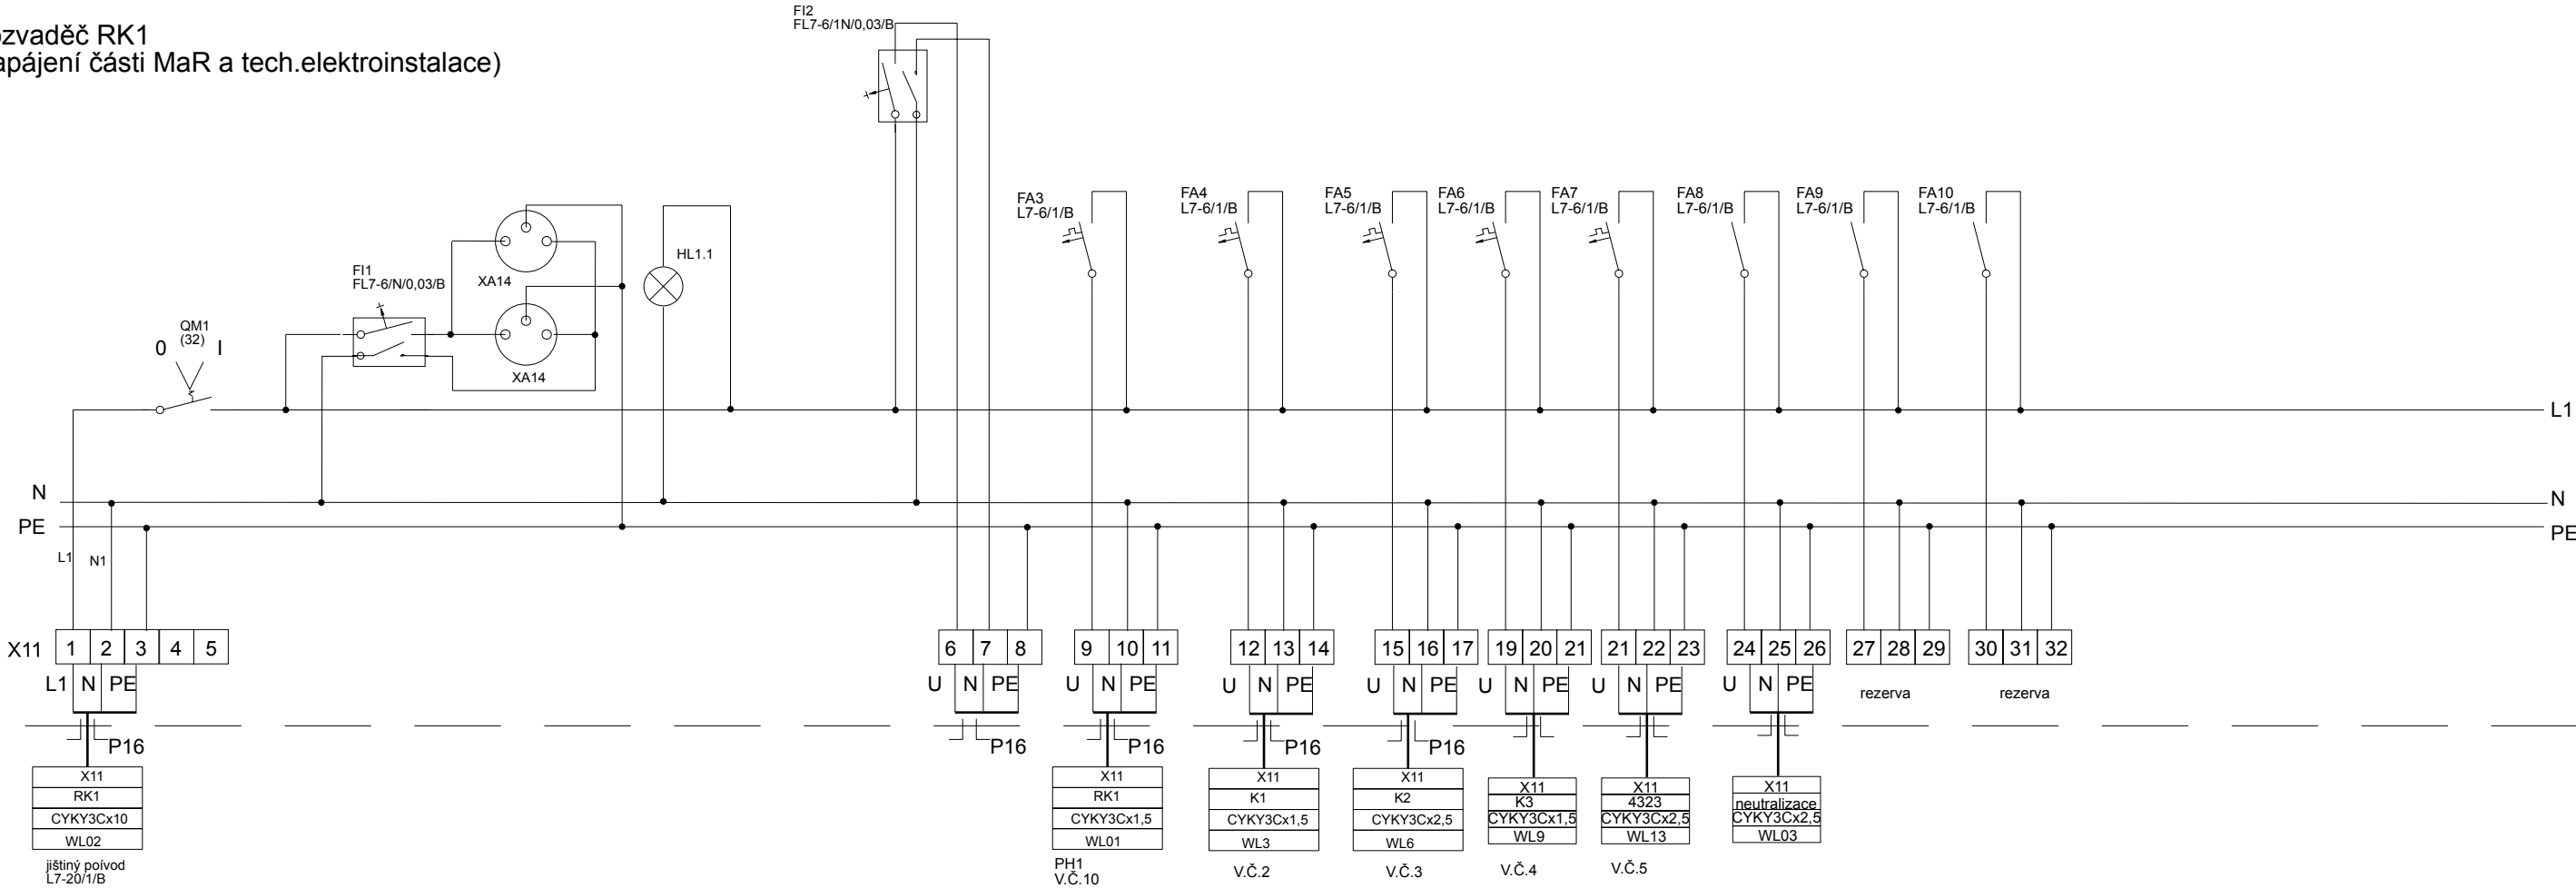

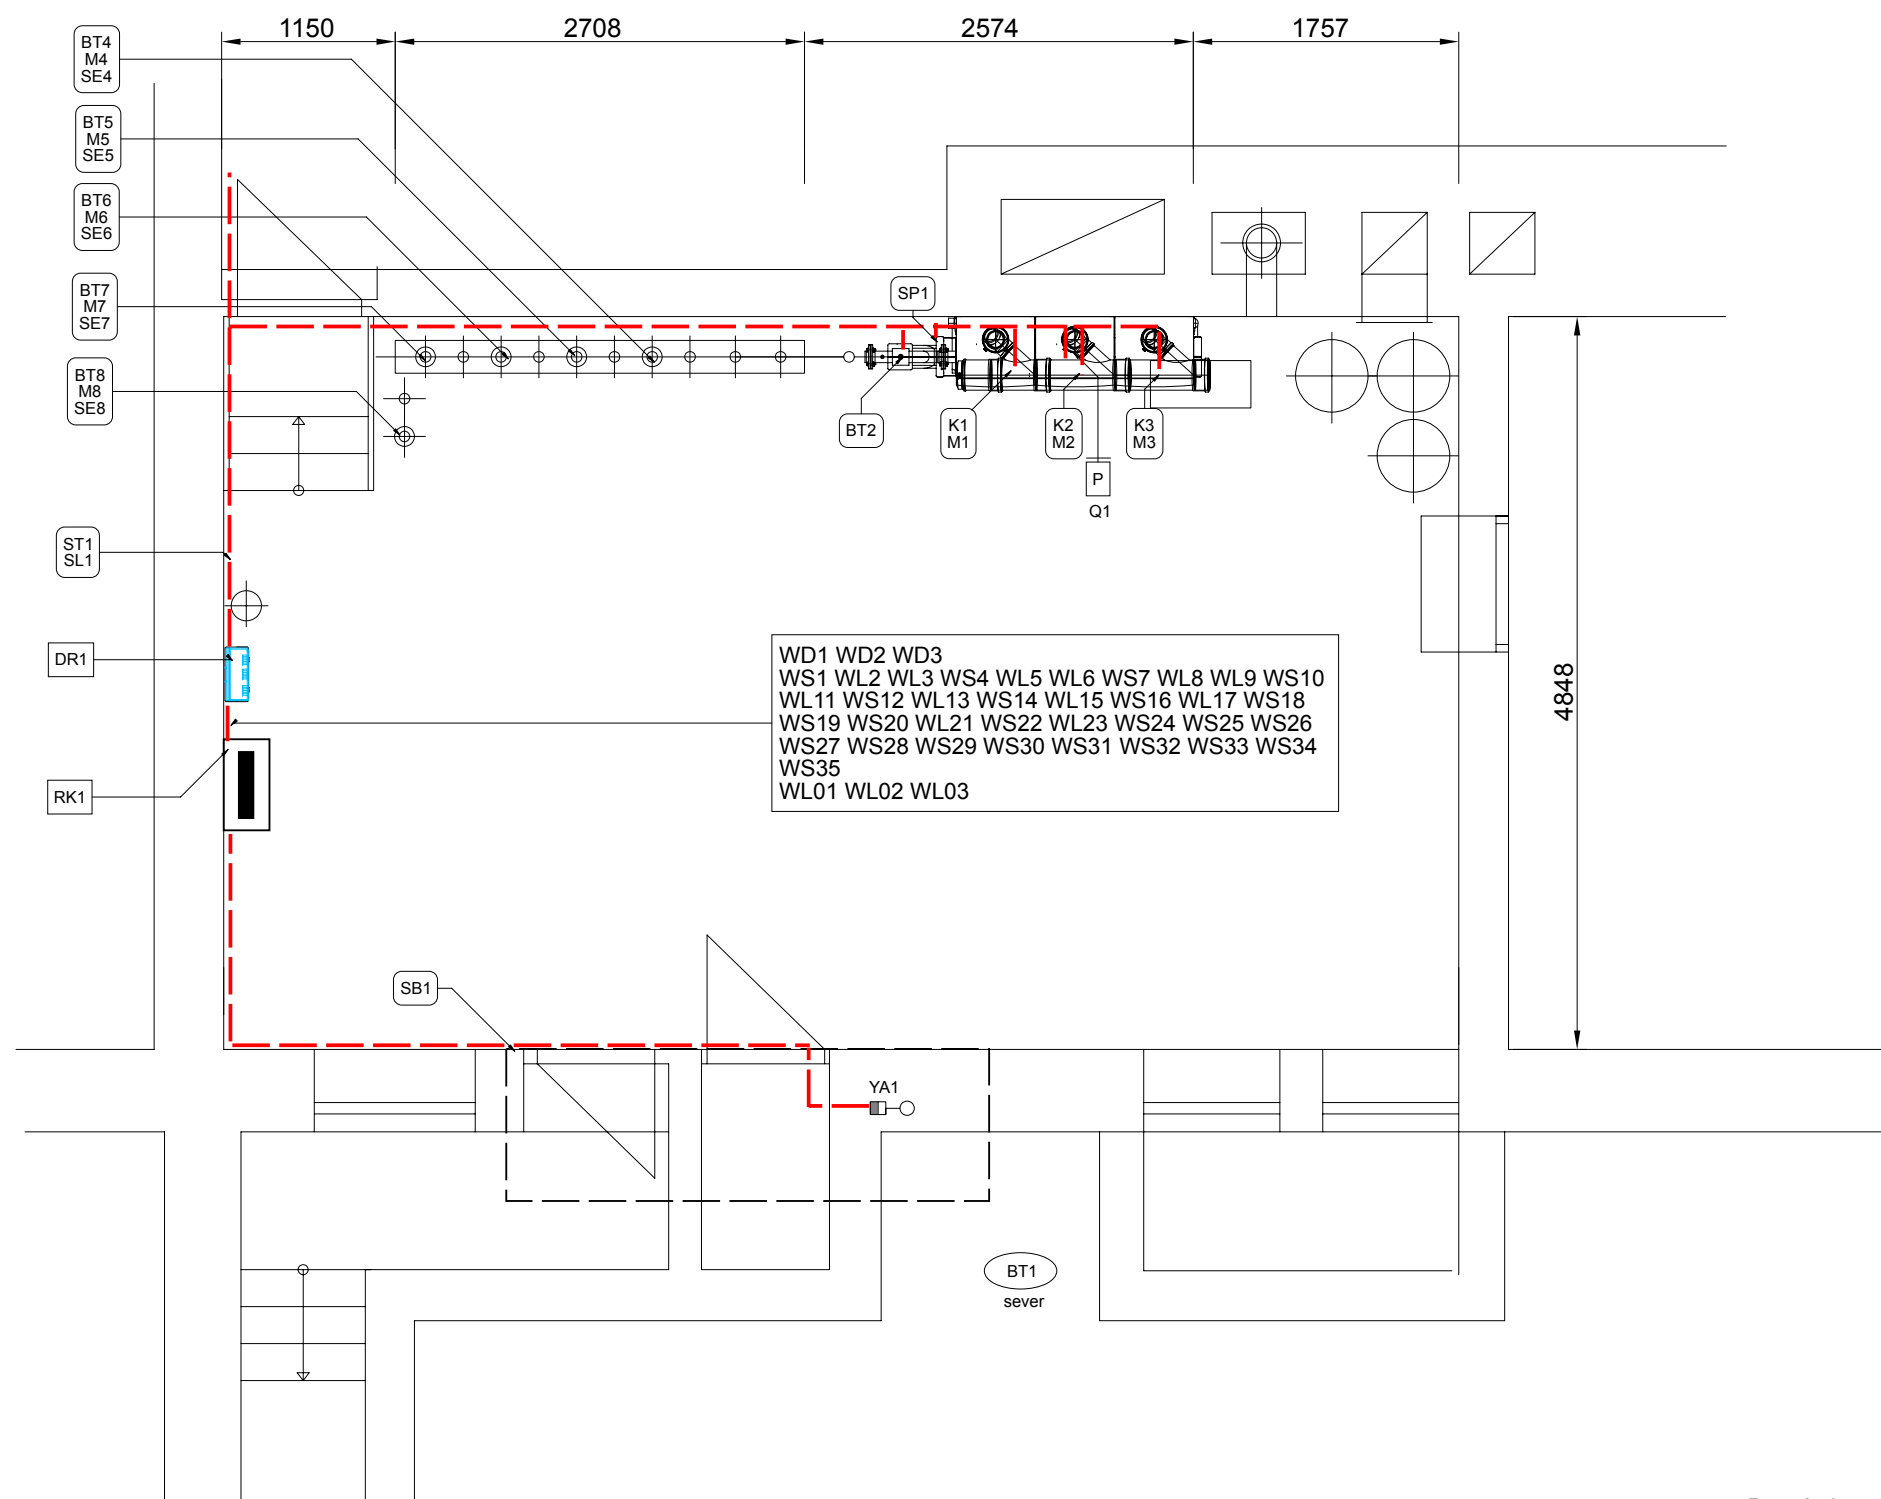

Poznámka:

- 1) V kotelně se provede hlavní a doplňující pospojování vodivých předmětů
- 2) Prostředí normální
- 3) Nefunkční el. instalace bude demontována
- 4) Osvětlení stávající