

Obecné pokyny:

A. Bezpečnost

Zkoušeno TÜV Product Service GmbH.

Neupravujte jakékoliv součásti nebo vybavení nebo samotné stavební dílo, protože to může ovlivnit bezpečnostní normy a vaši záruku.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny! Pro více informací kontaktujte vašeho místního zástupce.

B. Odstavení z provozu

Pokud chcete vyřadit vybavení z činnosti, věnujte pozornost následujícím bodům:

1. **dlouhodobé odstavení např. v zimě (nebezpečí mrazu):**
Demontujte pumpu včetně sloupu. Ochranné zimní kryty jsou dostupné pod objednacím číslem 5.17634.
2. **krátkodobé odstavení**
Odšroubujte páku pumpy nebo ji připevněte řetězem.

Pro opětné uvádění do provozu věnujte pozornost bodu 4 na straně 4.

C. přívod vody (na místě)

přívodní potrubí k hlavnímu vodovodnímu rozvodu musí být 1" (min. ¾")

Navíc doporučujeme instalovat zpětný průtokový ventil (věnujte pozornost směrnícím místních dodavatelů vody).

Pumpa pro dětské hřiště Objednací číslo 5.17630

se zabudovaným připojením k hlavnímu vodovodnímu rozvodu ve stojanu
pitná voda až ke spodní straně pístu



Podklady pro dodávku

Počet částí: 1

1 kompletní smontovaná pumpa

hmotnost: přibližně 80 kg

Upozornění

Základní materiály pro montáž jako je hadicová spojka, šachta a kohoutek závisí na daných místních faktorech. Nejsou součástí standardního obsahu dodávky.

Technické údaje:


- sací čerpadlo s uzavřeným pístem, všechny části vyrobeny z žárově zinkované šedé litiny.
- průtok čerpadla: vrtání 75 mm, zdvih čerpadla 170 mm, přibližně 0,75 litrů/zdvih
- připojení: závitové (přívod a odtok vody) 1 ¼"
- potřeba vody: min 45 litrů za minutu (tlak vody min. 2,5 baru, max. 6 barů)

Doporučené montážní nástroje:

Sada instalátérského náradí
Sada rohatek
Imbus klíč 12 mm
Sada očkových klíčů
Gumová palička
Elektrická vrtačka

Pohled shora

Měřítko 1"10
všechny rozměry v cm

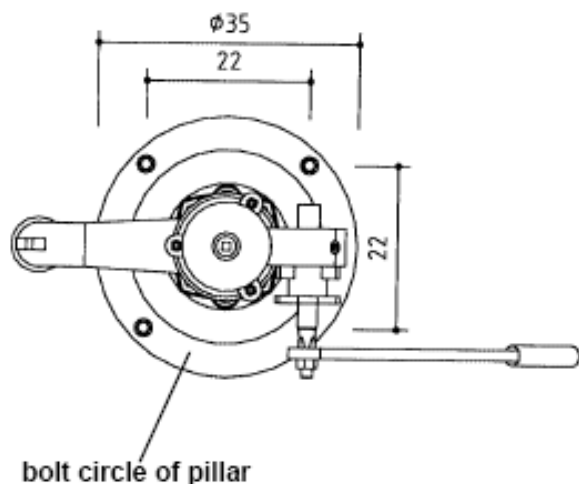

Legenda


Bolt circle of pillar – příruba stojanu se šrouby

Činnosti na místě:

1. Určete polohu pumpy.
2. Zajistěte přívod vody. Přívodní potrubí k hlavnímu vodovodnímu potrubí musí být 1" (min. ¾"). Navíc doporučujeme instalovat zpětný průtokový ventil (věnujte pozornost směrnicím místních dodavatelů vody).
3. Připojte uzavírací ventil k přívodnímu potrubí. Doporučení: použijte filtr. Instalace filtru mezi přívod vody a slučovací ventil prodlouží životnost pumpy a ventilů.

Pohled zboku


Měřítko 1:20
všechny rozměry v cm

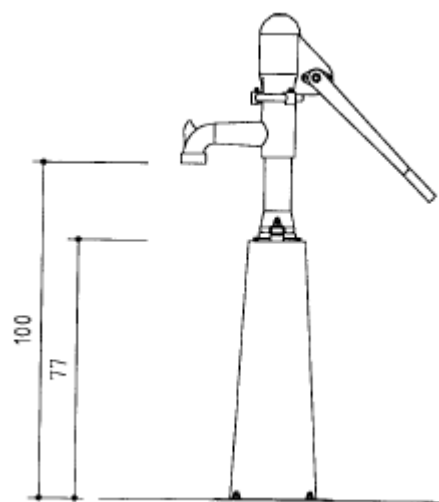


4. Namontujte podstavec pumpy podle místních požadavků nebo eventuálně postavte betonovou zděř. Pro betonovou zděř doporučujeme použít naši základovou kotvu (objednací číslo 5.17633) nebo rouru s Ø 150 mm (na místě).
5. **Důležité!**
Před připojením přívodního potrubí k pumpě jej důkladně propláchněte. Nedodržení může způsobit poškození ventilů.

Montáž pumpy:

1. Pumpu překlopte
2. Použijte 30 cm dlouhé flexibilní potrubí pro připojení vodního potrubí k přípojce pumpy na spodku stojanu. Připojte flexibilní hadici k vodnímu potrubí a slučovací ventil (**vnější závit 1"**) a zajistěte hadicovou sponou. Hadicové propojení se závitů musí být provedeno na místě.

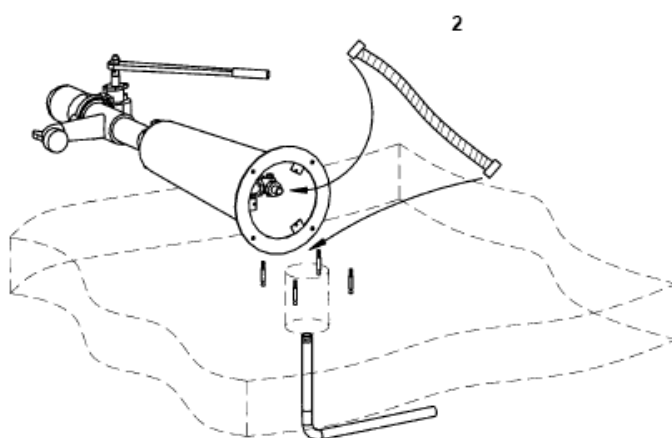


3. Vztyčte pumpu. Tím nebudete ohýbat flexibilní hadici. Poté uchyťte pumpu k zemi. Šroubová spojení musí být demontovatelná tak, aby mohla být pumpa odmontována pro uložení v zimním období nebo pro opravy.

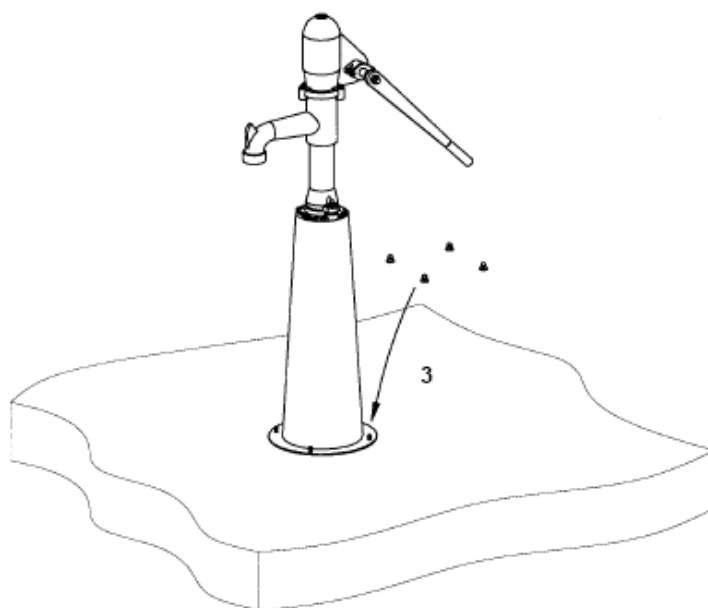

Uvedení do provozu:

4. Otevřete přívod vody a pumpujte, dokud voda natéká dovnitř. Pokud je to nutné, napustěte vodu do pumpy ručně. Existují dvě možnosti, jak to udělat: První, odkryjte šestihranný šroub, demontujte jej a vložte hadici s vodou (viz. nákres). Nebo druhá, vsuňte vodní hadici skrz výpusť pumpy. Tím zajistíte hygienické podmínky. Zatímco plníte pumpu, držte páku pumpy ve vodorovné poloze. Plňte až do doby, kdy bude pumpa pracovat hladce. Opakujte tento postup tehdy, když opět uvádíte pumpu do provozu po období odstavení z provozu.

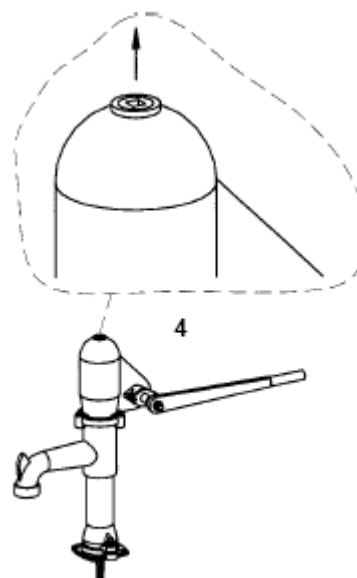

Upozornění!

Demontujte pumpu včetně stojanu dříve, než teplota klesne pod 0°C. Poskytujeme zimní kryt (objednací číslo 5.17634).

Pro krátkodobé odstavení z provozu odšroubujte páku pumpy nebo ji připevněte řetězem. V žádném případě neodpojujte zcela přívod vody, protože při provozu na sucho se pumpa nadměrně opotřebí. Pokud je poškozen pojistný ventil, páka pumpy se může neočekávaně odmrštit. To zvyšuje riziko zranění a vandalismu.

