


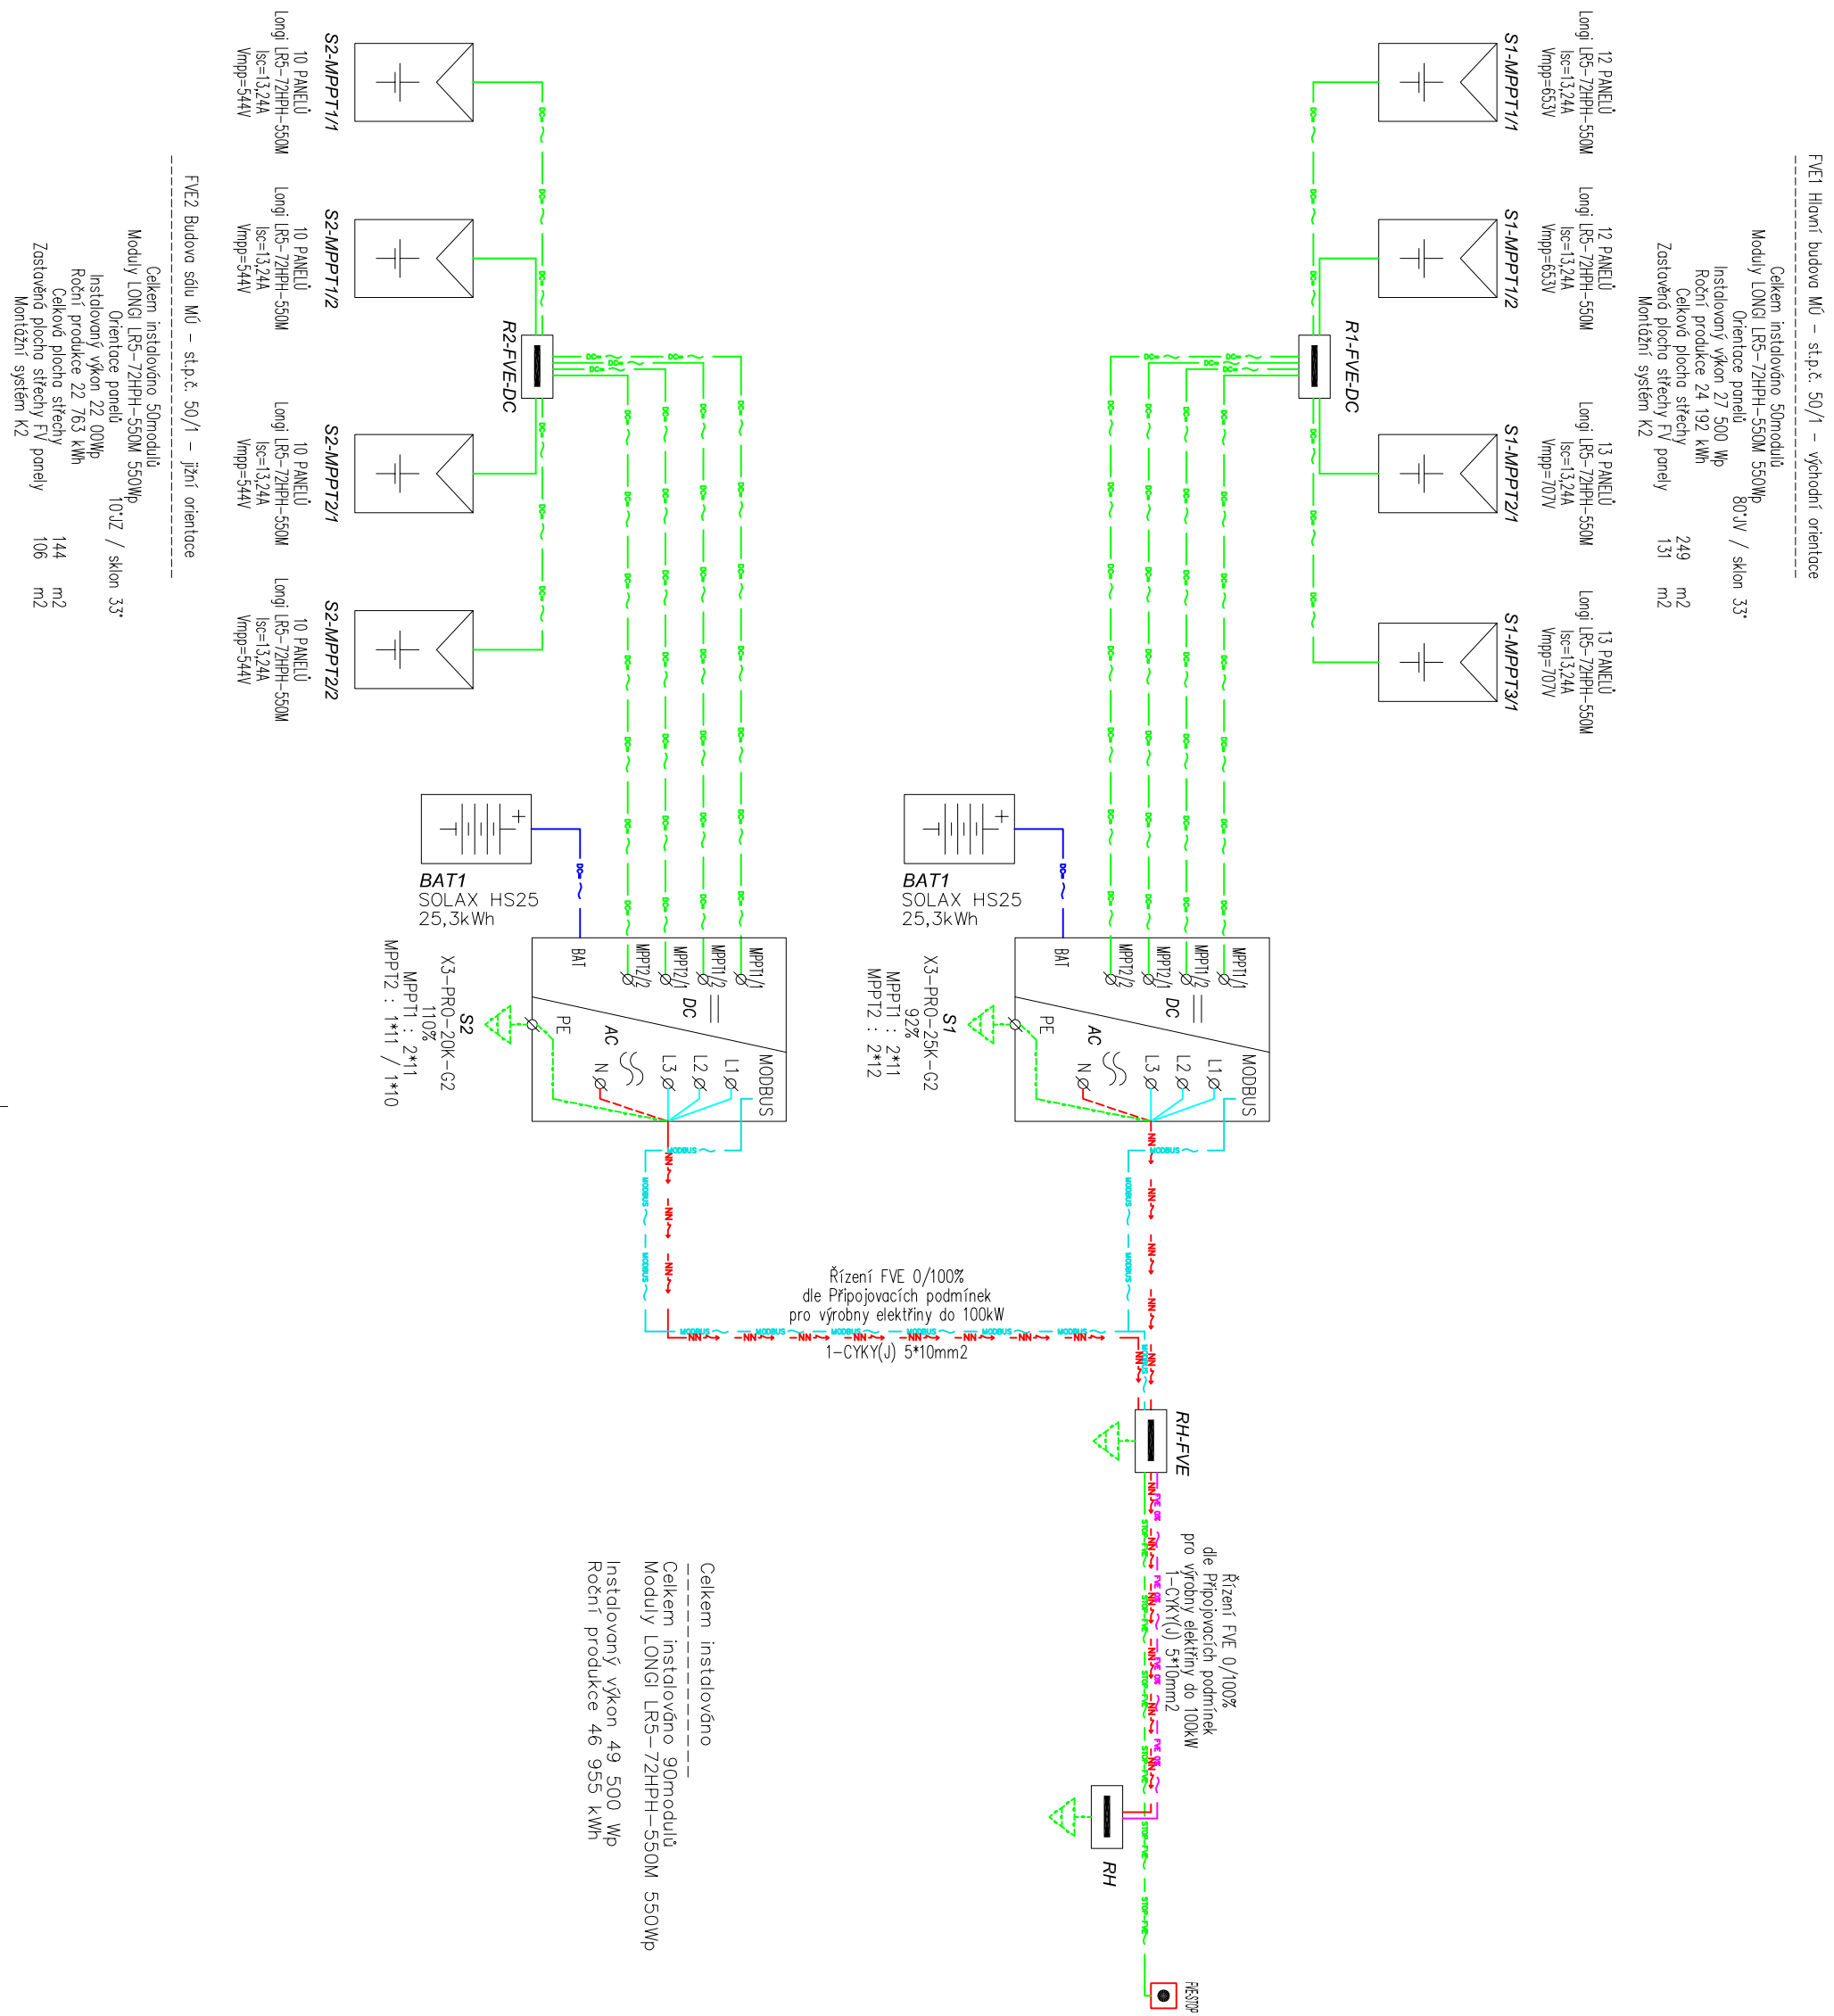

Legenda :		
RE-STOP	Bezpečnostní tlačítko – vypnutí FV systému	vč. 10
FVE	Stavícíci elektromotorový rozváděč objektu	(dprava měření + osazení jističem FVE)
RH-RAVE	Hlavní rozváděč FVE	vč. 11
RAV1	Stránok systému FVE	vč. 12
R1-FVE-DC	Rozváděč FVE DC část	5,5, 25,3 kNm
R2	Stránok systému FVE	vč. 12
BA12	Bateriové díložiště	Typ stránok Solox X3-UL-T-20
R2-FVE-DC	Rozváděč FVE DC část	HS125 2,3 kNm
		vč. 13