

Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu

Překládací stanice odpadů TSMP

Provozovatel: Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov

Provozní řád vypracoval: Zdeňka Lišková, odpadový hospodář
tel. 724 782 839

Datum: 30.října 2012

Provozní řád schválen dne:

Schváleno - opraveno - neschváleno

Rozhodnutím č.j.: 441/5514/2012

ze dne: 26. 11. 2012

V Jihlavě dne: 26. 11. 2012

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
-3-

OBSAH

1	Základní údaje o zařízení	3
2	Charakter a účel zařízení	
2.1	Přehled překládaných odpadů	4
2.2	Účel zařízení	5
3	Popis překládací stanice	5
4	Technologie a organizační zajištění provozu překládací stanice	6
5	Monitorování provozu zařízení	6
6	Organizační zajištění provozu zařízení	
6.1	Povinnosti provozovatele	6
6.2	Povinnosti obsluhy překládací stanice	6
6.3	Povinnosti řidičů přepravní firmy	7
6.4	Způsob kontroly	7
7	Způsob vedení evidence	7
8	Postup v případě havárie	8
8.1	Za havarijní situaci se považuje	8
8.2	Prostředky pro omezení následků havárie	8
8.3	Postup při zjištění havárie	8
9	Zajištění bezpečnosti a hygieny práce	8
10	Seznam použitých zkratk	9
11	Přílohy	9

1 Základní údaje o zařízení

Překládací stanice se nachází v areálu Technických služeb města Pelhřimova na Myslotínské ulici.

- Název zařízení: **Překládací stanice odpadů**
- Identifikační údaje vlastníka a provozovatele

Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 323 138

IČO: 490 56 689 DIČ: CZ49056689

statutární zástupce: Ing. Pavla Licehammerová - ředitelka
tel.: 565 326 973

odpadový hospodář: Zdeňka Lišková
tel.: 565 323 138, 565 324 276

- Údaje o dotčených pozemcích

Parcela	Vlastník
p.č. 2448/12 a 2447/1 v KÚ Pelhřimov	Město Pelhřimov

- Významná telefonní čísla

Organizace	Telefon
Hasiči	150
Policie	158
Zdravotnická záchranná služba	155
Integrovaný záchranný systém	112

- Příslušné dohlížecí organizace

Organizace	Adresa	Telefon
Krajský úřad kraje Vysočina	Odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava 587 33	564 602 502
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina	Územní pracoviště, Pražská 1739, Pelhřimov 393 32	565 301 350
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát	Bělohorská 3304, Havlíčkův Brod 580 01	569 496 111

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

- Uvedení do provozu: 4.8.1995

Kolaudační rozhod.č.j. 1516/95 ze dne 14.9.95
Výst. 131/95– Rozh/Sa ze dne 14.9.1995
vydal Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby
nabylo právní moci 4.10.1995

Zastavěná plocha: 200,1 m²
Rozměr objektu: 8 x 10,5 m, výška 7,5 m
Kapacita: cca 2 x 20 t / den

- Provoz: Druh provozu: řízený
Provozní doba: v pracovní dny 5⁴⁵ – 14¹⁵ hodin

2 Charakter a účel zařízení

2.1 Přehled překládaných odpadů

Katalogové číslo odpadu	Kód odpadu	Název odpadu	Předpokládané množství t / rok
03 - odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky			
03 01 05	O	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04	20
04 - odpady z kožedělného, kožesnického a textilního průmyslu			
04 01 08	O	Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom	do 10
04 02 09	O	Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, platomer)	150 - 200
04 02 22	O	Odpady ze zpracování textilních vláken	100
07 - odpady z organických chemických procesů			
07 02 13	O	Plastový odpad	10
10 - odpady z tepelných procesů			
10 01 01	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	do 5
10 01 02	O	Popílek ze spalování uhlí	do 5
10 01 03	O	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva	do 5
12 - odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů			
12 01 05	O	Plastové hobliny a třísky	15
15 - odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené			
15 01 01	O	Papírové a lepenkové obaly	do 5
15 01 02	O	Plastové obaly	20
15 01 06	O	Směsné obaly	200
16 - odpady v tomto katalogu jinak neurčené			
16 01 19	O	Plasty	4
16 01 20	O	Sklo	10
17 - stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)			
17 02 01	O	Dřevo	20

17 02 02	O	Sklo	10
17 02 03	O	Plasty	5
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	50
19 – odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čištění odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely			
19 08 01	O	Shrabky z česlí	20
19 12 12	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	50
20 – komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru			
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	5000
20 03 02	O	Odpad z tržišť	do 1
20 03 03	O	Uliční smetky	400
20 03 07	O	Objemný odpad	500

2.2 Účel zařízení

Překladiště je svým charakterem v podstatě prostor chráněný před atmosférickými vlivy nepropustnou podlahou, zabezpečený před vniknutím nepovolaných osob, určený ke shromažďování odpadů, které jsou sem přiváženy od obyvatel, větších firem i menších podniků za účelem ekonomického i ekologického odstranění odpadů pověřenou smluvní firmou.

Na výše uvedené odpady mají TSMP vyřízen souhlas k upuštění od třídění, odděleného shromažďování nebo soustředění odpadů podle Zákona 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3 Popis překládací stanice

Jedná se o zastřešenou ocelovou halu opláštěnou hliníkovým trapézovým plechem. Hala je založena na monolitových betonových základových patkách, opatřených kotevními plechy. Vlastní prostor manipulační plochy s odpady je tvořen izolovanou betonovou „vanou“ s vyvýšenými stěnami (železobetonové desky usazené v I profilech do výše 170 cm) a vyvýšeným prahem při vjezdu do haly. Hala má troje plechová vrata o rozměrech 350 x 410 cm, která jsou uzamykatelná.

Manipulační prostor kolem haly je zpevněný a celá plocha je vyasfaltovaná.

Napojení na vodovod a kanalizaci není provedeno. Dešťová voda ze střechy objektu je svedena do zatrubněné kanalizace, která prochází 3 m od objektu. Větrání je řešeno jako přirozené pomocí větracích mříží a mezerami mezi střechou a opláštěním. Kromě toho je objekt pravidelně odvětráván za provozu otevřenými vraty.

Obsluhu překladiště provádí 1 osoba s čelním nakladačem PAUS. Vážení a evidence odpadů probíhá na mostové váze u vjezdu do areálu TSMP. Hygienické a sociální zařízení je v provozní budově TSMP.

Odpady, které je nutno oddělit od komunálního odpadu, jsou ukládány do sběrný tříděného odpadu, která je v těsné blízkosti překládací stanice.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

4 Technologie a organizační zajištění provozu překládací stanice

Překládací stanice slouží k překládání odpadů, které sem dopraví svozové prostředky TSMP nebo jiná vozidla (občané, samostatné firmy). Odpady se překládají do velkoobjemových kontejnerů přepravní firmy, která na základě smlouvy odváží odpady k odstranění minimálně jednou denně.

Překládací stanici obsluhuje jeden pracovník. Odpady zvážené na mostové váze TSMP po vizuální kontrole převezme a přeloží do připravených kontejnerů. V případě výskytu odpadů, které nejsou na překládací stanici povoleny musí obsluha odpady vytřídit a uložit na místo k nim určené.

Evidence společně shromažďovaných odpadů je vedena samostatně podle jednotlivých druhů odpadů jak v průběžné tak i v centrální evidenci pracovníkem na mostové váze.

Obsluha překládá odpad nakladačem PAUS 852 (Záložní nakladač HON II) do přistavených velkoobjemových kontejnerů tak, aby na konci každé směny byl odpad přeložen z manipulačního prostoru do kontejneru a připraven k odvozu.

V případě nepředvídatelné situace, která zabrání odvozu odpadu standardním způsobem, je přepravní firma povinna zajistit odvoz odpadů nejpozději do 24 hodin.

5 Monitorování provozu zařízení

V zařízení je třeba kontrolovat, zda z přijíždějících vozidel neunikají ropné látky, kontrolovat a zajišťovat, aby se přivezené odpady při nepříznivém počasí nedostaly mimo překládací plochu z objektu. Rovněž je nutné provádět kontrolu přivezeného komunálního odpadu s ohledem na zahoření.

6 Organizační zajištění provozu zařízení

6.1 Povinnosti provozovatele

Provozovatel:

- zajišťuje obsluhu překládací stanice osobou duševně i fyzicky způsobilou, starší 18-ti let, která je zaškolená a obeznámena s provozem a bezpečnostními předpisy,
- provádí kontrolu provozu a stavu překládací stanice,
- zajišťuje pravidelné školení obsluhy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 x ročně,
- zajišťuje školení obsluhy v oblasti odpadového hospodářství 1 x ročně,
- zajišťuje preventivní lékařské prohlídky obsluhy 1 x za rok,
- zajišťuje a pravidelně doplňuje pracovní ochranné prostředky,
- má povinnost uchovávat evidenci dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let.

6.2 Povinnosti obsluhy překládací stanice

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů je prováděna dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb..

V případě, že některý z odpadů uvedených v provozním řádu nebude do zařízení přijat, bude toto do 5-ti dnů telefonicky a následně písemně ohlášeno orgánu kraje, s uvedením druhu a kategorie odpadu, důvodu nepřijetí odpadu do zařízení a původce odpadu.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-3-

Obsluha:

- dodržuje provozní dobu překládací stanice,
- organizuje a dohlíží na ukládání odpadů,
- kontroluje druh odpadu a nedovolí ukládání nepovoleného odpadu. Jestliže obsluha zjistí, že je na překládací stanici dopravován odpad, který není zvážen a zkontrolován v TSmP pošle dopravce na váhu,
- udržuje pořádek na překládací stanici a v jejím bezprostředním okolí,
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce.

6.3 Povinnosti řidičů přepravní firmy

Řidič přepravní firmy:

- dodržuje provozní řád překládací stanice, bezpečnostní a protipožární směrnice a zásady ochrany zdraví při práci,
- podle sjednaných termínů zajišťuje přistavování a vytahování kontejnerů a jejich nakládání na transportní vozidlo a dopravu odpadů k likvidaci,
- při vyvážení odpadů mimo provozní dobu překládací stanice zodpovídá za uzamčení haly překladiště a vjezu do prostoru před překladištěm,
- zodpovídá za činnost a bezpečnost svého případného závozníka,
- dodržuje maximální rychlost 5 km/hod v prostoru překladiště.

6.4 Způsob kontroly

Minimálně 1 x měsíčně provést kontrolu:

- pravidelnosti odvozu odpadů přepravní firmou,
- pořádku na překládací stanici a přilehlých venkovních plochách,
- dodržování hygienických a zdravotních opatření,
- dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření,
- dodržování ekologických opatření,
- správnosti vedení provozního deníku.

Právo provádět kontroly mají:

- ředitel TSmP,
- vedoucí střediska odpadů,
- vedoucí odpadového hospodářství,
- ČIŽP, KÚ, KHS a MěÚ v Pelhřimově.

7 Způsob vedení evidence

Odpady jsou evidovány v provozním deníku formou sešitu.

Provozní deník obsahuje:

- datum přijetí odpadu,
- původce odpadu,
- SPZ vozidla,
- druh odpadu,
- množství odpadu.

Dále je v provozním deníku veden:

- seznam překládaných odpadů,
- jmenný seznam pracovníků překládací stanice,
- technické údaje o provozu,
- havarijní a mimořádné události,
- provádění kontrol,
- časové využití zařízení, popř. jeho odstavení,
- seznam organizací, jejichž pracovníci mají právo v překládací stanici provádět kontroly.

8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

8.1 Za havarijní situaci se považuje:

- únik ropných látek nebo jiných nebezpečných látek z mechanismů, které se nacházejí v prostoru překládací stanice,
- výskyt odpadů, u kterých je jen podezření, že by svými vlastnostmi mohly poškodit lidské zdraví, jednotlivé složky životního prostředí nebo ohrozit provoz překládací stanice,
- zahoření překládaného nebo přeloženého odpadu,
- požár na zařízení překládací stanice,
- dlouhodobější neodvážení odpadů.

8.2 Prostředky pro omezení následků havárie:

- sorbent na zneškodnění ropných látek (zásoba ve sběrně tříděných odpadů),
- ruční hasicí přístroje (v překládací stanici),
- nádoba s pískem (v těsné blízkosti překladiště),
- lopata, krumpáč, vědro.

8.3 Postup při zjištění havárie:

- při úniku ropných látek - místo ihned zasypat vapexem, použitý vapex a kontaminované smetky přemístit do sběrně tříděného odpadu;
- při výskytu odpadu, s kterým není povoleno nakládat na překládací stanici - vyzvat původce k odvezení. Pokud původce není znám a odpad je již vysypán do překladiště, tento uložit do kontejnerů mimo prostor překladiště a podle charakteru odděleného odpadu zajistit dopravu k jeho odstranění;
- při zahoření překládaného či přeloženého odpadu - likvidovat požár pomocí ručních hasicích přístrojů a příslušného nářadí. Materiál, který zahořel, přeložit do plechového kontejneru a tento postavit na zpevněnou betonovou plochu a po dobu 24 hodin kontrolovat. Jestliže v průběhu této doby již k zahoření nedošlo, odpad dopravit k odstranění;
- při dlouhodobějším neodvážení odpadu podle uzavřené smlouvy je transportní společnost povinna zajistit plnohodnotné náhradní řešení.

9 Zajištění bezpečnosti a hygieny práce

Obsluha je při práci vystavena, kromě nebezpečí fyzického zranění, i možnosti nákazy a infekce. Proto musí při manipulaci s odpadem používat pracovní oděv, obuv a rukavice.

Musí bezpodmínečně dodržovat osobní hygienu, umývání rukou po ukončení práce a před jídlem. Potravu může konzumovat jen na vyhrazeném místě (mobilní buňka).

Obsluha je povinná se pravidelně zúčastňovat preventivních lékařských prohlídek, v případě potřeby i očkování. Překládací stanice musí být vybavena lékárníčkou pro poskytnutí první pomoci. Všechna drobná poranění pokožky se musí ihned desinfikovat účinným desinfekčním prostředkem. Obsluha překládací stanice nesmí při práci kouřit, nosit do areálu překládací stanice alkoholické nápoje, požívat je nebo přicházet do práce v podnapilém stavu.

Přístup do překladiště je povolen pouze obsluze, posádkám svozových prostředků a mechanizaci pracující na překladišti, dále kontrolním orgánům a osobám, které dostaly ke vstupu souhlas od provozovatele.

Občané přivážející odpad individuálně mají přístup na překladiště pouze v doprovodu obsluhy, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyložení a předání odpadu a provedení úkolů spojených s touto činností.

Je zakázáno zdržovat se za vozidly a kontejnery při překládání odpadů. Přibližovat se ke strojům a vozidlům, které se pohybují na překládací stanici, je povoleno pouze v zorném poli řidiče.

10 Seznam použitých zkratek:


TSmP	Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
KÚ	Katastrální území
SPZ	státní poznávací značka
ŽP MěÚ	Životní prostředí Městského úřadu
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
KÚ	Krajský úřad
KHS	Krajská hygienická stanice
IČO	identifikační číslo organizace
DIČ	daňové identifikační číslo


11 Přílohy:

Přehledná situace

1 : 50 000

Letecká mapa areálu TSmP s umístěním budov

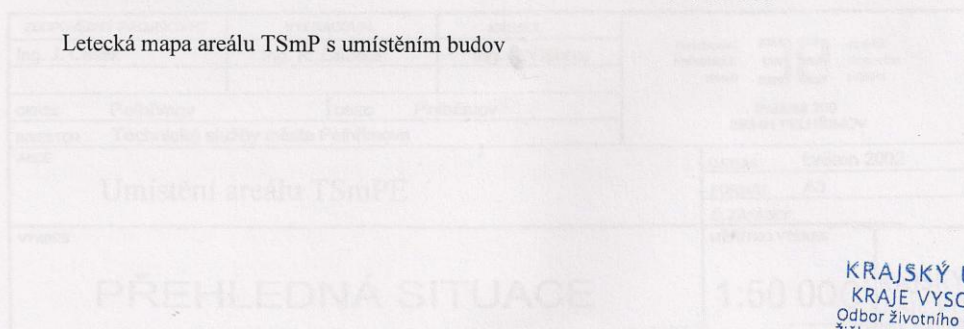

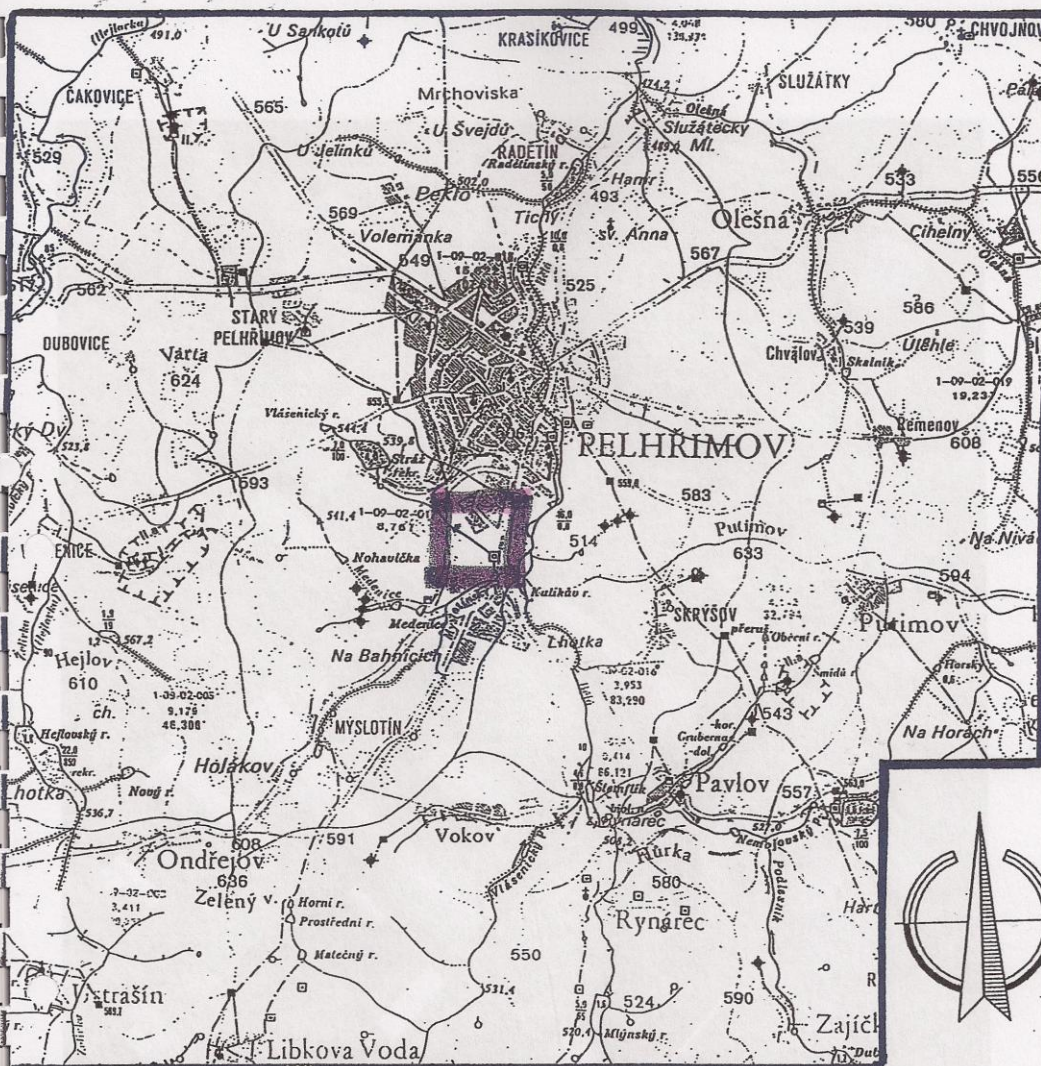

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
Ing. J. Čásek		Ing. R. Čábera		Ing. R. Čábera	
OKRES Pelhřimov		OBEC Pelhřimov		Projektování ekologických staveb 3E ekologie ekonomika estetika Pražská 200 393 01 PELHŘIMOV	
INVESTOR Technické služby města Pelhřimova					
AKCE					
Umístění areálu TSmPE					
VÝKRES				DATUM květen 2002 FORMÁT A3 Č. ZAKÁZKY MĚŘÍTKO VÝKRES	
PŘEHLEDNÁ SITUACE				1:50 000 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava	





Letecká mapa areálu TSmPe na Myslotínské ulici 1740 v Pelhřimově

Umístění budov v areálu:

1. Provozní budova TSmPe
2. Sběrna tříděného odpadu
3. Překládací stanice

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-3-