


SCHÉMA ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ vodovod

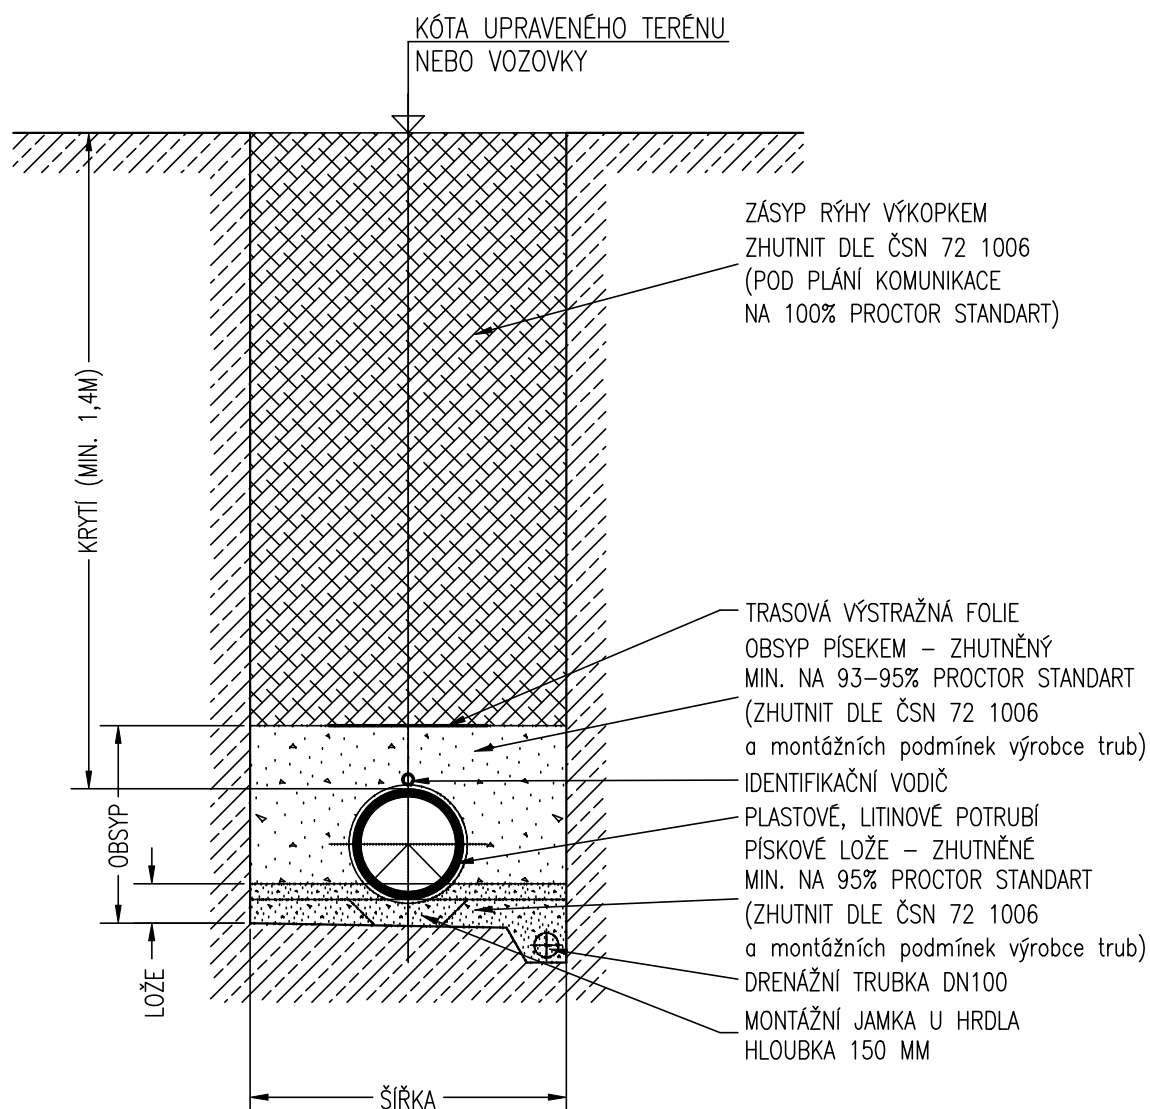

POZNÁMKA:

- 1) Pro podsyp a obsyp potrubí lze použít jen těžký písek bez ostrohranných částic do velikosti 4–8 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.
- 2) Pískové lože při úhlu uložení 90° až 120°
- 3) Při návrhu pažení se šířka zvětší min o 100 mm
- 4) V případě výskytu spodní vody – umístit pod lože drenážní trubku DN100 (štěrkopísek – zrno max 63 mm)
- 5) Vytyčovací drát z Cu 4 vyvést do poklopů všech armatur
- 6) Výstražnou folii modré barvy osadit 30 cm nad potrubí

ROZMĚRY (MM)

DIMENZE	80	100	150	200	300	400	500	600
ŠÍŘKA	800	800	800	850	850	1050	1200	1300
OBSYP	500	500	550	600	700	800	950	105
LOŽE	100	100	100	100	100	100	150	150
ZRNITOST	0–4	0–4	0–4	0–4	0–8	0–8	0–8	0–8