


Umístění skřínky vytápění výměnových dílů - vzor Brno

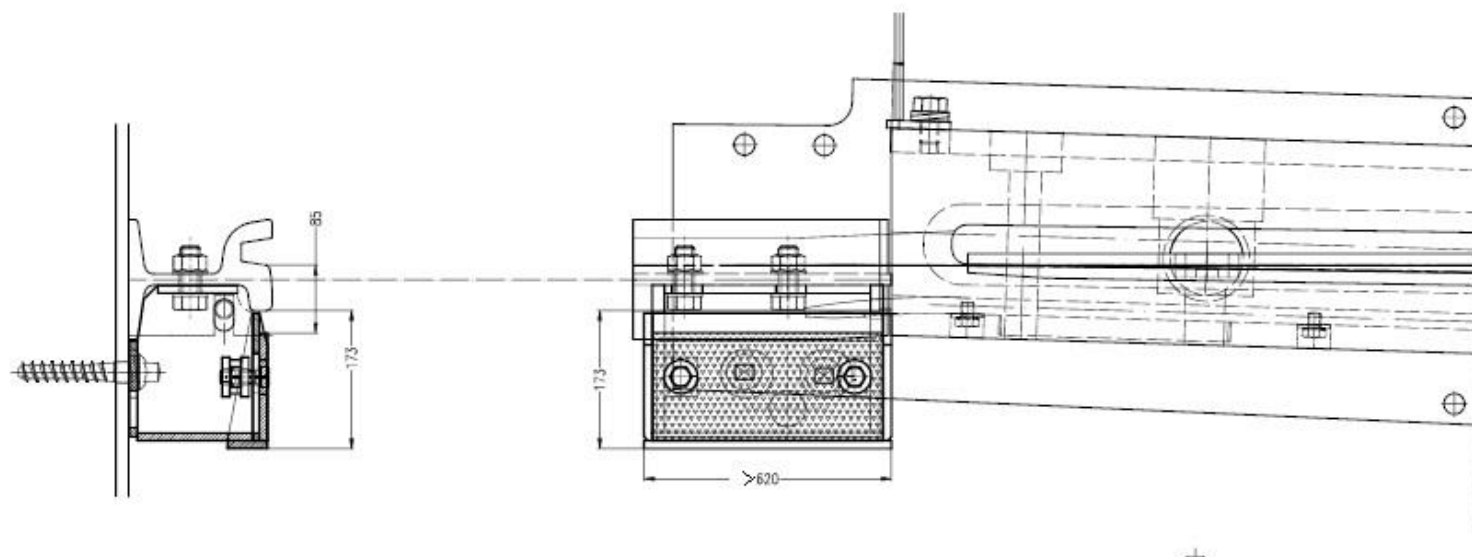

skříňka umístěna před hrotnicemi z vnitřní či vnější strany výměnového dílu dle umístění topnic