


PŮDORYS 1.NP

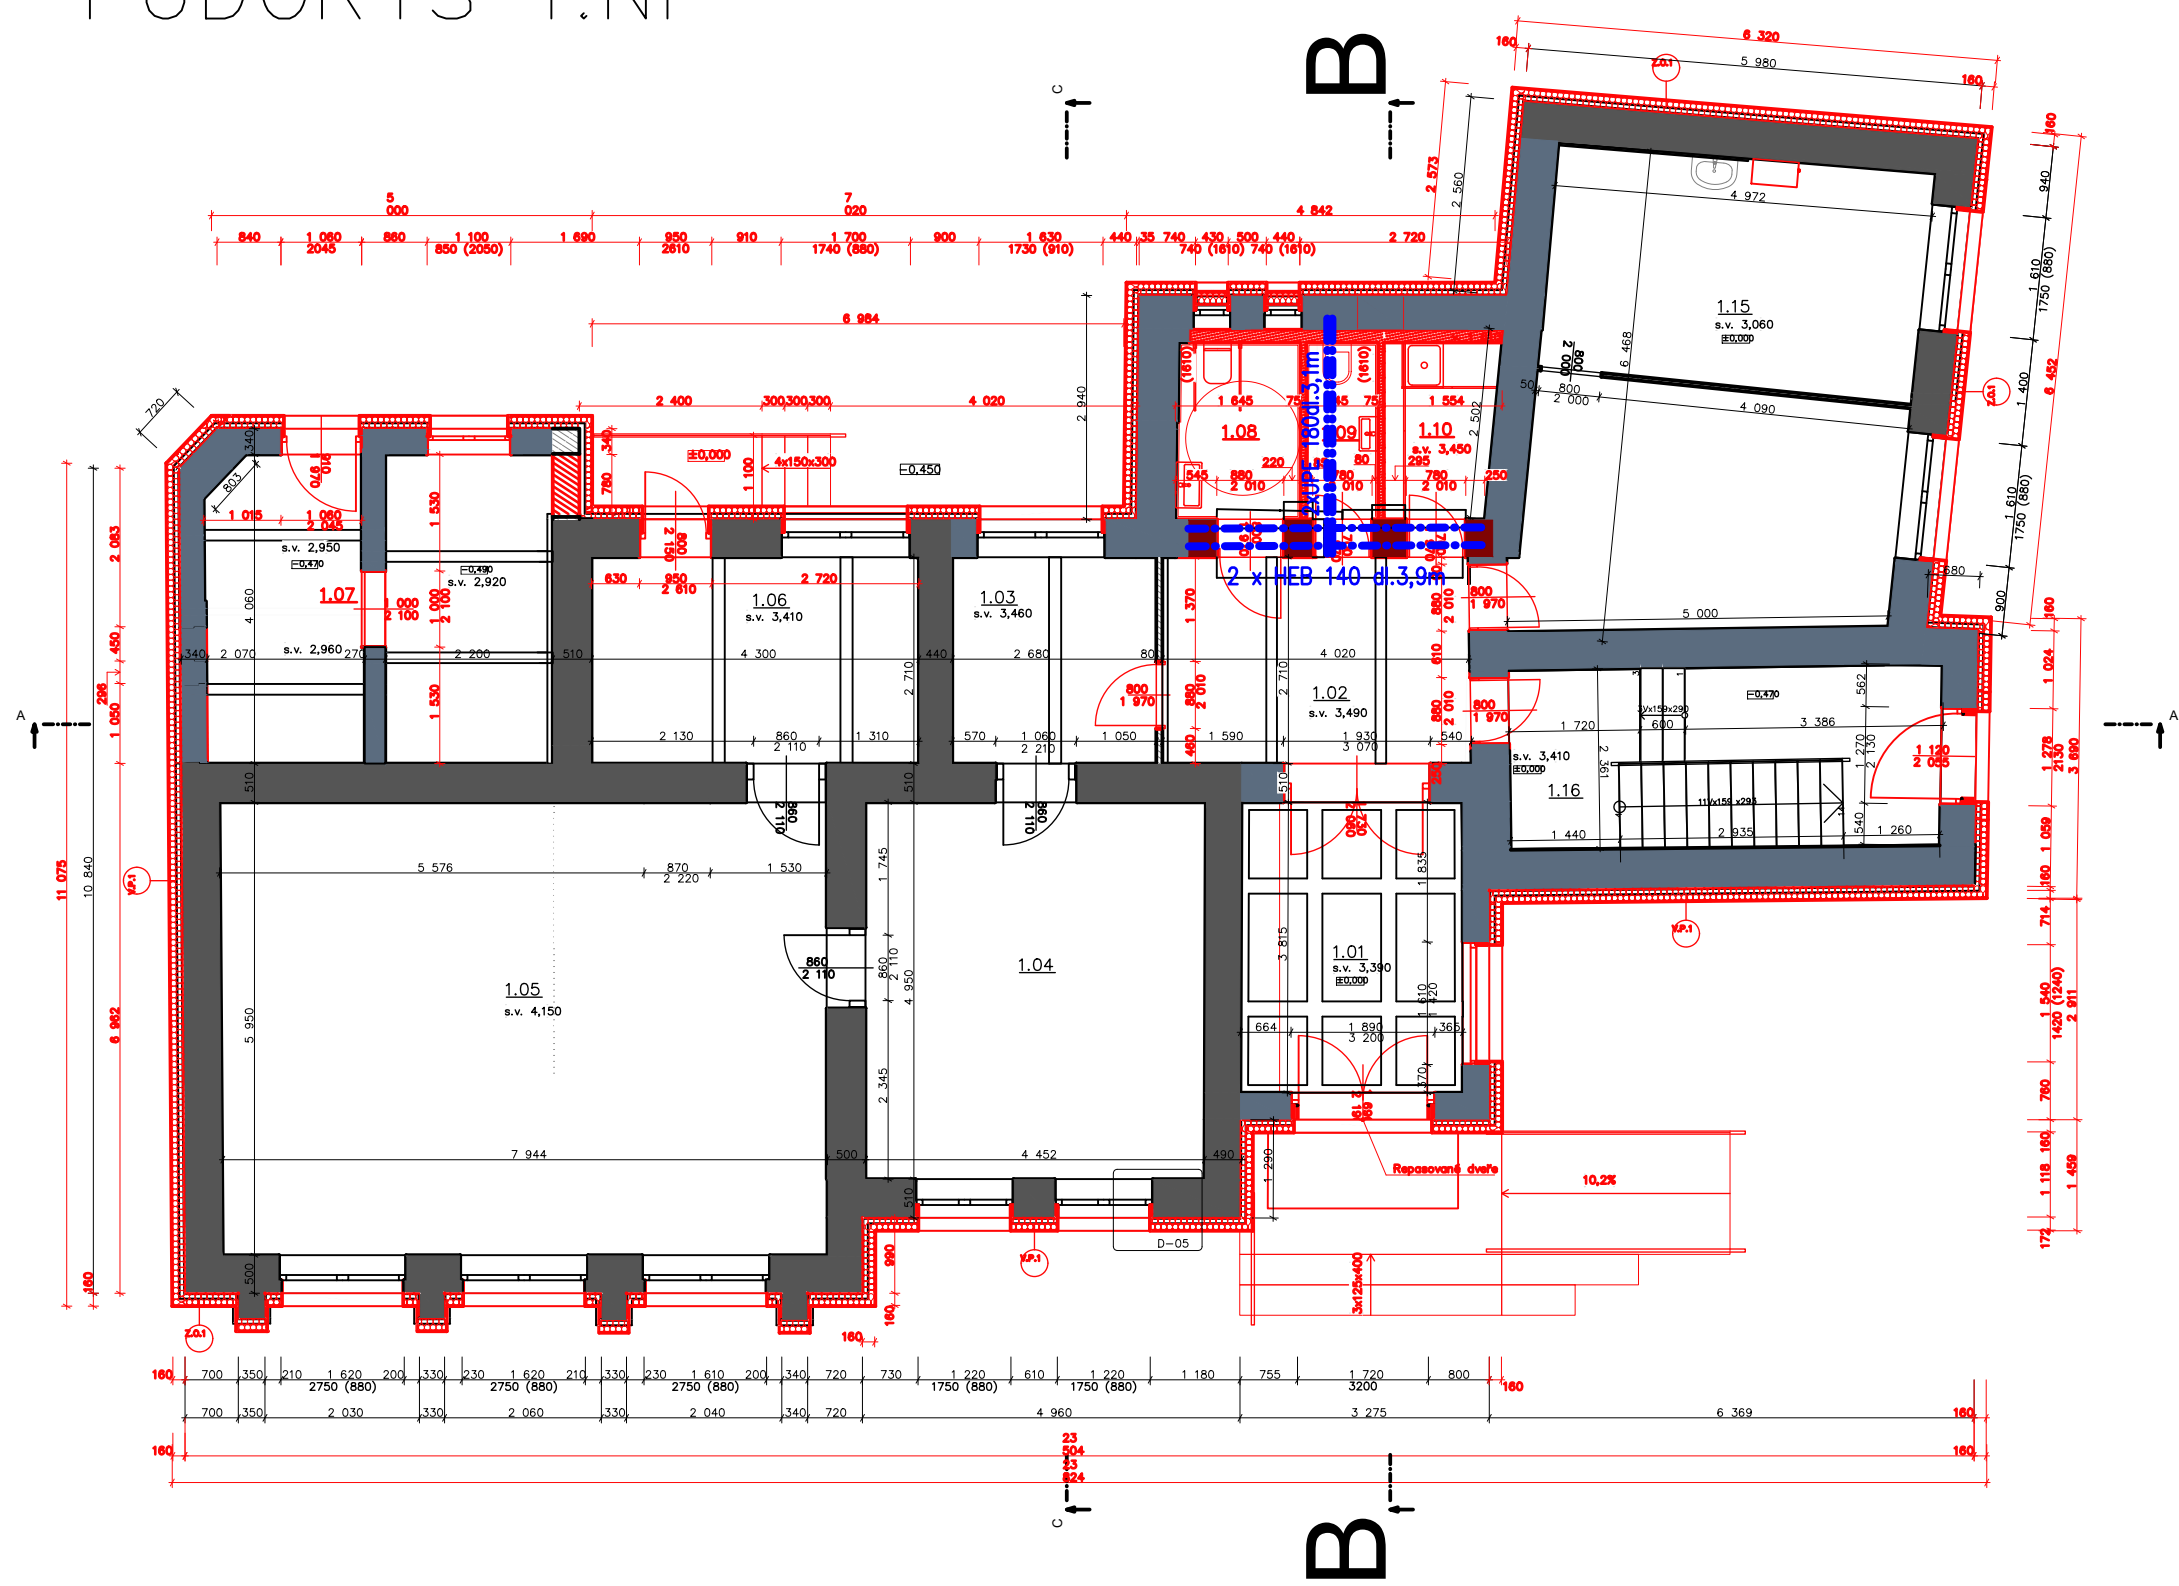

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Nové zdivo pilířů CP25 na M10
- Dozdívky CP10 na M5
- ocel S 235

POSTUP PRACÍ:

- Bourací práce na nosných konstrukcích budou prováděny vždy směrem shora dolů.
Veškeré nové nosné zdivo bude důkladně zavázáno do stávajících konstrukcí.
Uložení ocelových nosníků do zdiva minimálně 250mm(lože podmaltováno VP maltou).
Podchycení při odstraňování stávajících příček a nosných pilířů může být nahrazeno vhodným postupem provádění nových konstrukcí:
- 1)podchycení příčky 2.NP ocelovým průvlákem 2xUPE180 pod stropem 1.NP a následně vybourání příčky v 1.NP
 - 2)provedení jednostranné drážky do nadpraží vstupů na toalety v 1.NP ze strany toalet a vložení nosného profilu HEB 140 po celé délce nadpraží
 - 3)provedení jednostranné drážky do nadpraží vstupů na toalety v 1.NP ze strany chodby a vložení nosného profilu HEB 140 po celé délce nadpraží
 - 4)dozdění nových zděných pilířů z pálených cihel P20 na maltu M5
 - 5)ubourání stávajících pilířů 1.NP a vytvoření nových nadpraží otvorů