


VZOROVÝ VÝKRES CHRÁNIČKY NA PLYNOVODU

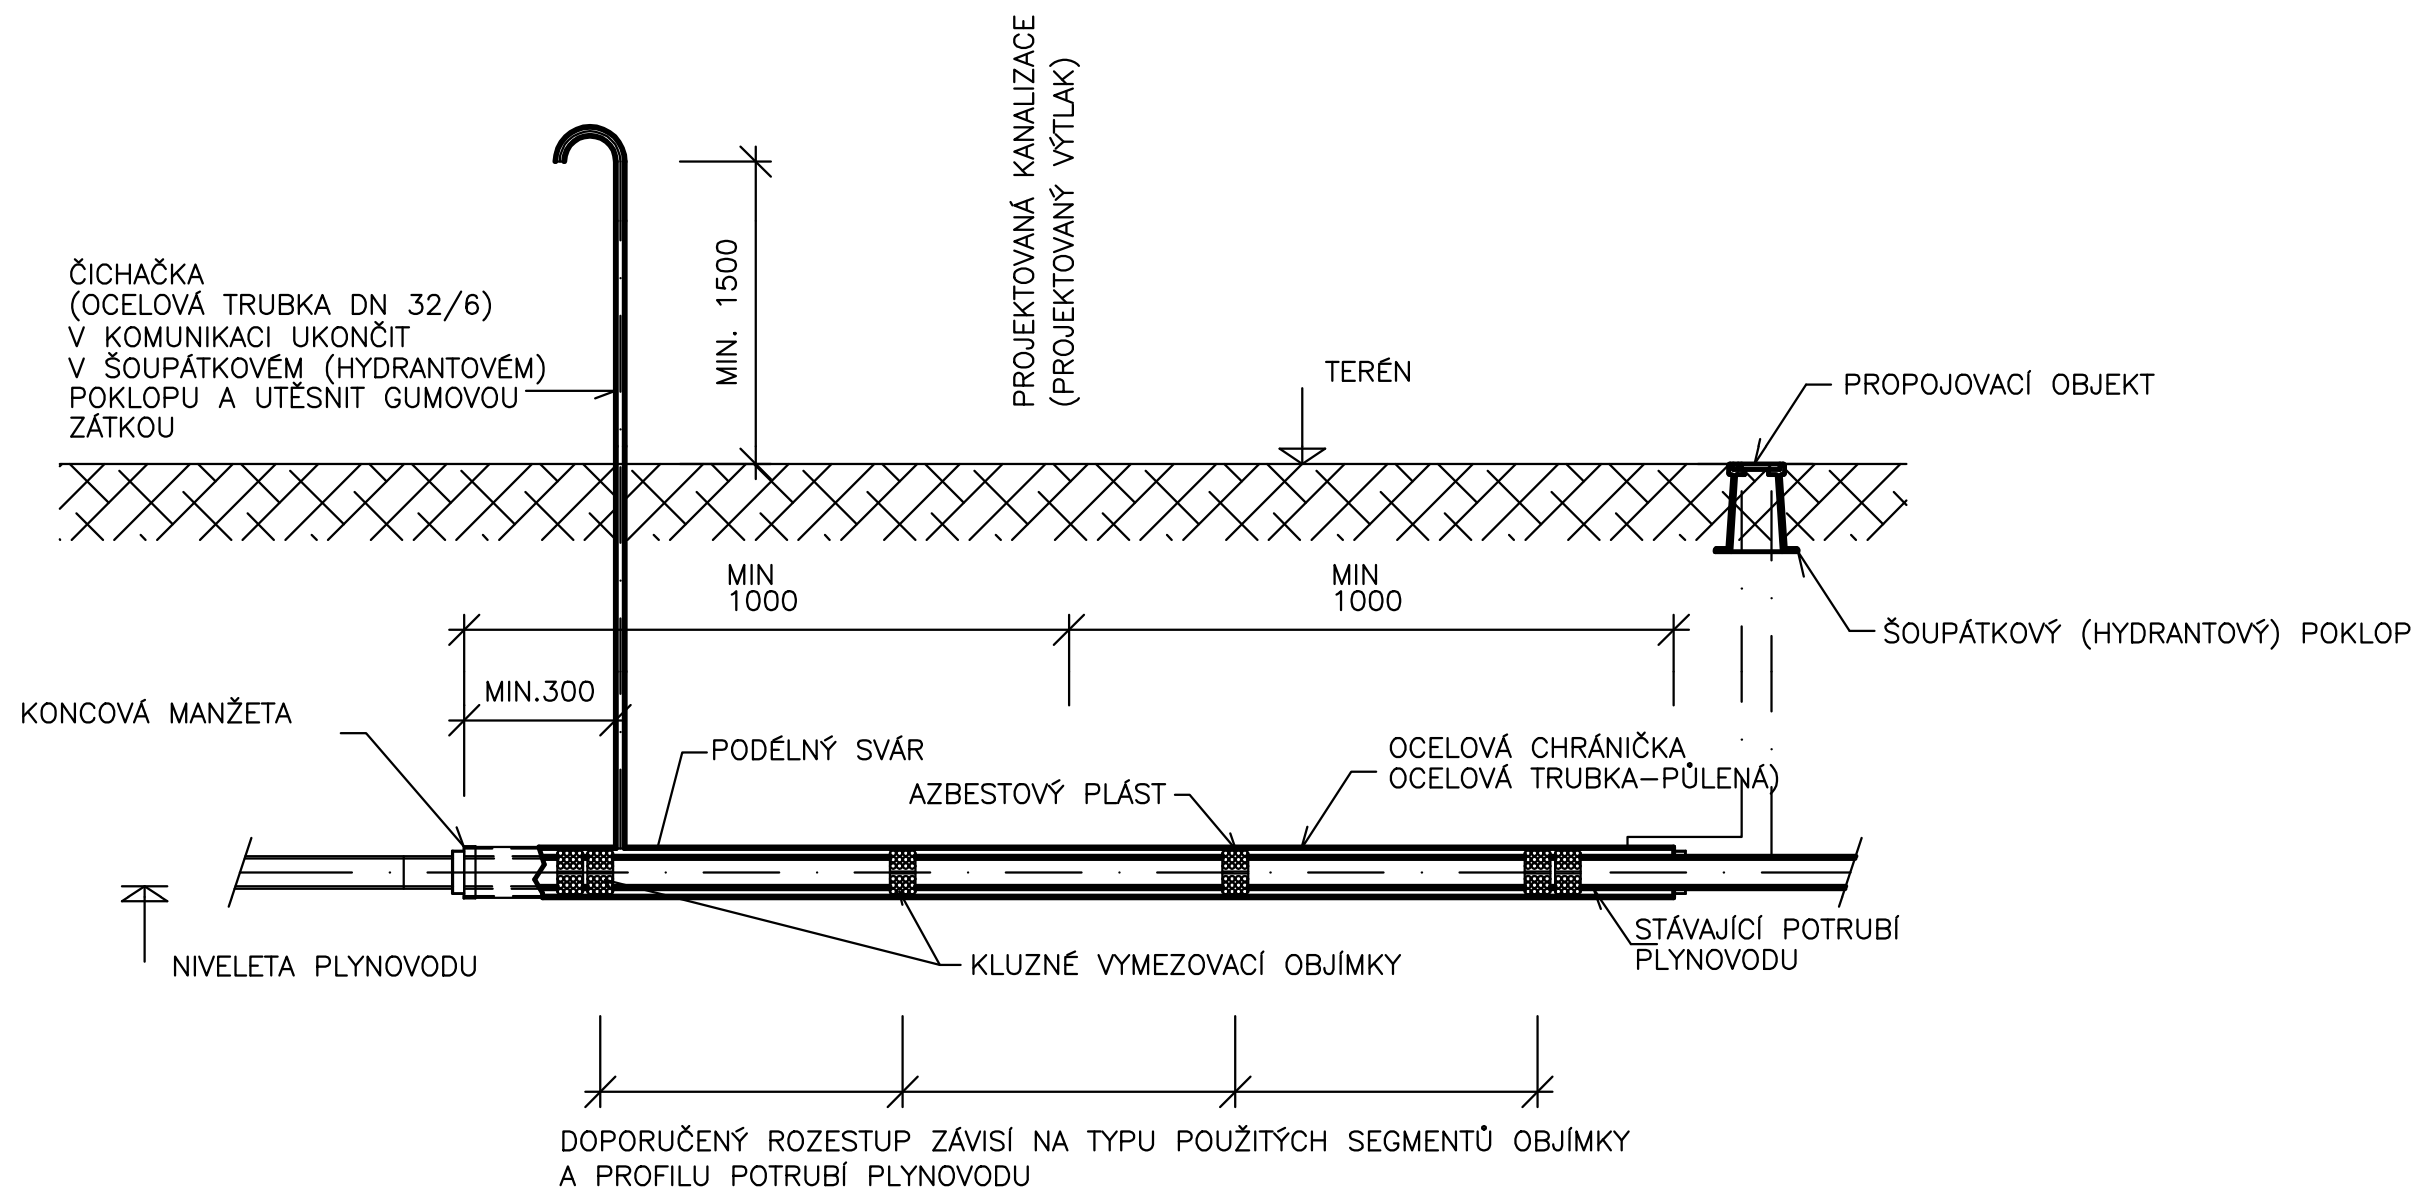

POZNÁMKA :

NA KONCÍCH CHRÁNIČKY PROVÉST ZDVOJENÍ KLUZNÝCH VYMEZOVACÍCH OBJÍMEK

KONCOVOU MANŽETU OSADIT NA OBOU KONCÍCH CHRÁNIČKY

OCELOVÉ PÁSKY NA GUMOVÉ MANŽETĚ PO STAŽENÍ ZATMELIT

OBA KONCE GUMOVÉ MANŽETY ZATMELIT

KONCE CHRÁNIČKY OVINOUT IZOLAČNÍM PÁSEM S 50% PŘESAHEM MIN. 200 mm

ZA KONCE GUMOVÉ MANŽETY

PŘED OSAZENÍM CHRÁNIČKY JE NUTNO PROVÉST:

- ZESÍLENÍ IZOLACE POVRCHU STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU DLE ČLÁNKU 25a ČSN 038376
- ELEKTROJISKROVOU ZKOUŠKU
- KONTROLU KVALITY IZOLACE A POTRUBÍ ZA PŘÍTOMNOSTI PLYNÁRNÝ DLE ČLÁNKU 75 ČSN 038376

PROFIL CHRÁNIČKY A TYP KLUZNÝCH VYMEZOVACÍCH OBJÍMEK BUDE UPŘESNĚN PO PROVEDENÍ KOPANÝCH SOND V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝSKYTU PLYNOVODU A PŘESNÉHO ZJIŠTĚNÍ PROFILU PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

PROPOJOVACÍ OBJEKT (KATODOVÁ OCHRANA) BUDE REALIZOVÁN POUZE V PŘÍPADĚ

OCELOVÉHO PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

OKOLÍ POKLOPU ZPEVNIT DVOJŘÁDKEM Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONU