


VZOROVÝ VÝKRES CHRÁNIČKY NA VODOVODU

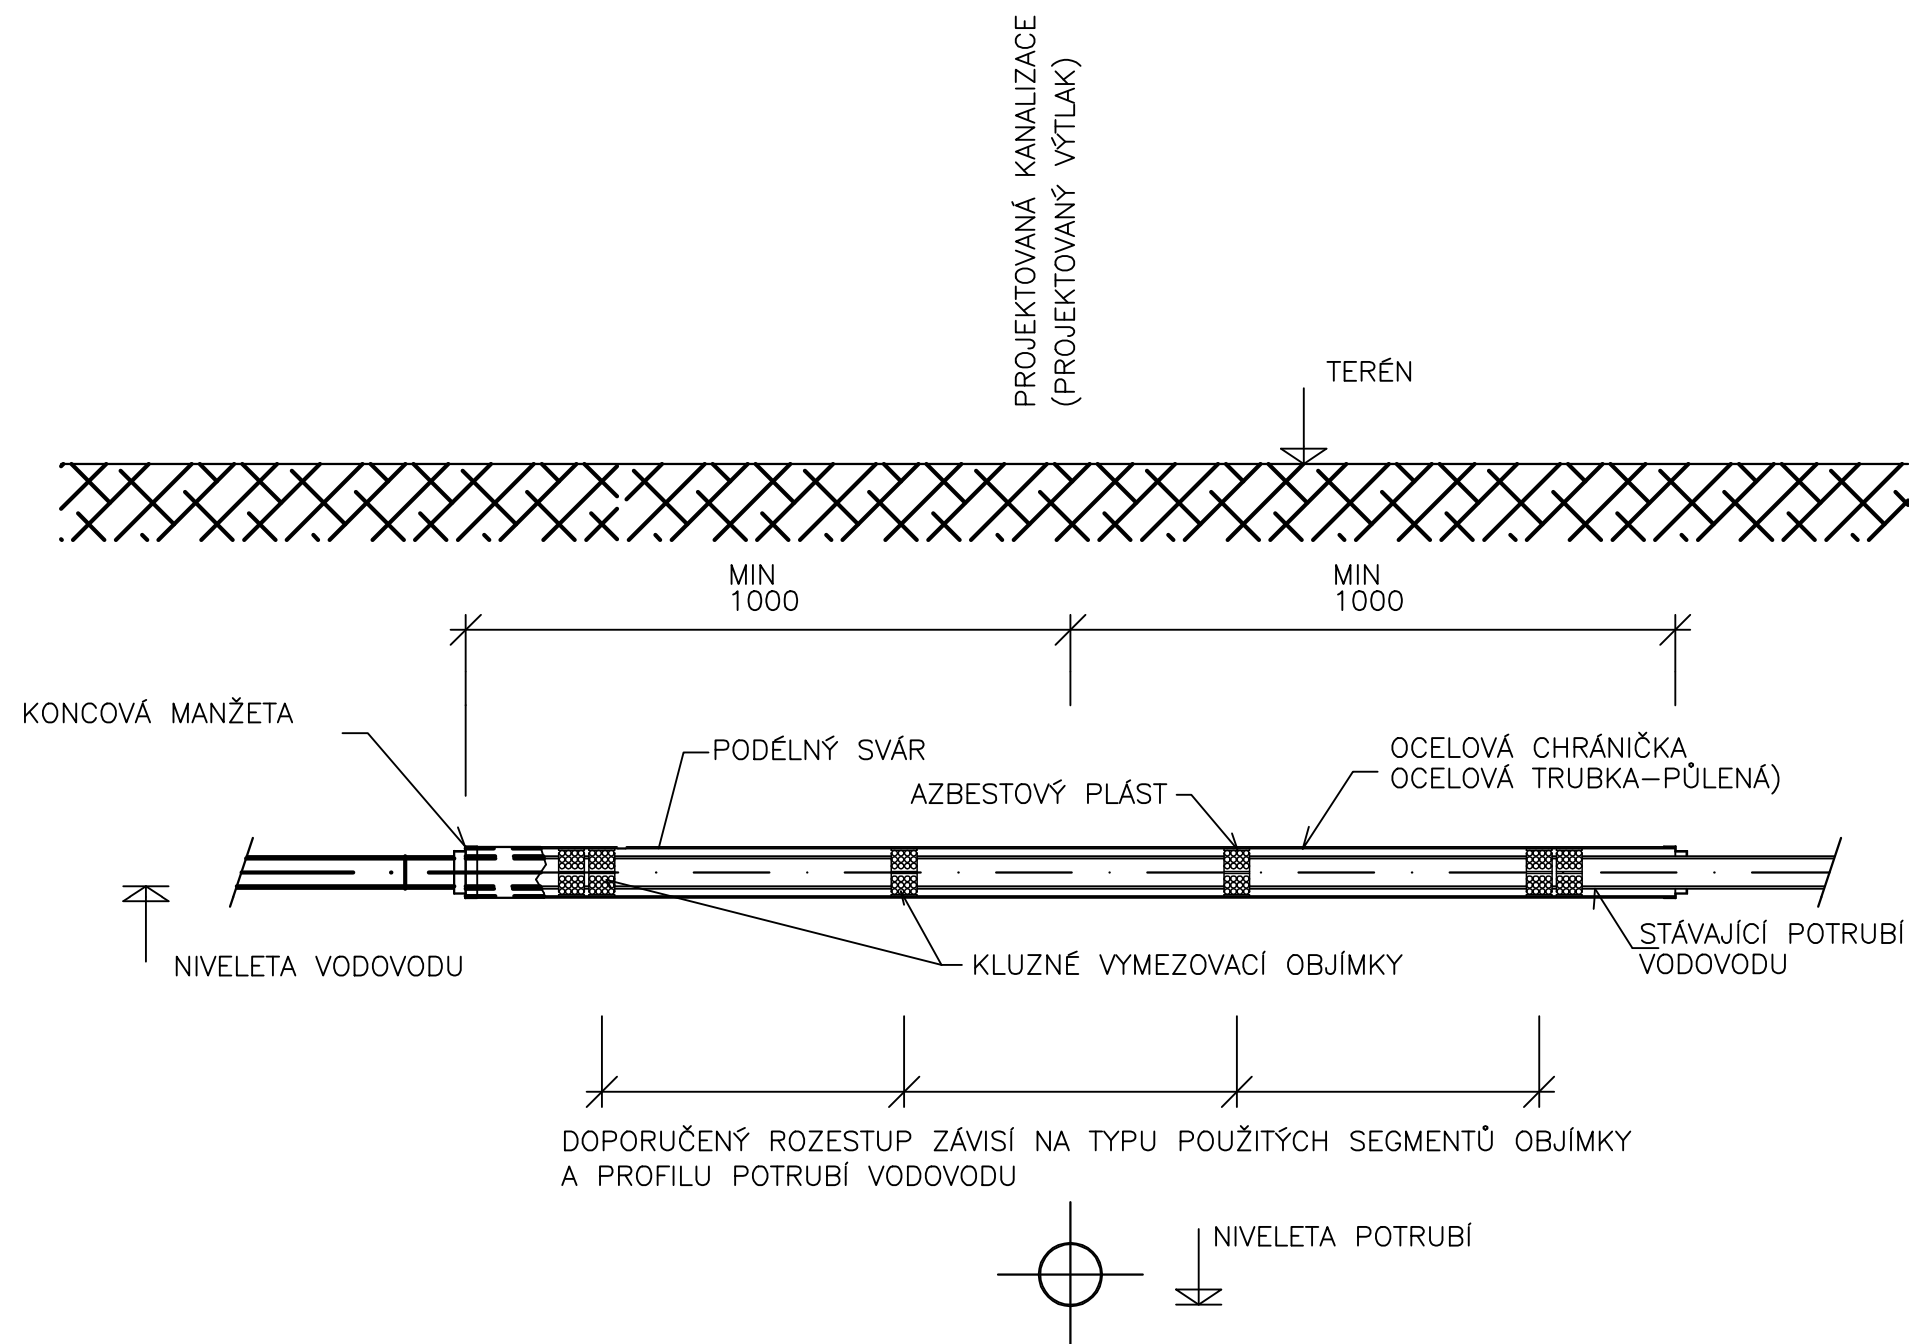

POZNÁMKA :

NA KONCÍCH CHRÁNIČKY PROVÉST ZDVOJENÍ KLIZNÝCH VYMEZOVACÍCH OBJÍMEK
KONCOVOU MANŽETU OSADIT NA OBOU KONCÍCH CHRÁNIČKY
OCELOVÉ PÁSKY NA GUMOVÉ MANŽETĚ PO STAŽENÍ ZATMELIT
OBA KONCE GUMOVÉ MANŽETY ZATMELIT
KONCE CHRÁNIČKY OVINOUT IZOLAČNÍM PÁSEM S 50% PŘESAHEM MIN. 200 mm
ZA KONCE GUMOVÉ MANŽETY
PROFIL CHRÁNIČKY A TYP KLIZNÝCH VYMEZOVACÍCH OBJÍMEK BUDE UPŘESNĚN PO PROVEDENÍ KOPANÝCH SOND
V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝSKYTU VODOVODU A PŘESNÉHO ZJIŠTĚNÍ PROFILU VODOVODNÍHO POTRUBÍ
OKOLÍ POKLOPU ZPEVNIT DVOJŘÁDKEM Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONU