



SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE V CHRÁNIČCE

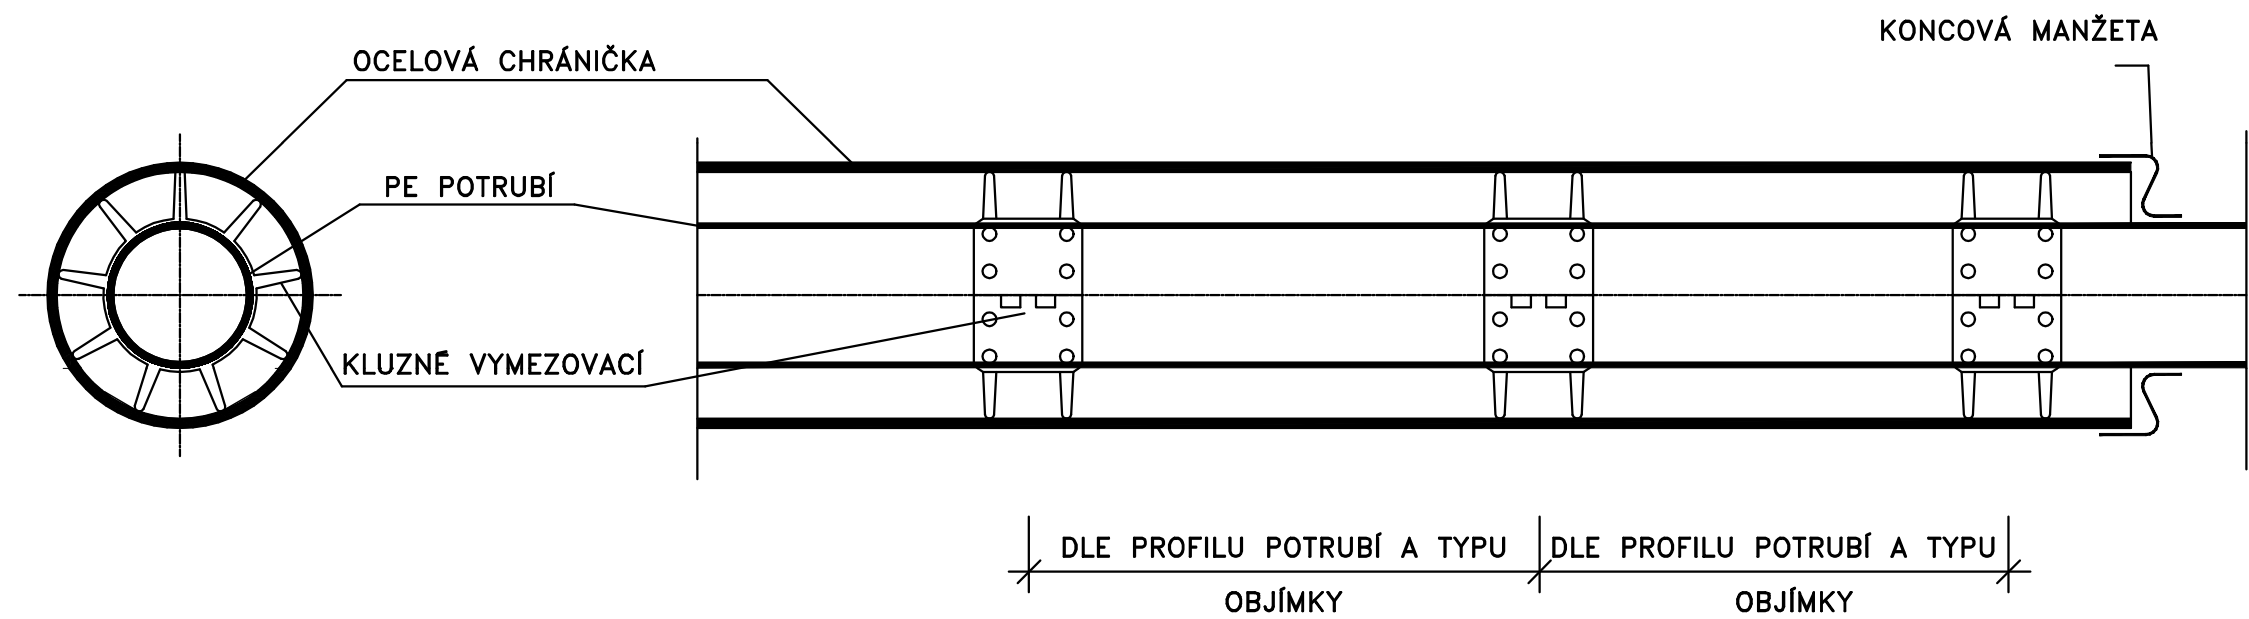

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

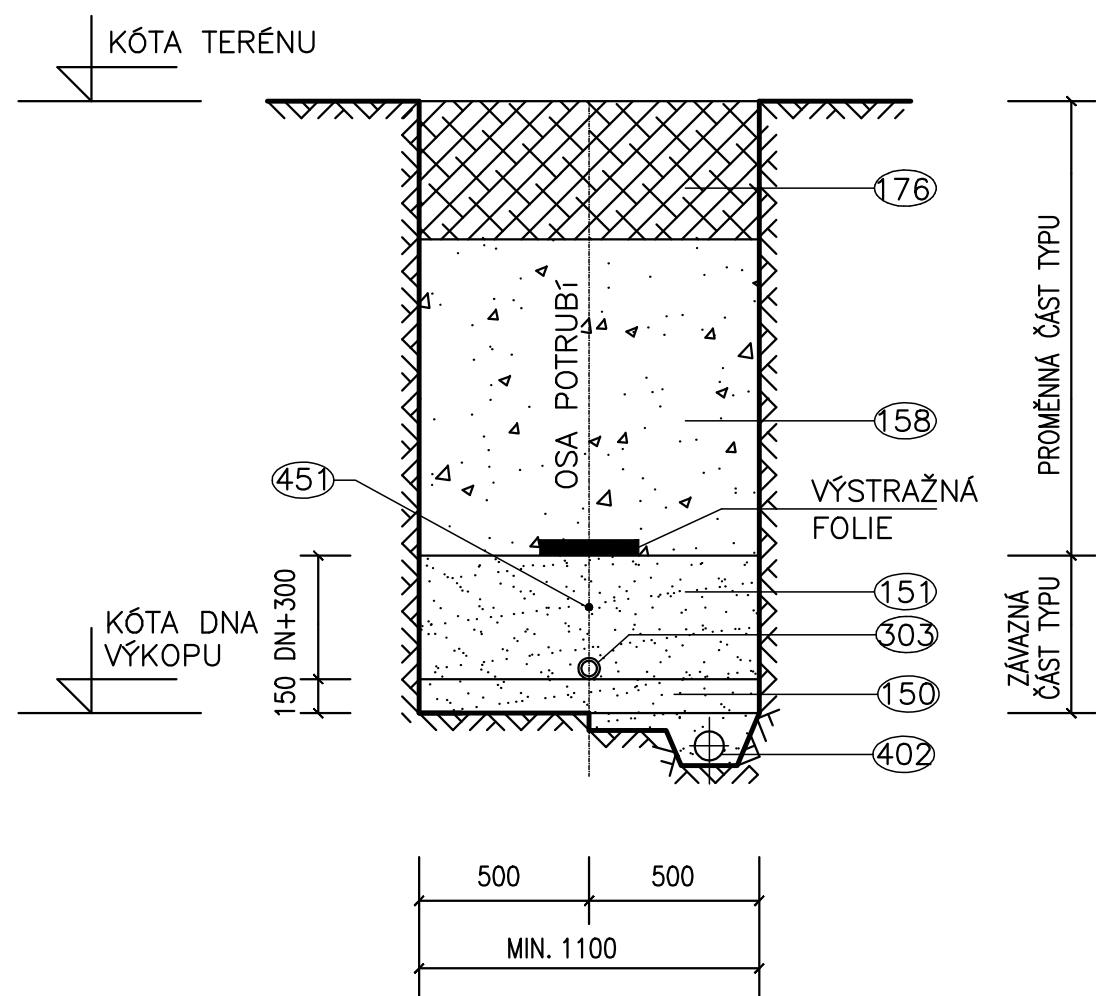

LEGENDA

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP
- 151 PÍSKOVÝ OBSYP – FRAKCE 0–20mm
- 158 ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 303 PE TRUBKA
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 451 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP V KOMUNIKACI A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE REALIZOVÁN ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 0–32mm