



karta č. 1 Ochrana kořenového prostoru oplocením

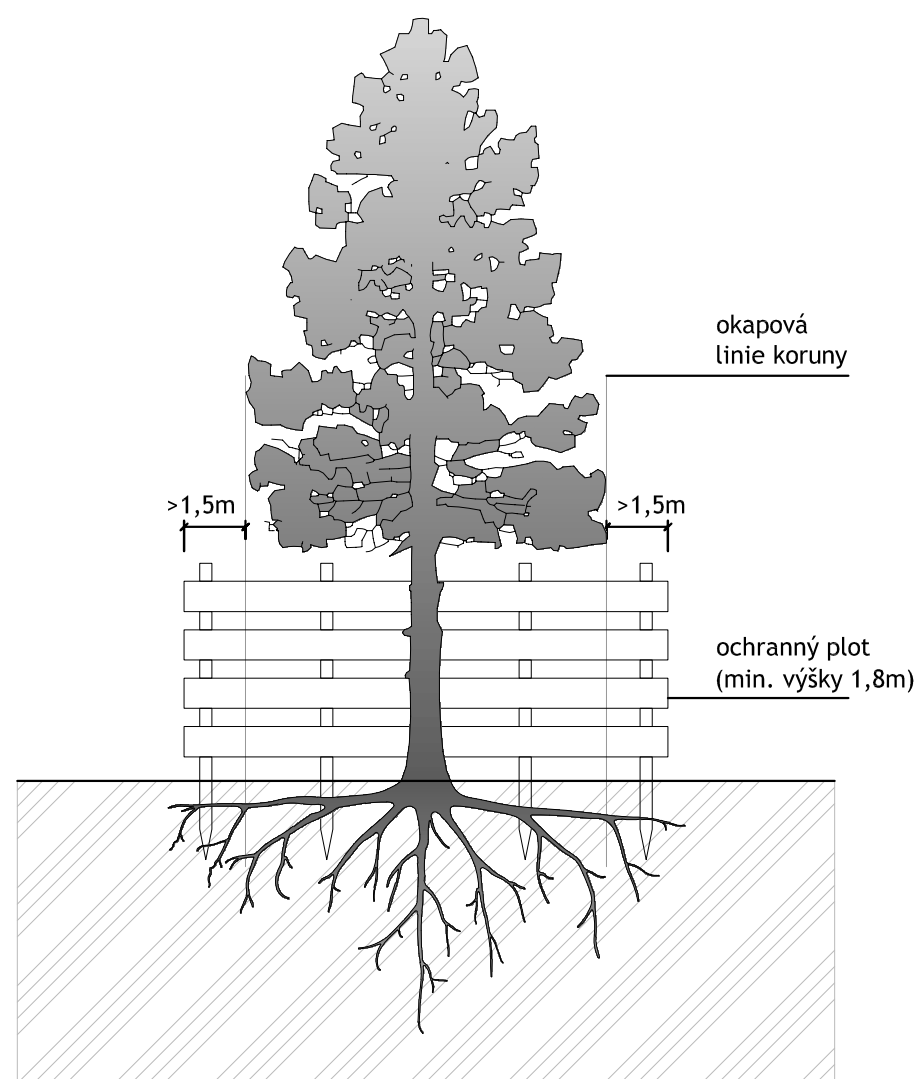


Ochranný plot (v půdorysu optimálně osmiúhelník) musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5m , u sloupovitých forem až o 5m - dle taxonu a stáří stromu.

karta č. 2 Ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru

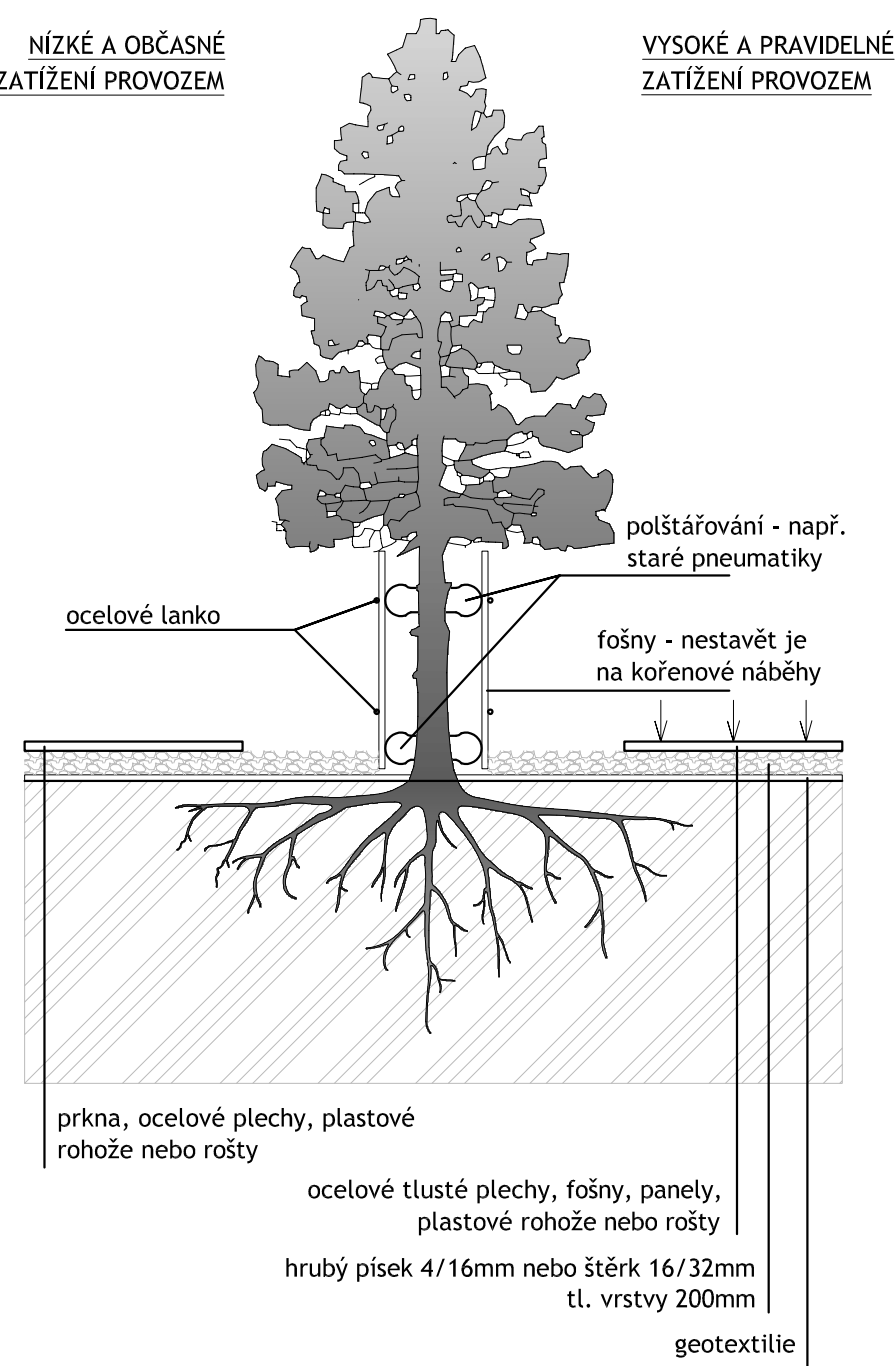


Ponechaný kořenový prostor musí zůstat dostatečně veliký


karta č. 3 Ochrana korenového prostoru pri snizení úrovne terenu a zřizování základů stavebních objektů

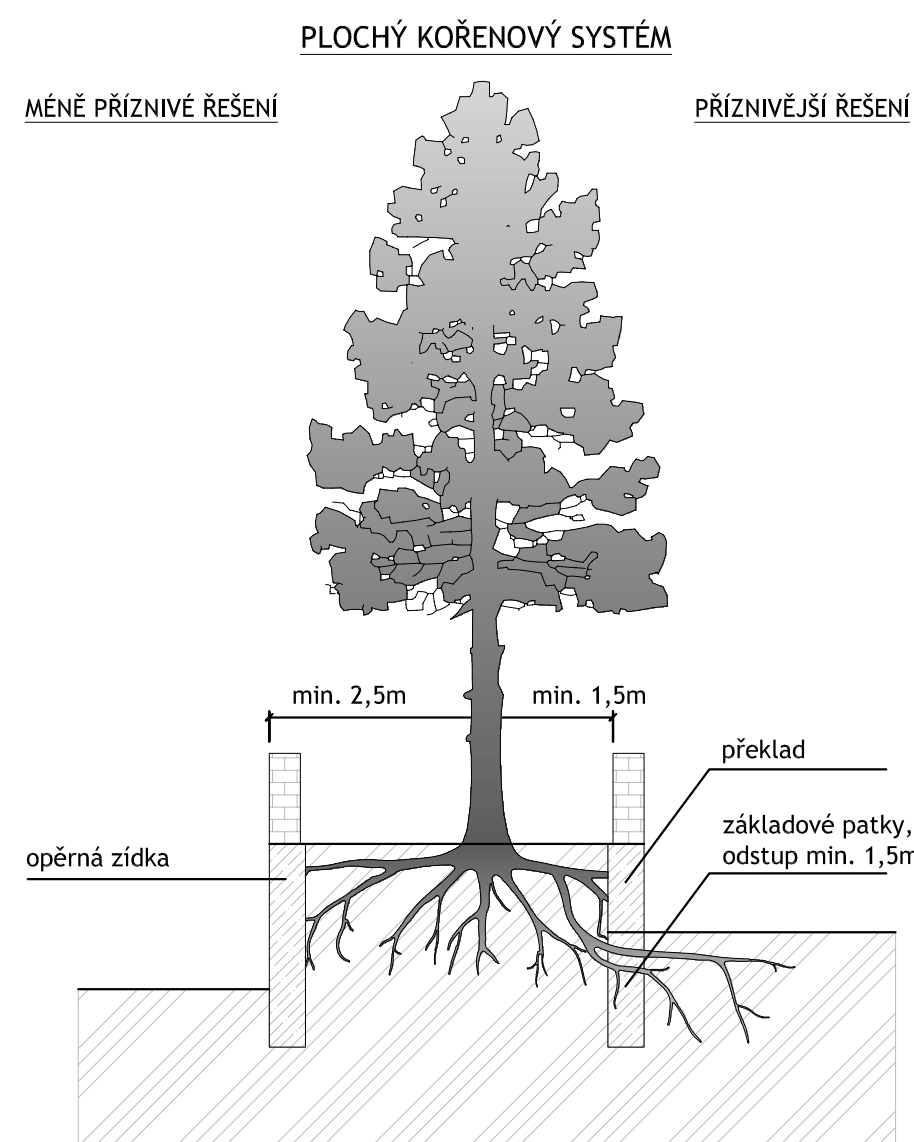

karta č. 4

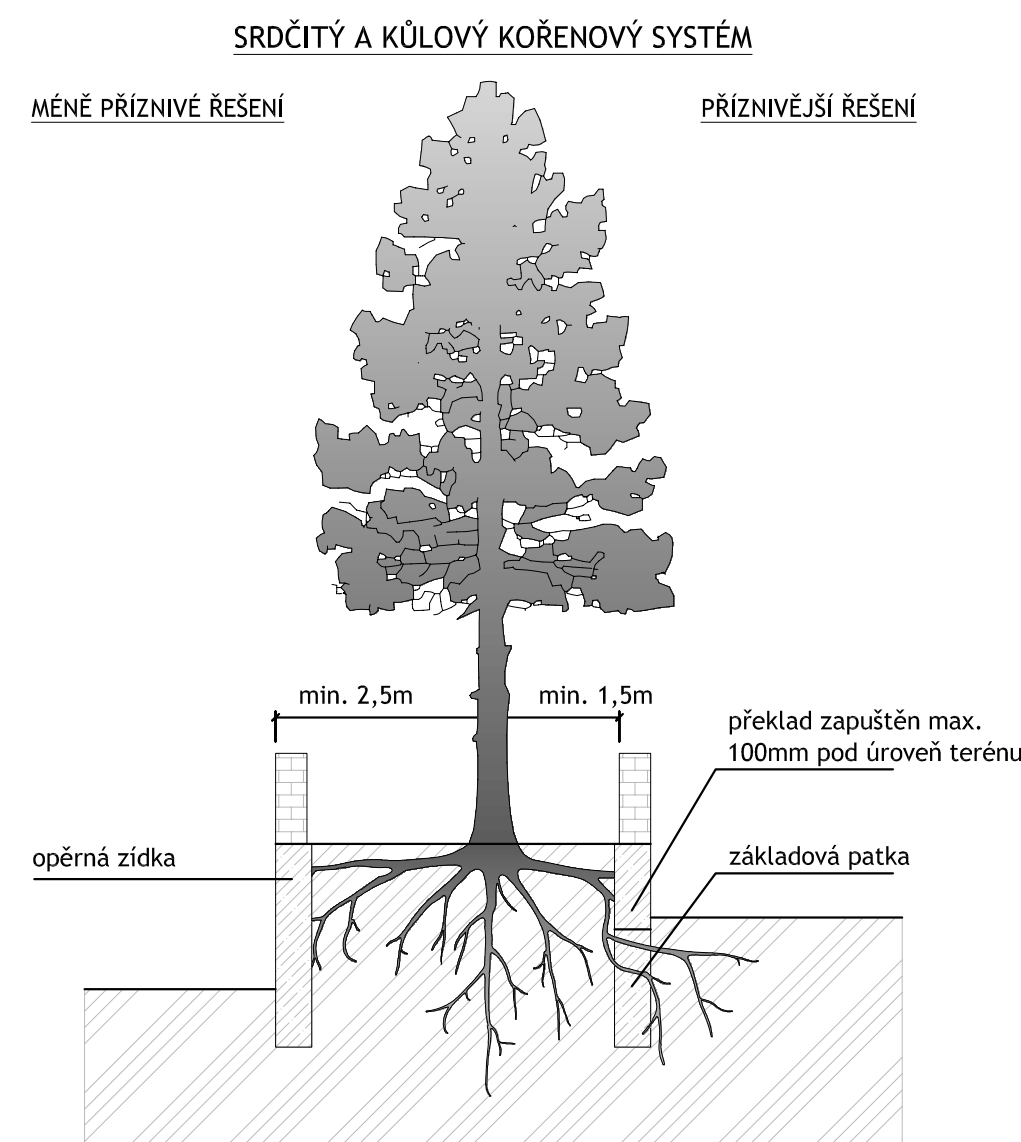


karta č. 5 Ochrana kořenového prostoru při zvýšení úrovně terénu

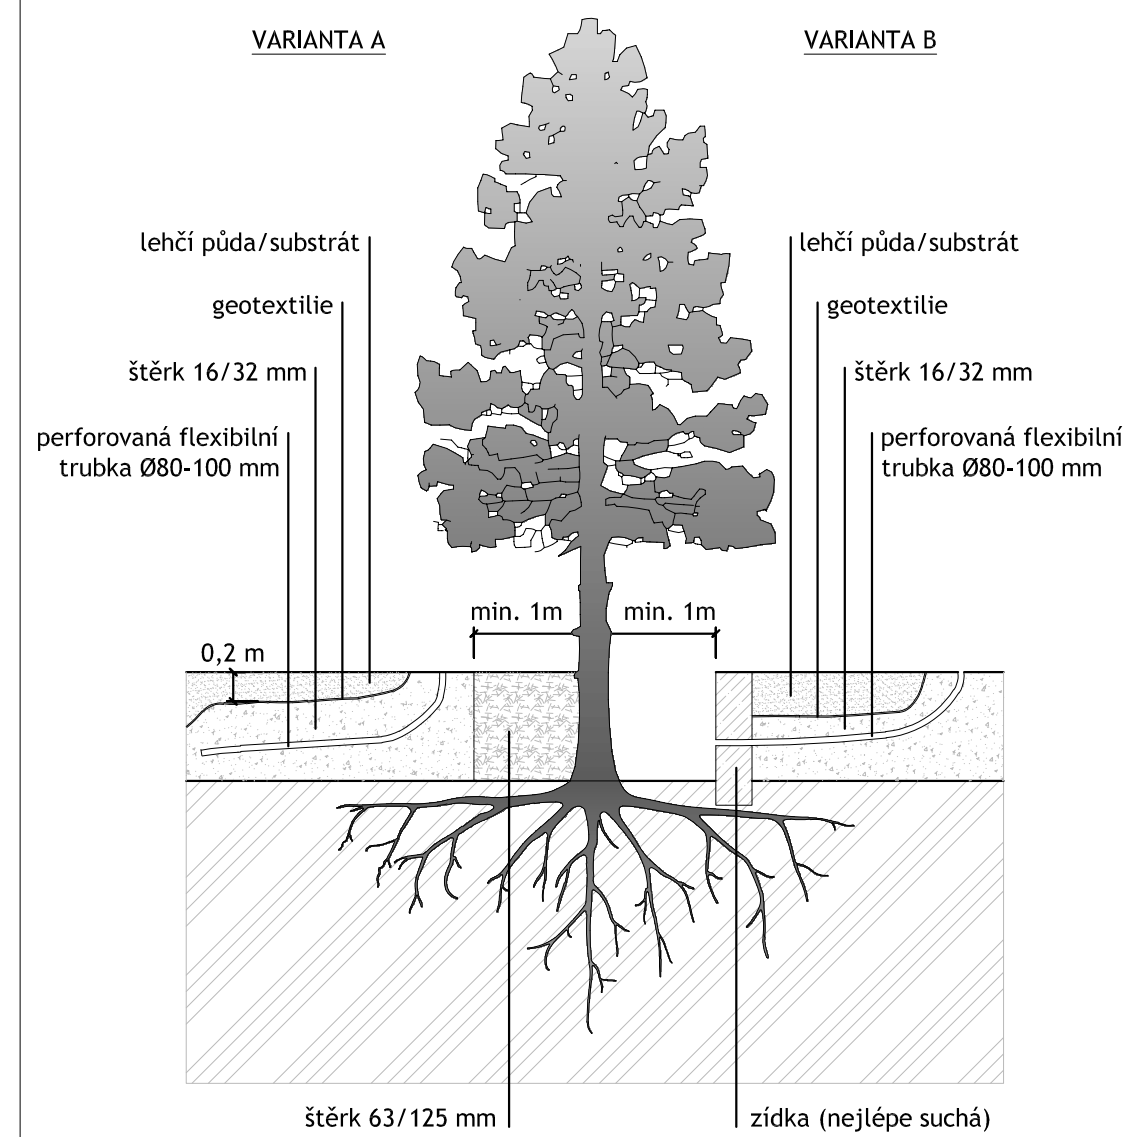


Uvedená opatření musí chránit celý prostor vymezený okapovou linií, zvětšenou o 1,5m, u sloupovitých forem až o 5m dle taxonu a stáří stromu.

karta č. 6 Ochrana kořenového prostoru při zvýšení úrovně terénu a jeho překrytí stavebními konstrukcemi

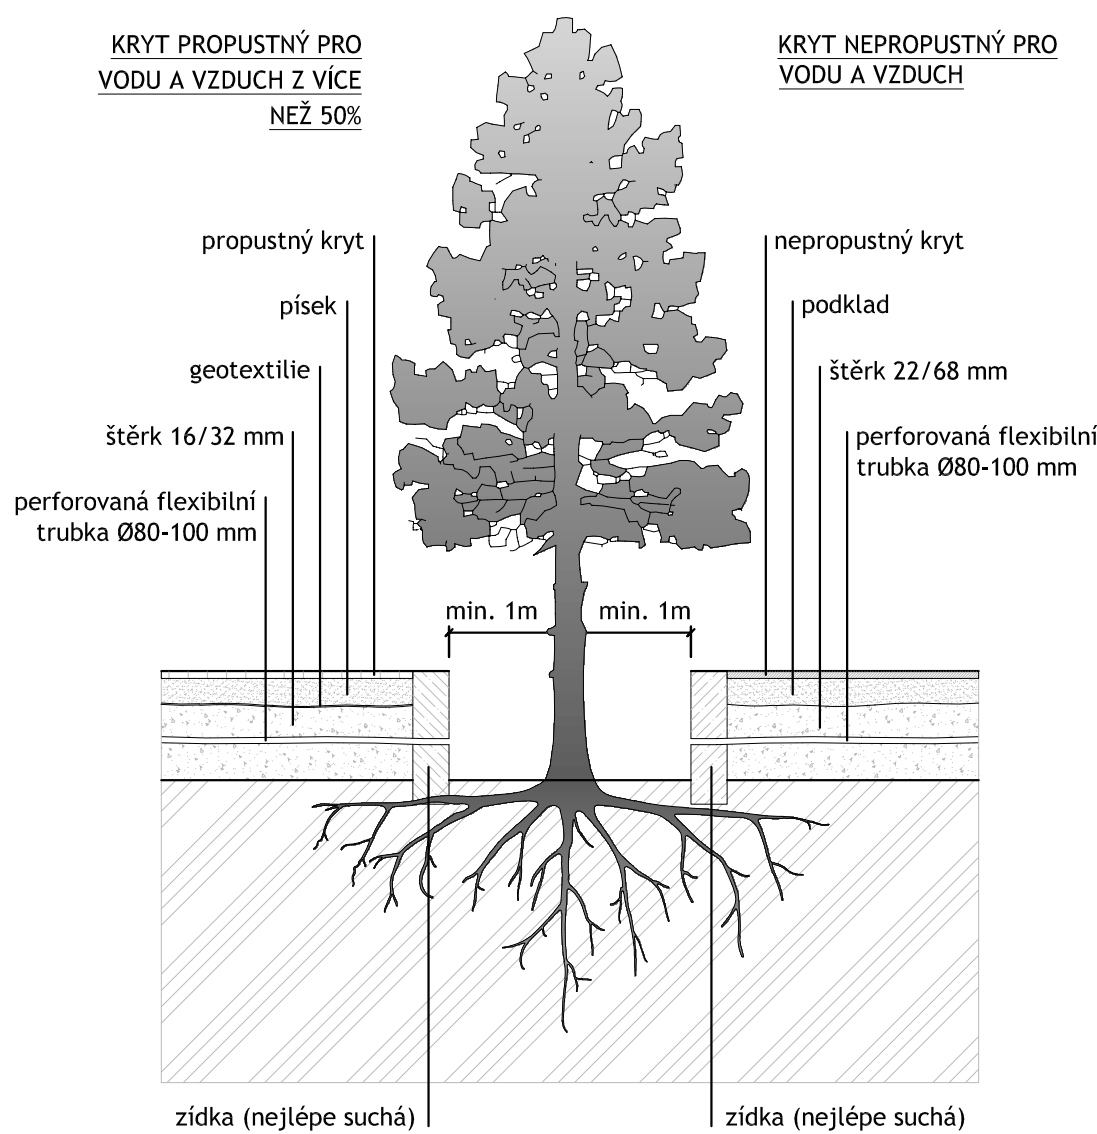

Zejména u krytů nepropustných jsou zpravidla zapotřebí dodatečná technická opatření, jako provedení ochrany a zavlazňovací prvky: stromové rošty, rošty na patkách, kořenné mosty apod. Nepropustné kryty nemají zakrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenné zóny dospělých stromů. Při výměně stávajících krytů mají být minimálně dosaženy tyto hodnoty.


karta č. 7 Ochrana při navážkách a odkopávkách v kořenového prostoru

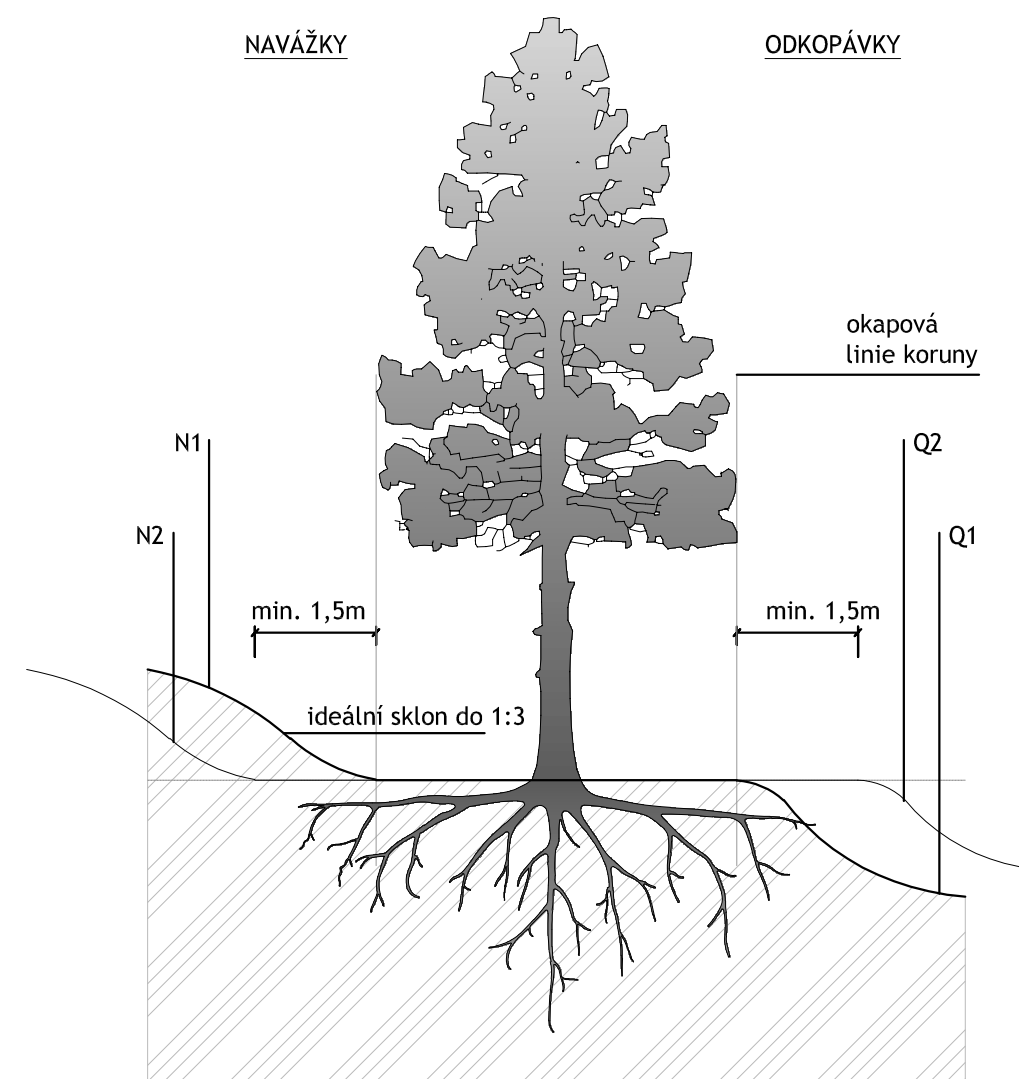


Variantu 1: Je-li odkopávkou (Q1) nebo navážkou (N1) zasažena kořenová zóna do 30% plochy, mohou zasáhnout úpravy (terénu) až k okapové linii.

Variantu 2: Je-li zasažena kořenová zóna nad 30% plochy, může být provedena odkopávka (Q2) nebo navážka (N2) maximálně k hranici chráněného kořenového prostoru.

karta č. 8 Ochrana při širokých výkopech a rozsáhlých odkopech
v chráněném kořenovém prostoru

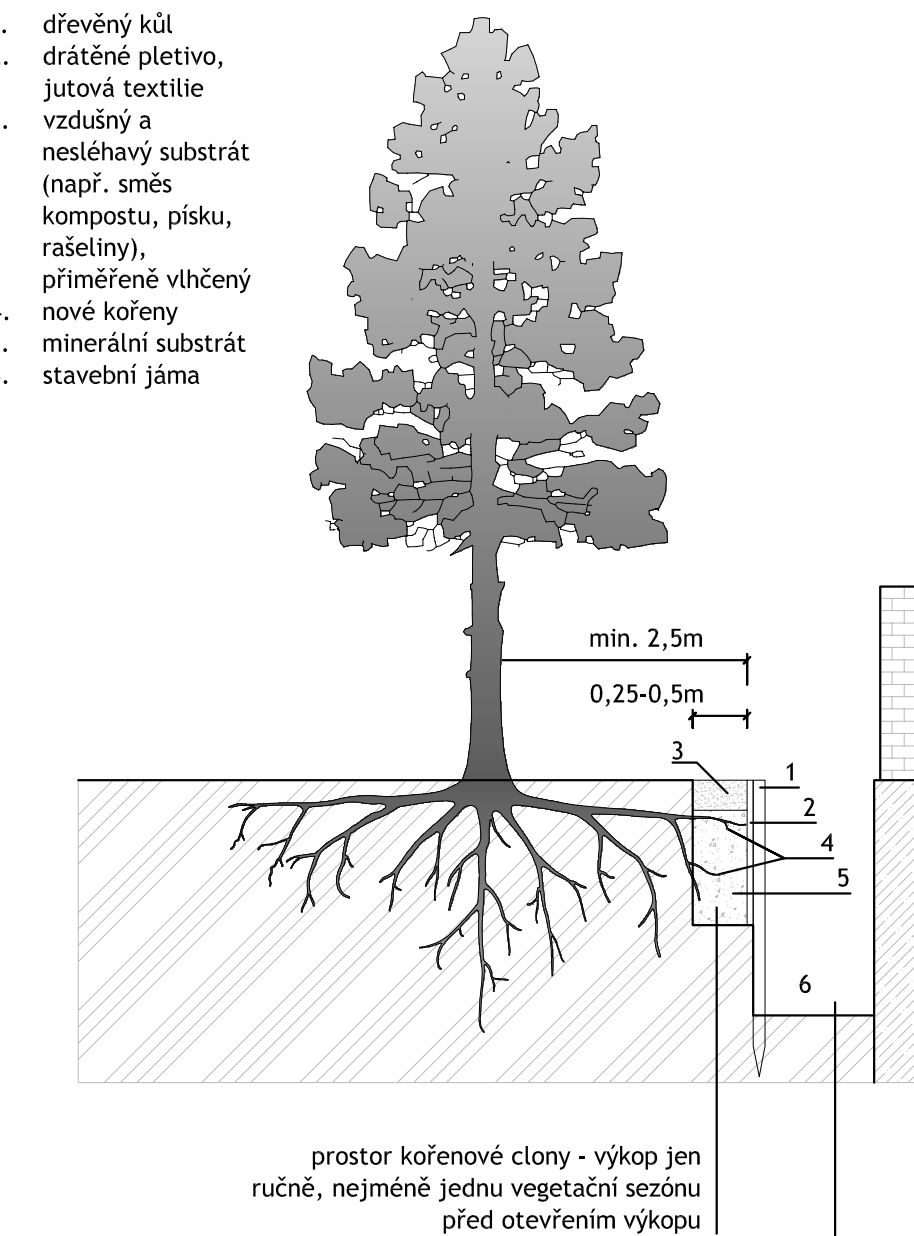


karta č. 9 Opatření při pokládání sítí technického vybavení
v kořenovém prostoru

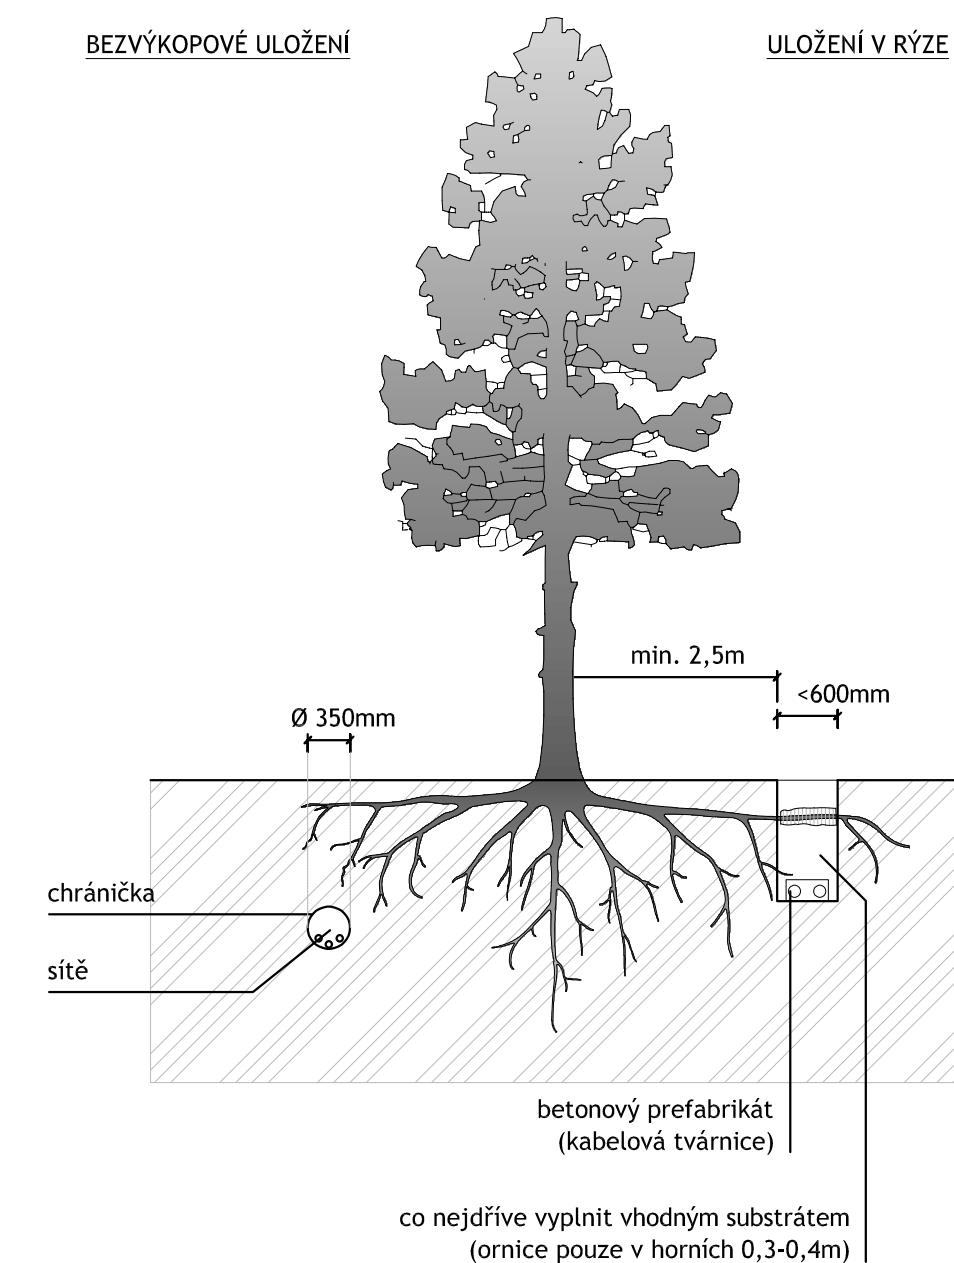

Kořeny o Ø nad 30mm nepřerušovat a chránit proti vysychání, např. obalením jutou a vlhčením

karta č. 10 Opatření při dočasném poklesu hladiny podzemní vody

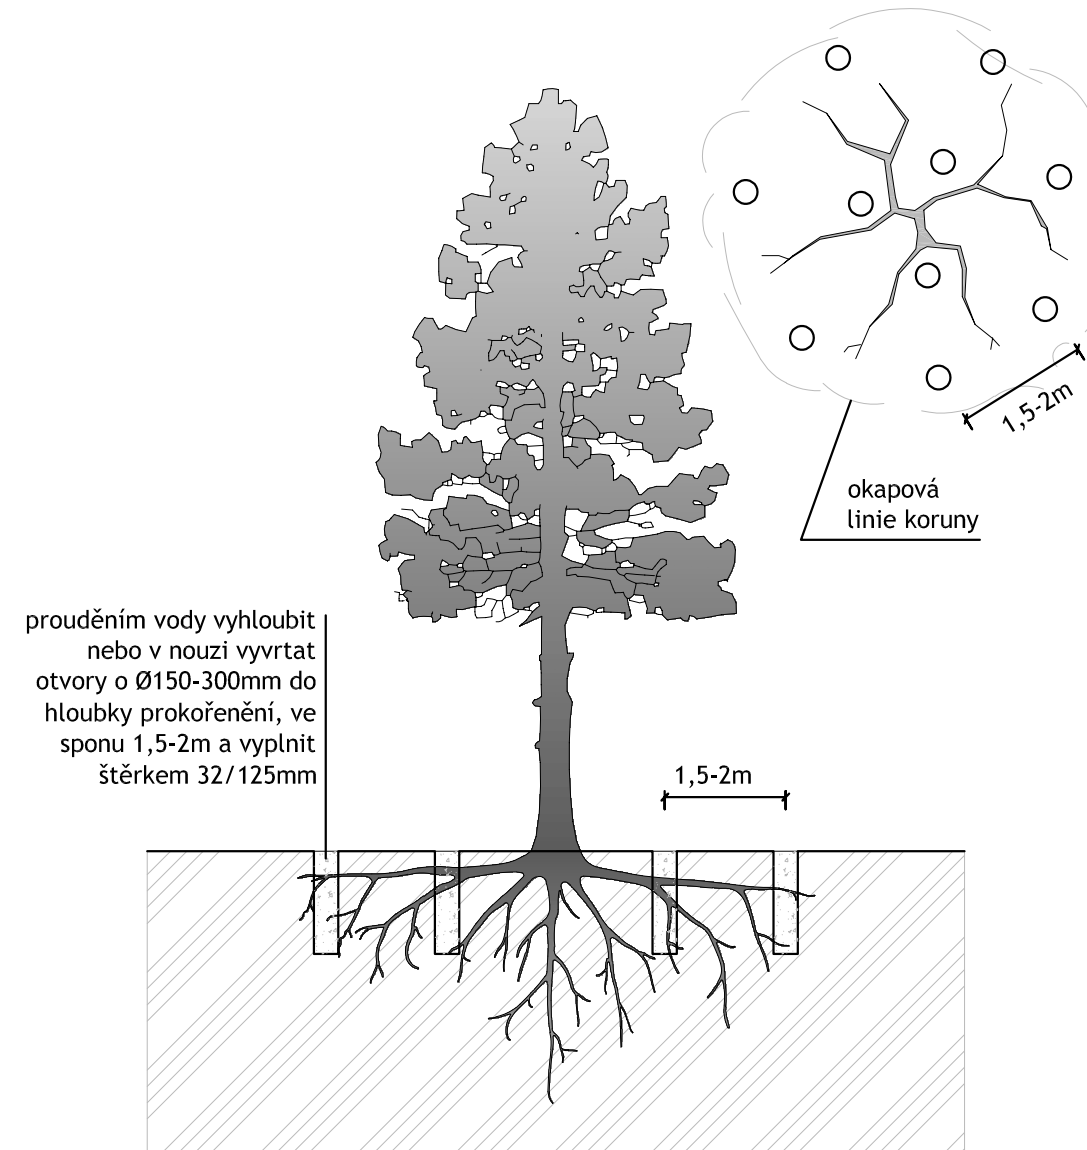

Ochrana stromů na staveništi bude zajištěna v souladu ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmenů stromů v souladu s ČSN DIN Ochraňování stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech; zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmenů stromů po dobu stavby (např. bedněním kmenů minimálně do výšky 2 m).

(Viz. seznam norem 8390 - Sadovníctví a krajinařství, ČSN 83 9061 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

DODAVATEL STAVBY PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ!
VÝŠKOPIS A POLOHOPIŠ JE POUZE INFORMATIVNÍ, VŠE MUSÍ ODSOULHAŠT AUTORSKÝ DOZOR.
VEŠKERÁ VYTÝČENÍ PŘED REALIZACÍ SCHVÁLÍ AUTORSKÝ DOZOR. AUTORSKÝ DOZOR SI VYHRÁŽE PRÁVO VYTÝČENÍ ZMĚNIT ČI UPRAVIT!
VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT VYTÝČENY PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLIC!