


PŮDORYS SUTERÉNU

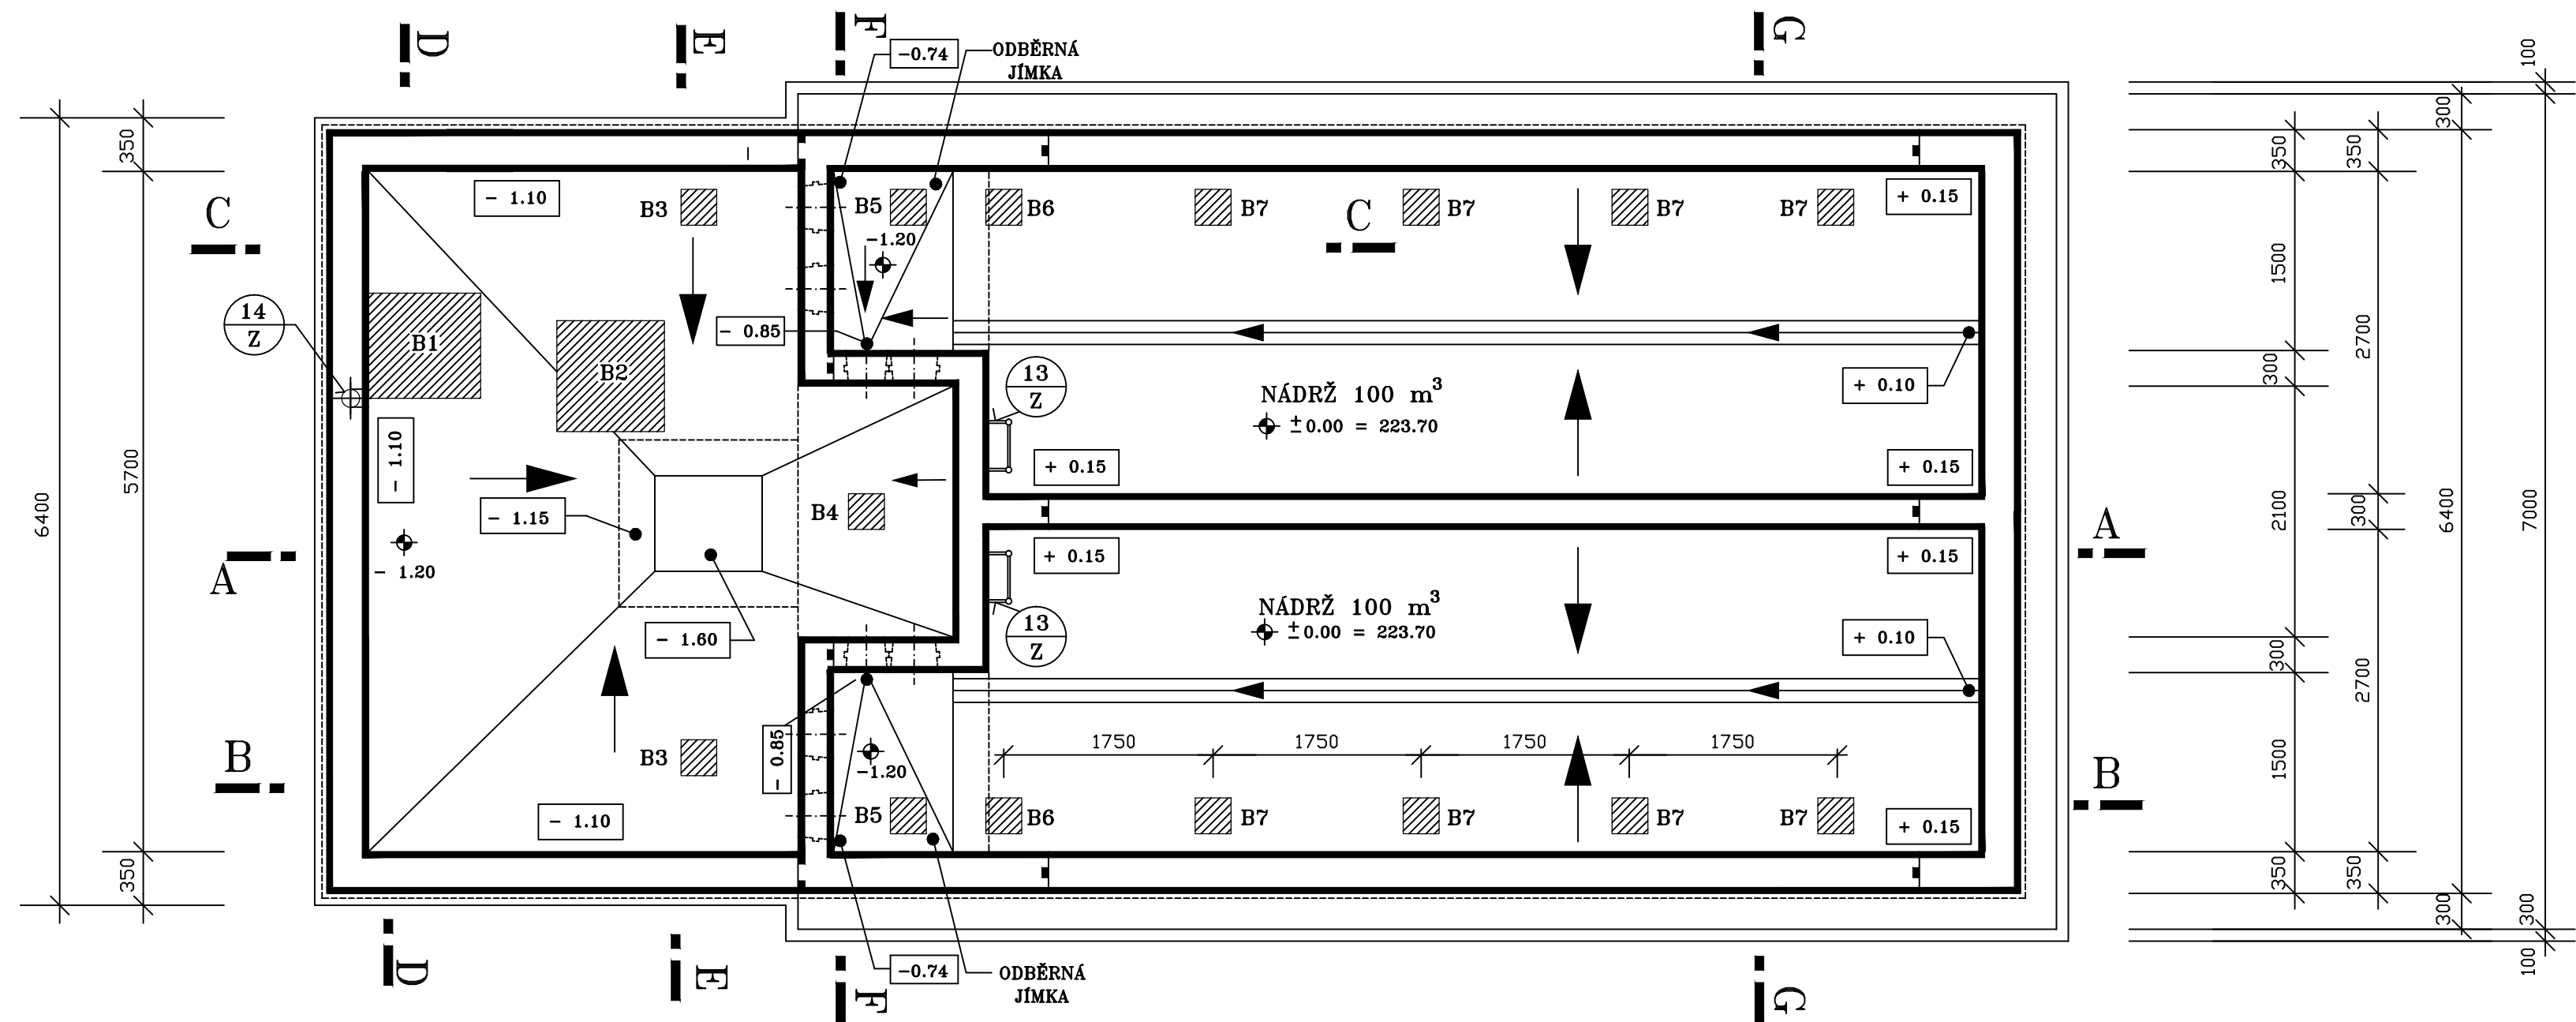

VÝPIS BLOKŮ POD POTRUBÍ

ČÍSLO BLOKU	ROZMĚRY (axbxh mm)	POČET KS
B1	940x880x150	1
B2	930x930x150	1
B3	300x300x700	2
B4	300x300x400	1
B5	300x300x900	2
B6	300x300x850	2
B7	300x300x700	8

POZNÁMKA:

BETONOVÉ PODPĚRNÉ BLOKY SE PŘEVEDOU AŽ PO OSAZENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ.
BETONOVÉ BLOKY SE VYBETONUJÍ Z ÚROVNĚ-HRU-BÁ PODLAHA DO OSY POTRUBÍ.

