


ŘEZ A - A
M 1:25

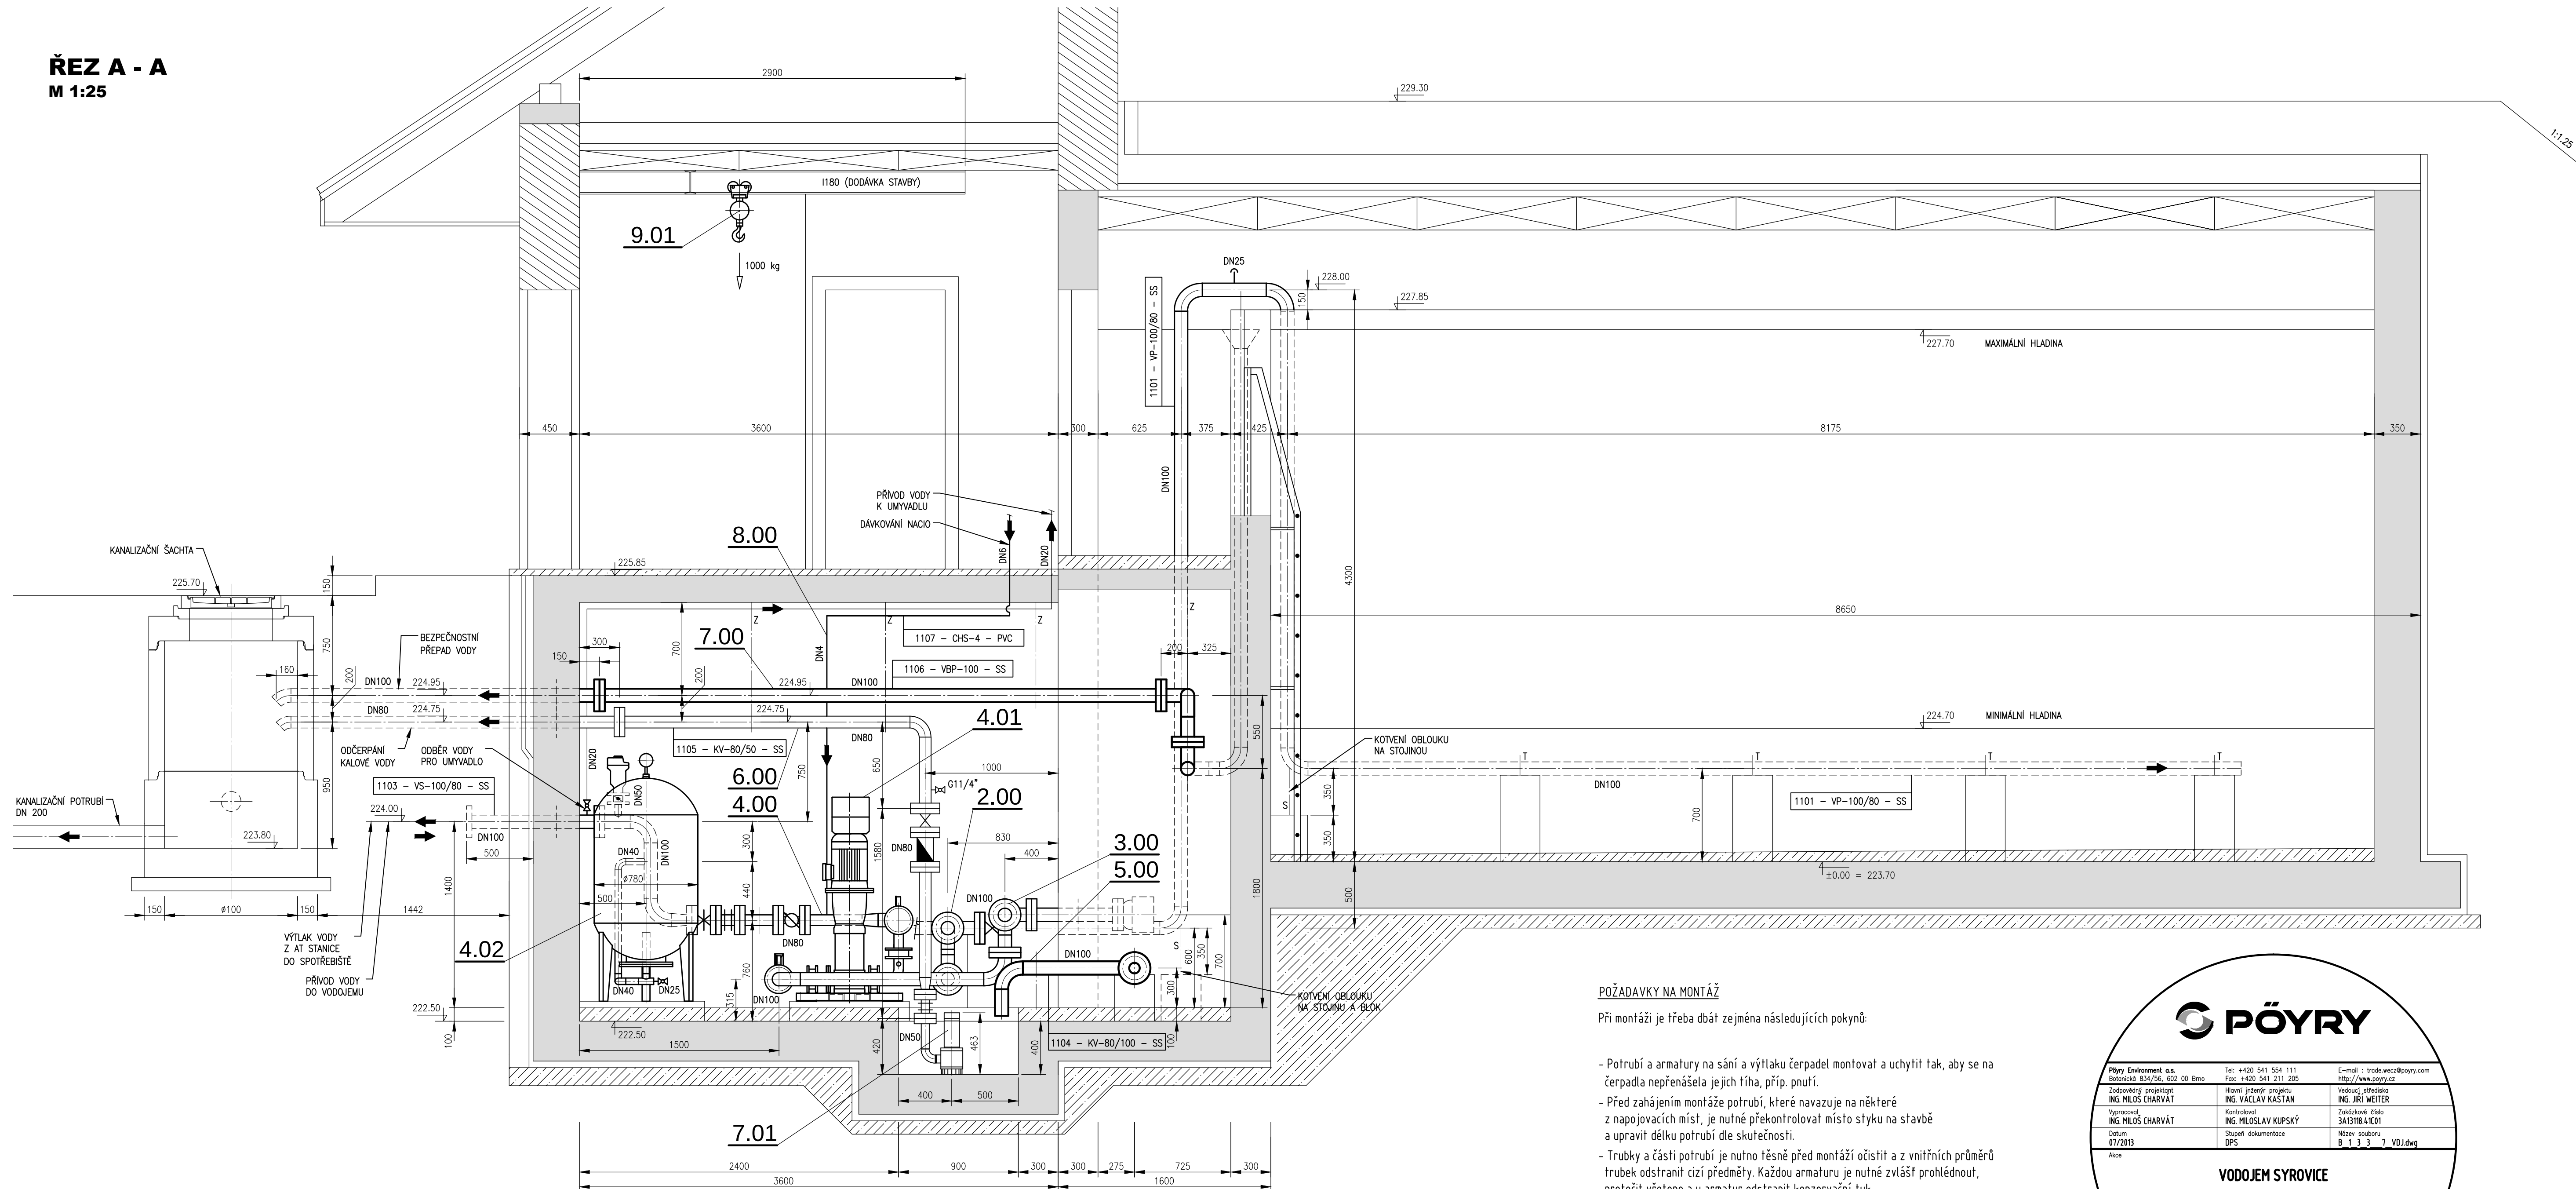

POŽADAVKY NA MONTÁŽ

Při montáži je třeba dbát zejména následujících pokynů:

- Potrubí a armatury na sání a výtlaku čerpadel montovat a uchytiť tak, aby se na čerpadla nepřenesla jejich tíha, příp. pnutí.
- Před zahájením montáže potrubí, které navazuje na některé z napojovacích míst, je nutné překontrolovat místo styku na stavbě a upravit délku potrubí dle skutečnosti.
- Trubky a části potrubí je nutno těsně před montáží očistit a z vnitřních průměrů trubek odstranit cizí předměty. Každou armaturu je nutné zvlášť prohlédnout, protočí včetně a u armatur odstranit konzervační tuk.

Montáž zařízení se provádí pomocí vhodných mechanizačních prostředků v souladu s bezpečnostními předpisy.

- U všech armatur musí být před montáží obě protipříruby souosé a příruby na osu trubek kolmé.
- Potrubní podpěry budou provedeny při montáži.

