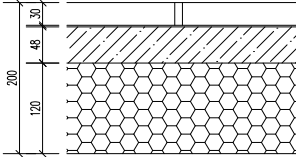
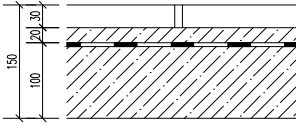


OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)	POZNÁMKA
!	PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠŤ. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠŤ! SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...		
P.3	KAMENNÁ DLAŽBA BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (přístavek) -KAMENNÁ DLAŽBA tl. 30mm druh a barva bude určena architektem před provedením SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota Cemix pro široké spáry, barva bude určena architektem -LEPIDLO -CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 48mm -TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 120mm <u>PODKLAD:</u> - HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm - ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER - BETONOVÁ MAZANINA - ZHUTNĚNÝ NÁSYP	TL.200mm 	DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ. PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ. SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM. SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE V RÁMCI SYSTÉMU VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI. PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm DÁLE BUDE DILATOVÁN: U PLOCH MAZANINY > 40 m2 U DELEK STRAN > 8 m U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2 PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VYČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA ODSTRANIT A PLOCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTY JE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT. ZEMINU HUTNIT DLE STATIKY
P.4	KAMENNÁ DLAŽBA (zápraží a terasa) -KAMENNÁ DLAŽBA tl. 30mm druh a barva bude určena architektem před provedením SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota Cemix pro široké spáry, barva bude určena architektem -KLADEČÍ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 20mm <u>PODKLAD:</u> - HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm - ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER - BETONOVÁ MAZANINA + výztuž kari síť, tl. 100mm - ZHUTNĚNÝ NÁSYP	TL.150mm 	DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ. PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ. SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM. SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE V RÁMCI SYSTÉMU VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI. PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm DÁLE BUDE DILATOVÁN: U PLOCH MAZANINY > 40 m2 U DELEK STRAN > 8 m U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2 PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VYČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA ODSTRANIT A PLOCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTY JE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT. ZEMINU HUTNIT DLE STATIKY