

Výpis poruch levá starna:

- 01 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 01a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 02 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 02a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 03 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 03a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 04 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 04a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 05 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 05a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 06 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 06a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 07 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 07a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 08 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 08a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 09 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 09a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 10 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 10a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 11 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 11a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 12 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 12a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 13 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 13a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 14 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 14a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 15 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 15a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 16 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 16a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 17 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 17a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 18 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 18a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 19 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 20 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 21 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 22 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 23 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 24 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu

- 25 Stávající zazděnou pozednicí nenahrazovat – trám položit na budovou desku. Viditelnou část v místě křídla obnovit – cca 15.00 m

Výpis poruch pravá starna:


- 01 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 01a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 02 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 02a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 03 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 03a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 04 Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 04a Oprava viz detail A alt. B – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 05 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 05a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 06 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 06a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 07 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 07a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 08 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 08a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 09 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 09a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 10 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 10a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 11 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 11a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 12 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 12a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 13 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 13a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 14 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 14a Oprava viz detail D – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 15 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 15a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 16 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 16a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 17 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 17a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 18 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 18a Lokálně osekat trám – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 19 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 20 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 21 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 22 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 23 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu
- 24 Oprava viz detail C – vytvořit vzduchovou mezeru u trámu

- 25 Stávající zazděnou pozednicí nenahrazovat – prostor zazdít – trám položit na budovou desku. Viditelnou část v místě křídla obnovit – cca 15.00 m


Legenda poruch:

- Stávající dřevěné prvky krovu
- Nové prvky – protězy stávajících trámů, nové pozednice a trámy
- Prostor po stávající pozednici – vyčistit a natřít fungicidním nátěrem a zazdít

Předpoklad – ověřit se na stavbě

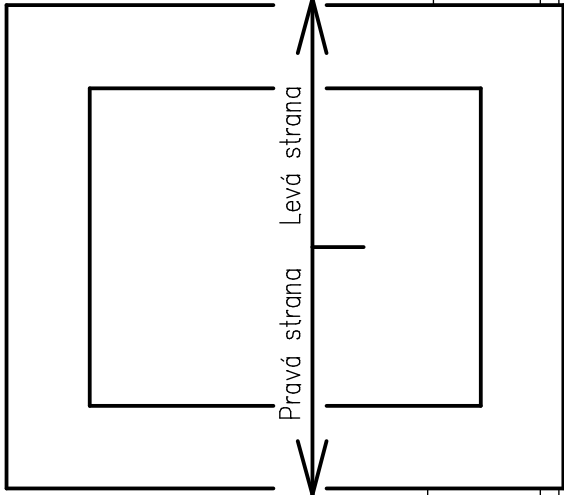

	Označení druhu oprav – vazné trámy				
	Náhrada konce vazného trámu, dl. 4.70 m dle detailu C výk. b/15	Náhrada konce vazného trámu, dl. 6.20 m dle detailu C výk. b/15	Náhrada konce vazného trámu, dl. 9.00 m dle detailu C výk. b/15	Náhrada konce vazného trámu, dl. 11.00 m dle detailu C výk. b/15	Náhrada konce vazného trámu, dl. 4.30 m dle detailu C výk. b/15
Lokalizované poruchy	19 KS hlavní loď	2 KS hlavní loď	1 KS hlavní loď	4 KS hlavní loď	12 KS presbytář
Rezerva	6 KS	1 KS	1 KS	1 KS	2 KS
Celkem	25 KS	3 KS	2 KS	5 KS	14 KS

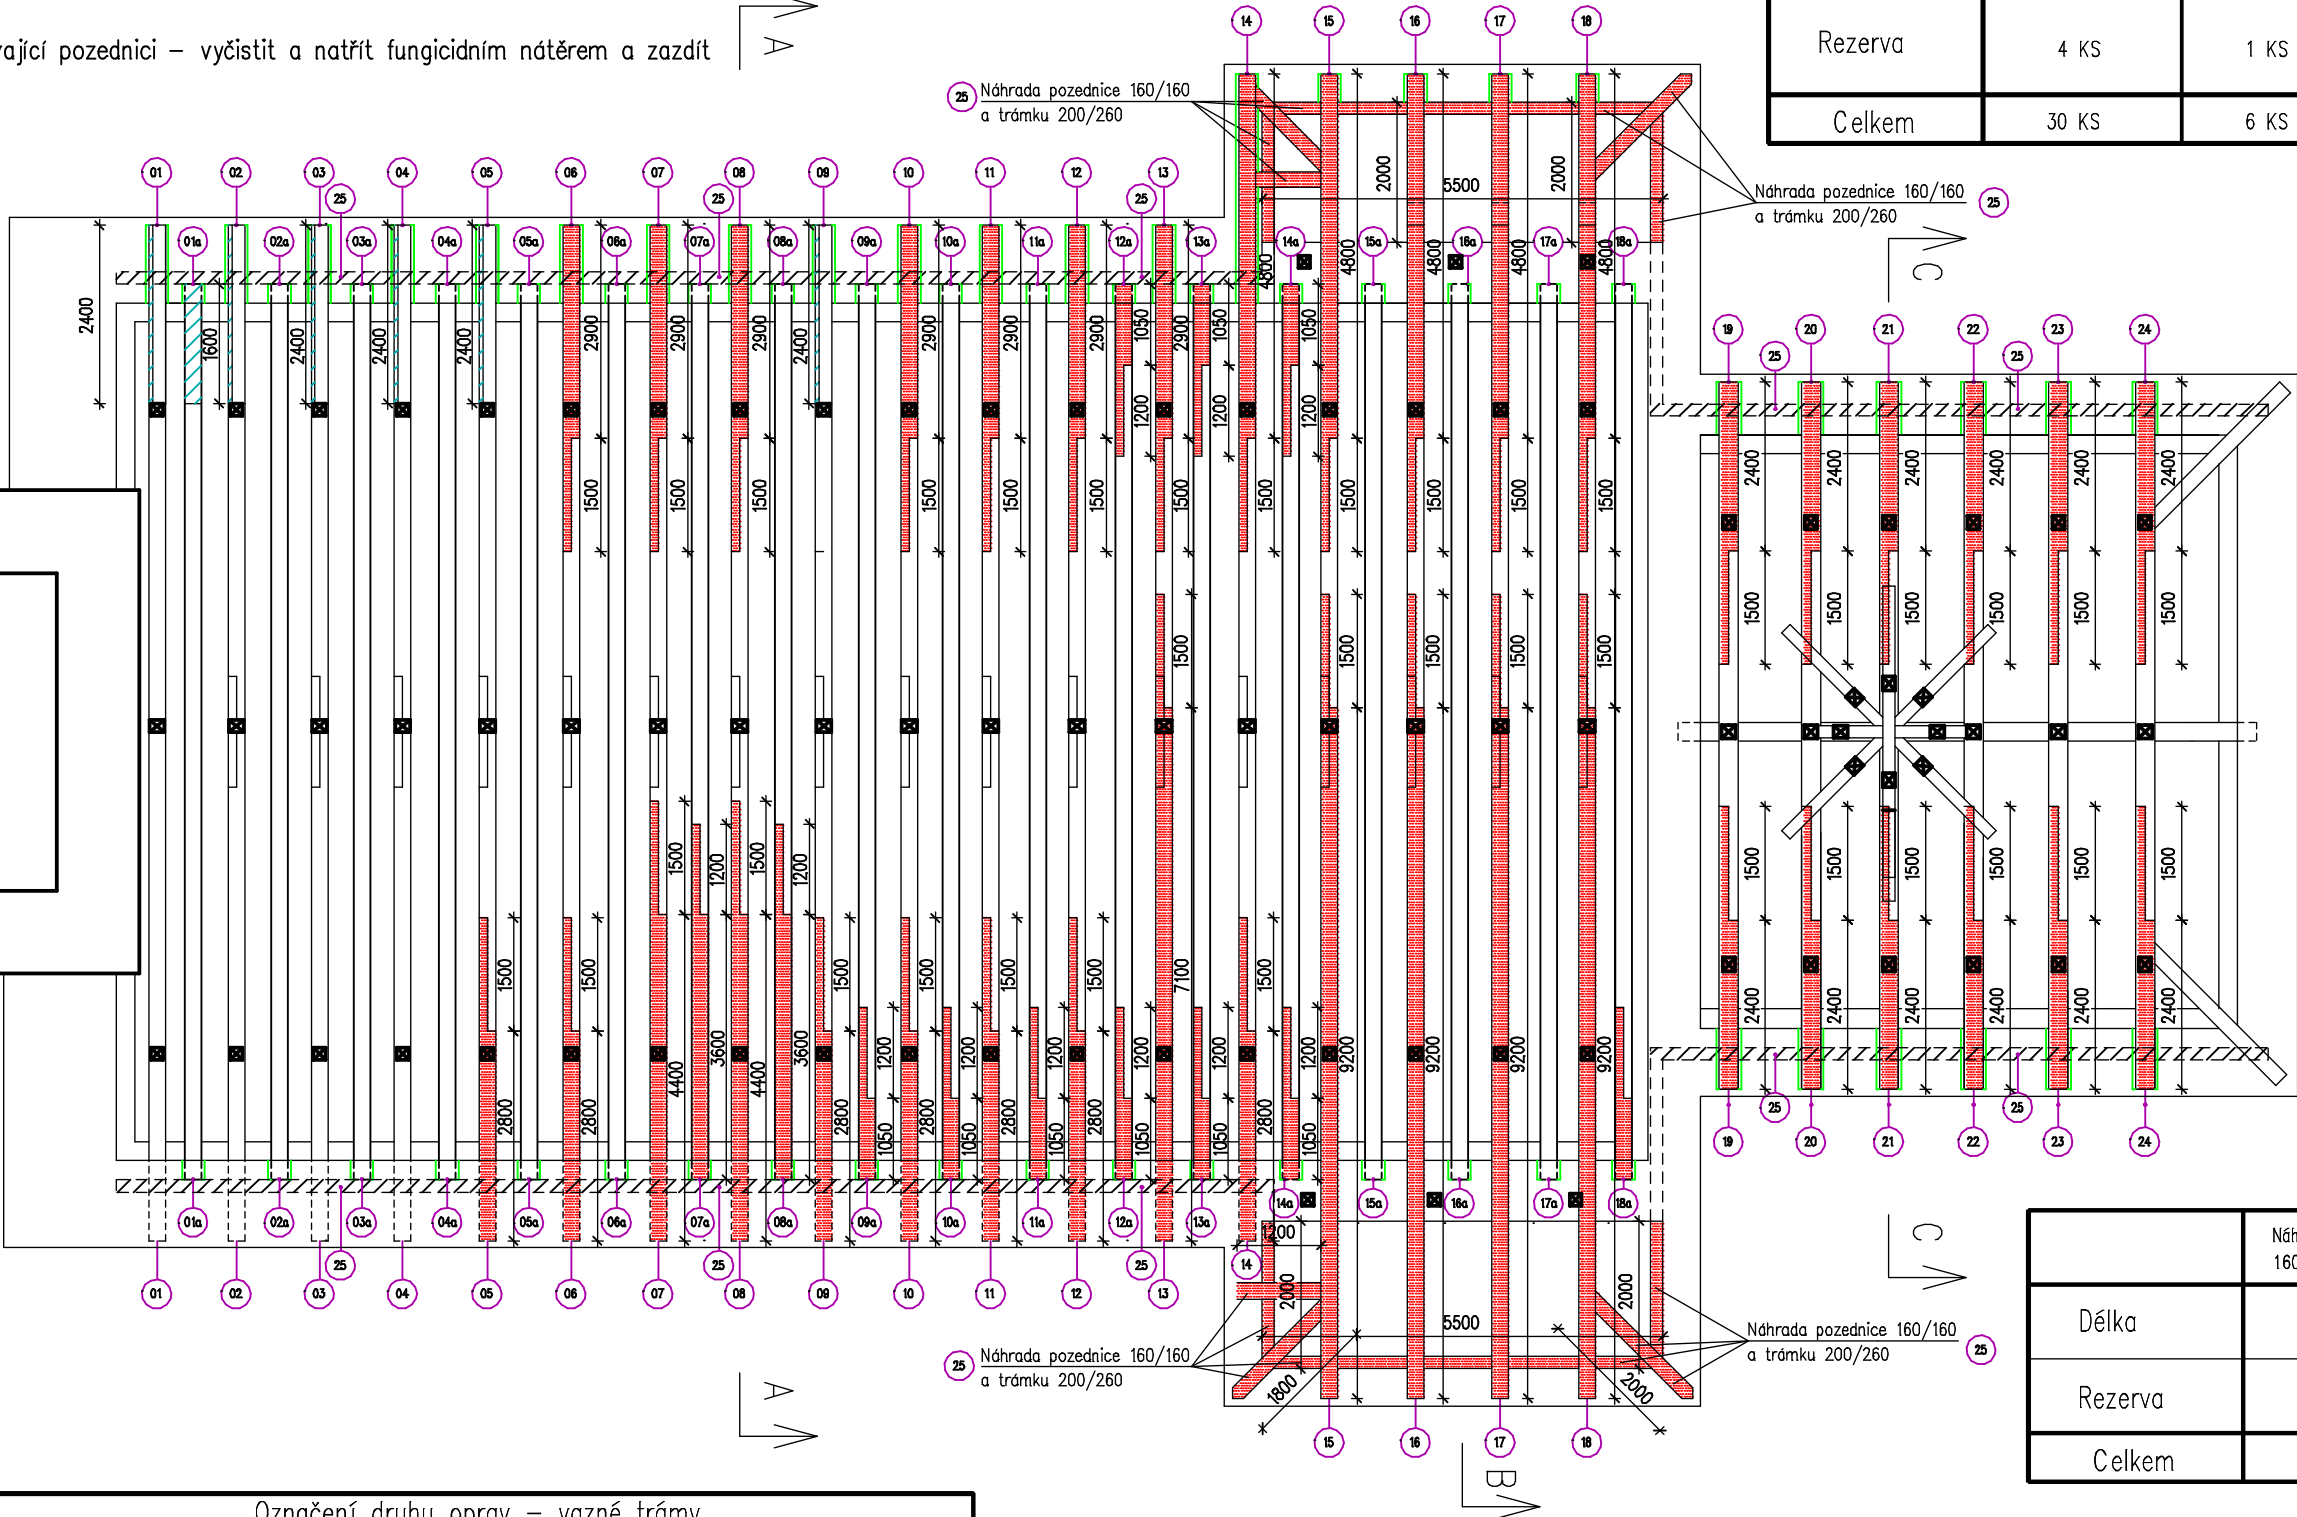

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách, č. p. 35, 51801 Bystré			FORMÁT	2 A4
AKCE : Sedloňov kostel Všeoh svatých - st.p.č 37			DATUM	06/16
Rekonstrukce krovu			ÚČEL	SP
Projekt pro stavební povolení			ČÍS.ZAK.	4286/14
OBSAH : Půdorys vazných a stropních trámů - návrh oprav			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 100	D.1.1.b/11