


DETAIL K

KOTVENÍ VAZNIKU K VĚNCI NEBO PRŮVLAKU

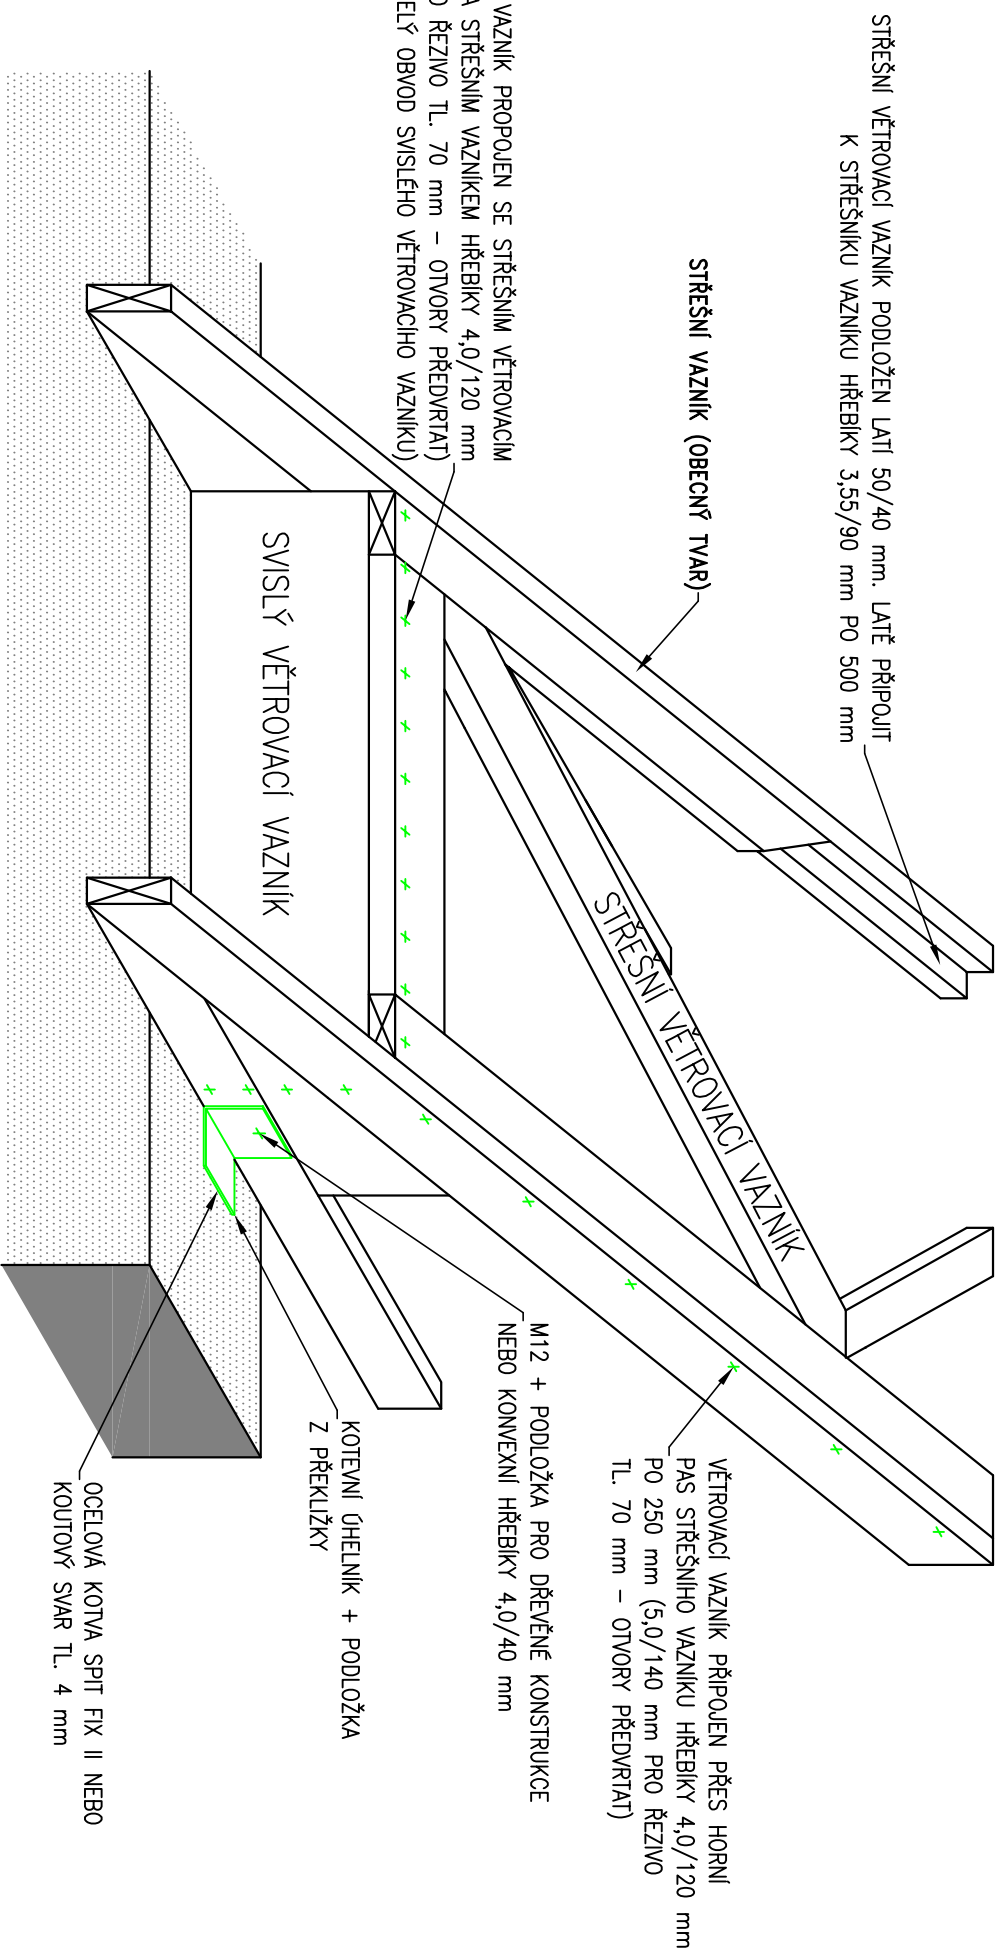

STŘEŠNÍ VÁZNIKY JSOU KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍCH ÚHELNIKU. ÚHELNIK SE S VÁZNIKEM PROPOJÍ ŠROUBEM M12 (DĚLKA ŠROUBU PODLE TL. PROPOJOVANÝCH PRVKŮ) S PODLOŽKOU PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ KONVEXNÍMI HŘEBÍKY 4,0/40 mm. ÚHELNIKY SE KE STĚNĚ, PRŮVLAKU PŘIKOTVÍ BUĎ OCELOVOU KOTVOU SPIT FIX II NEBO KOUTOVÝM SVAREM TL. 4 mm. TYP KOTVENÍHO ÚHELNIKU, ZPŮSOB KOTVENÍ A POLOHA KOTVENÍ VIZ. VÝKRES "02/MD". VÁZNIKY JSOU V MÍSTĚ KOTVENÍ PODLOŽENY PÁSKEM Z PŘEKLIŽKY.