
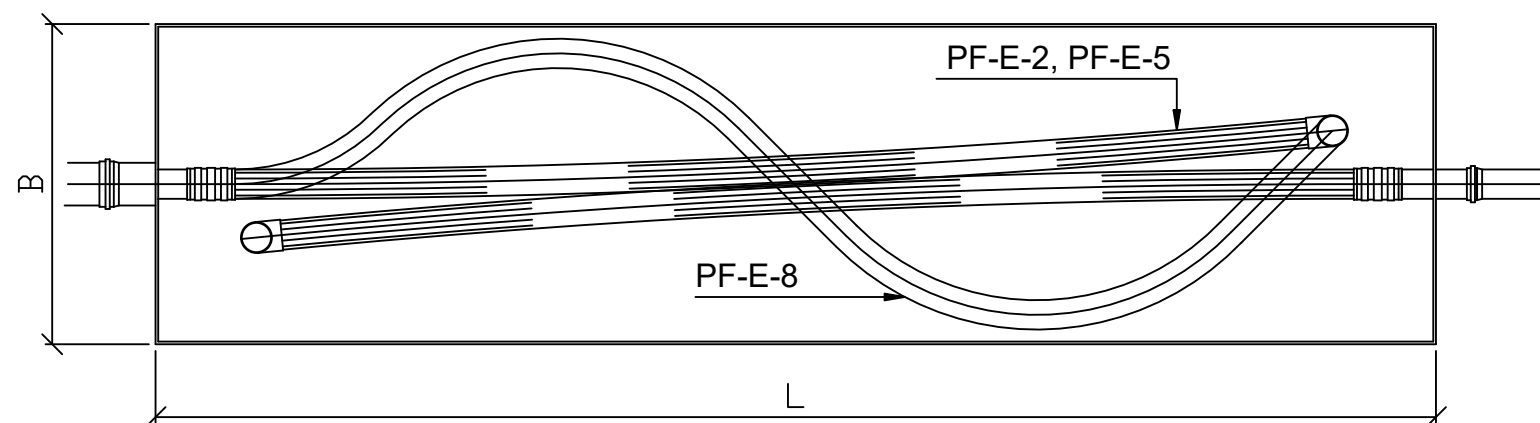


Postup osazení pískového filtru Ekona PF-E2 do terénu

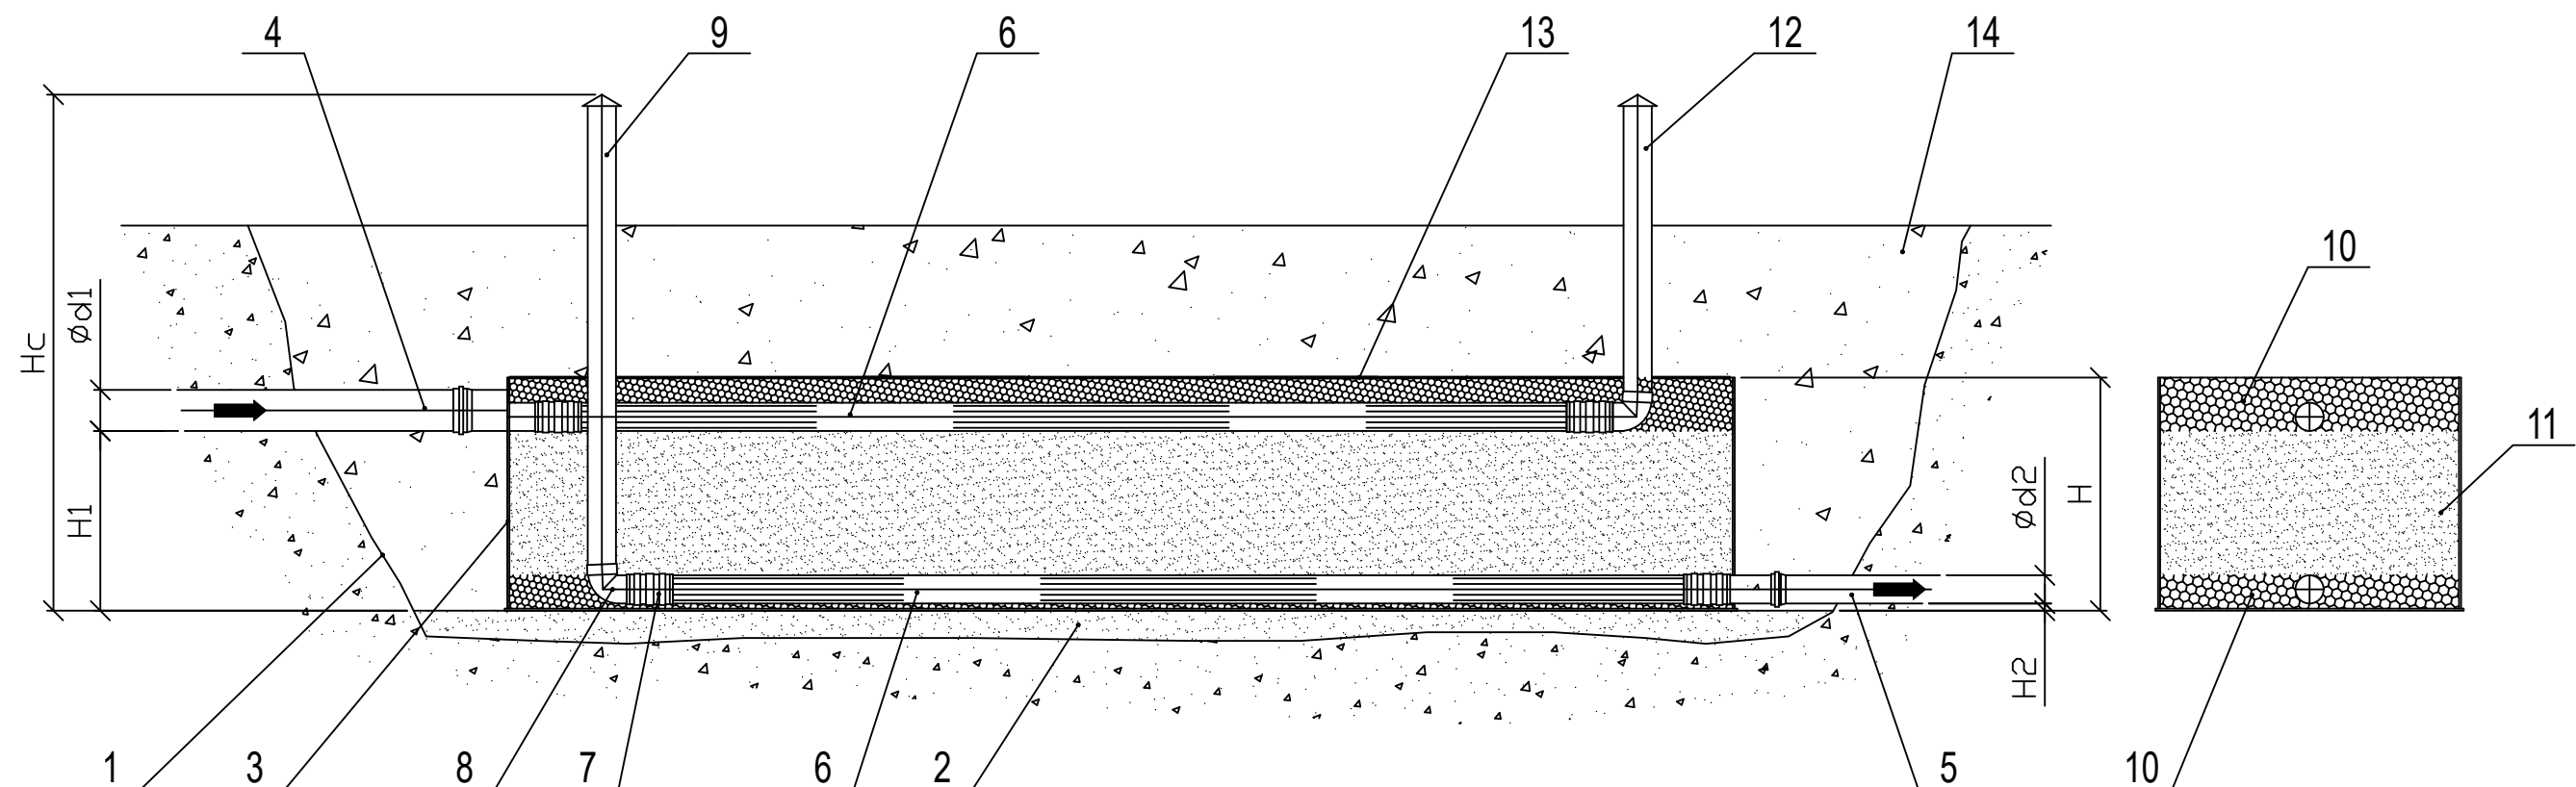

- 1. Obrys stavební jámy
- 2. Pískové lože ve spádu 1%
- 3. Nádobu pískového filtru
- 4. Přítokové potrubí
- 5. Odtokové potrubí
- 6. Drenážní potrubí
- 7. Drenážní spojka
- 8. Koleno 90°
- 9. Komínek delší
- 10. Štěrková frakce 16-32 mm
- 11. Praný písek 2 - 4mm
- 12. Komínek kratší
- 13. Zákrytová geotextilie
- 14. Zásyp vykopanou zeminou

ULOŽENÍ ZEMNÍHO FILTRU

L	B	H	H1	H2	Hc	d1	d2	štěrk	písek
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m3	m3
3500	1200	900	700	28	2000	160	110	1,4	2,4

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant (HIP):	Vypracoval:	 Ing. Pavel Jakubů, Husníkova 2085/20, 158 00 Praha 13 email: vodopro@vodopro.cz, www.vodopro.cz, IČO 727 57 442		
Ing. Petr Bujárek	Ing. Pavel Jakubů	Ing. Simona Karešová			
Investor: Město Smržovka, Náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka			Datum: 10/2023		
Místo: k.ú.: Smržovka [751324], obec Smržovka			Stupeň: DUR+DSP		
Stavba: SEPTIK SE ZEMNÍM FILTREM + VSAK NA p.č. 2687, 2693 a 2694/1 SMRŽOVKA			Zak. č.: 22-049		
			Měřítko: -		
			Číslo výkresu	Revize	Paré:
Výkres: DETAIL PÍSKOVÉHO FILTRU			D.2	00	