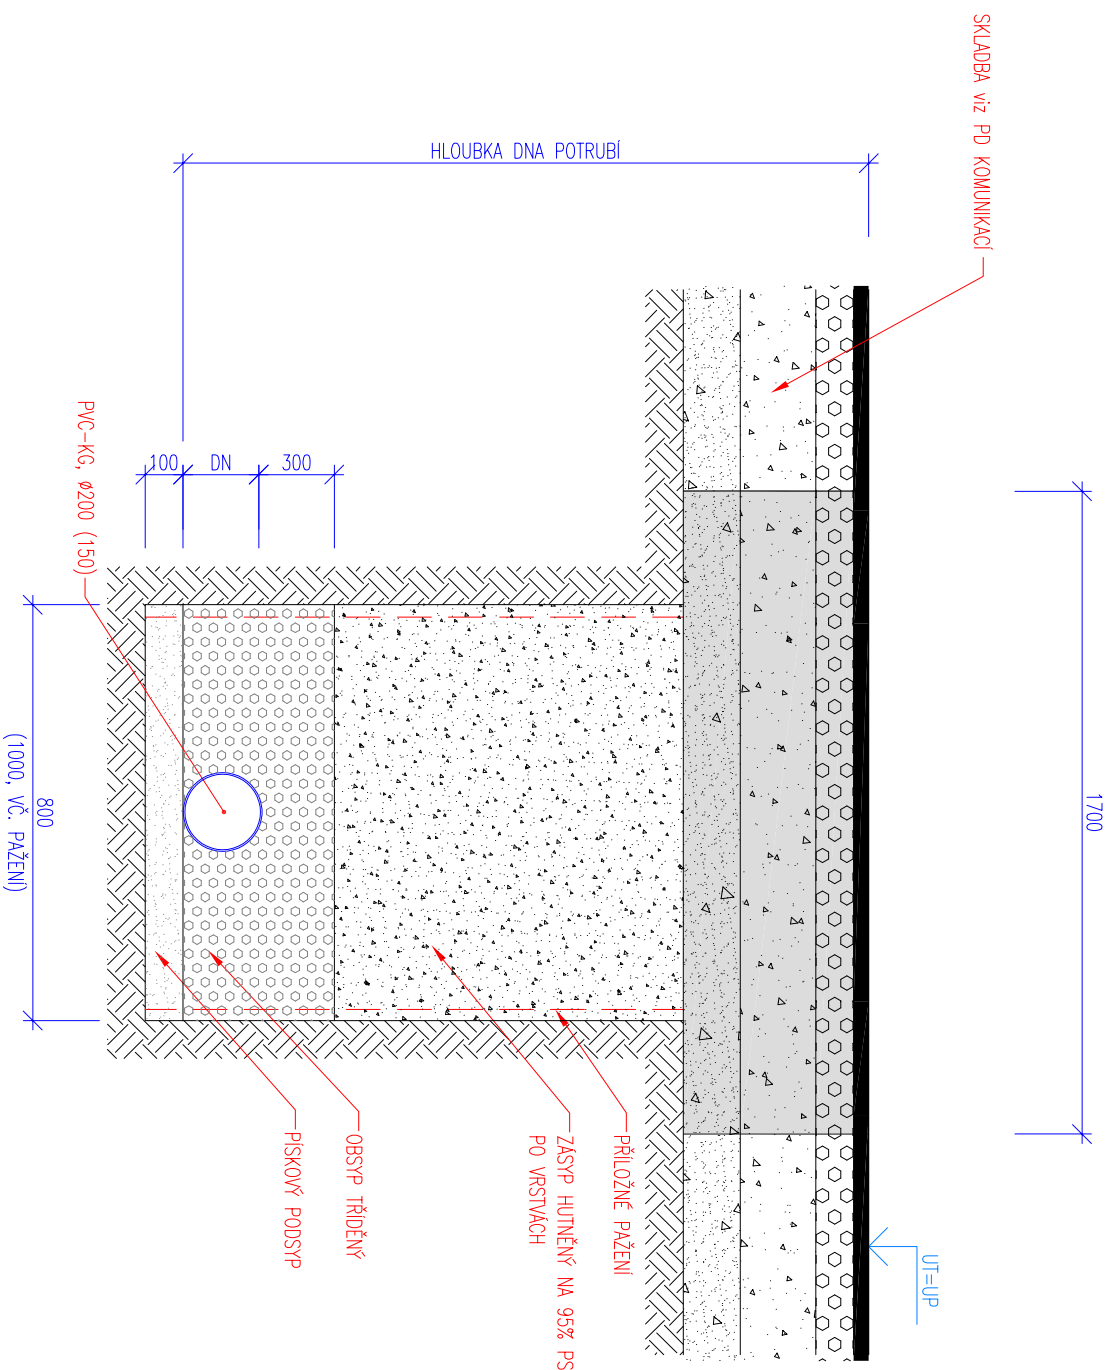


Vzorový výkres - uložení potrubí bez spodní vody 1:20

ULOŽENÍ V KOMUNIKACI (BEZ SPODNÍ VODY)

[illegible]