


UMÍSTĚNÍ V PILÍŘI

Trifázový elektroměr pro přímé měření

Přijímač HDD - REZERVA

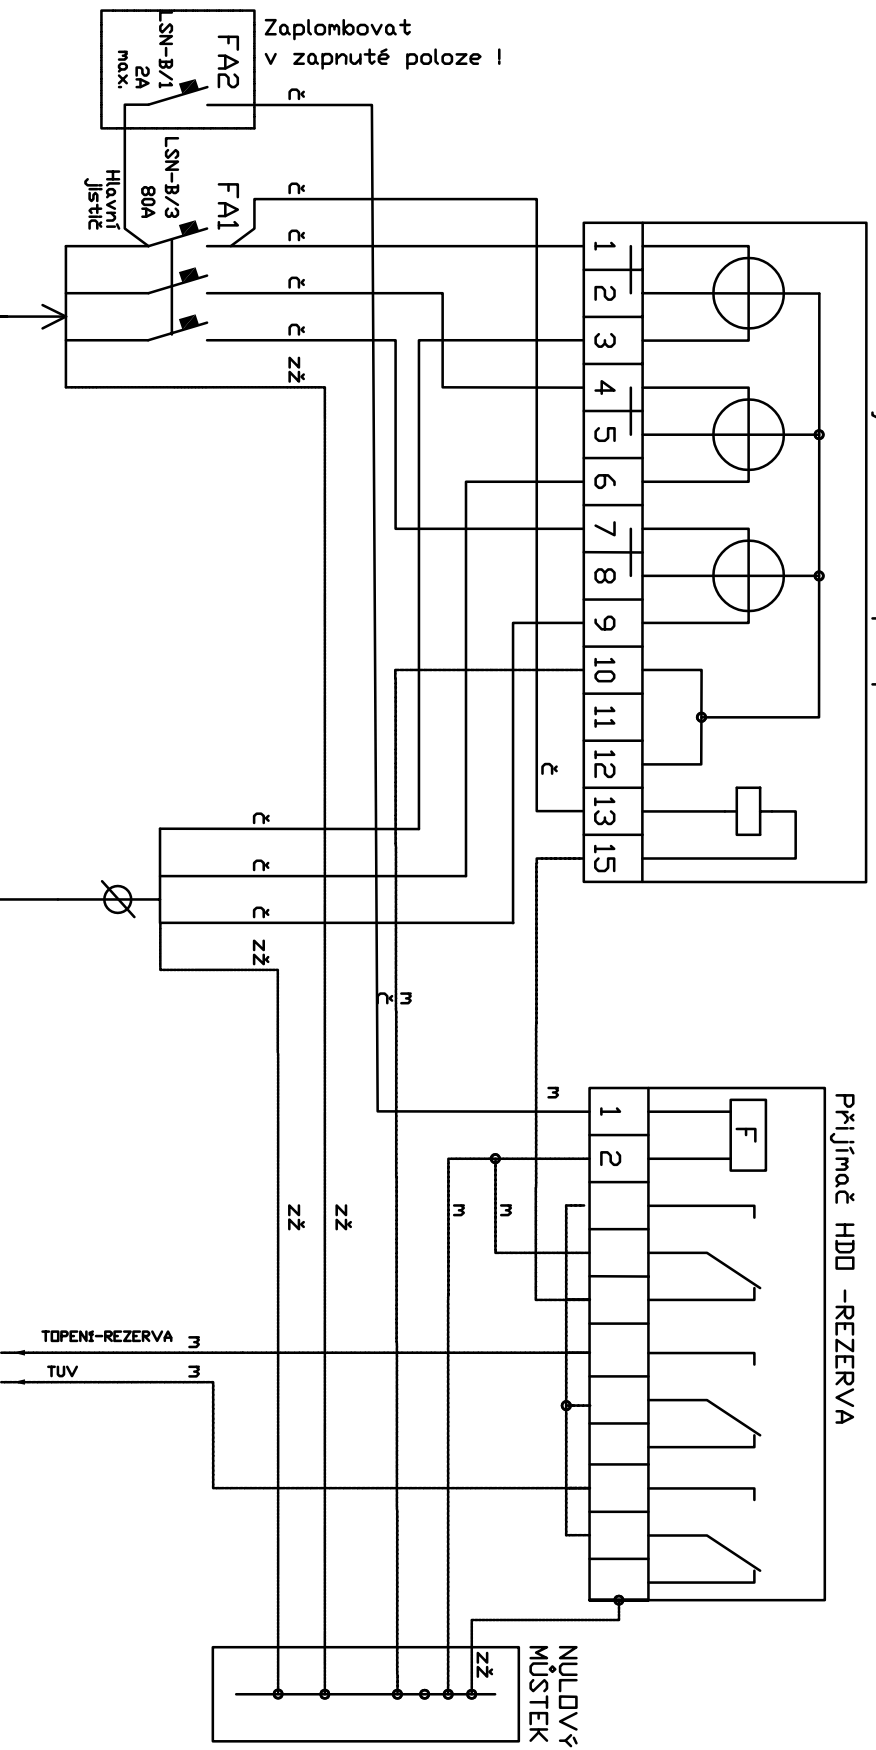

Zaplnovat
v zapnuté poloze !

FA2
LSN-B/1
2A
max.

FA1
LSN-B/3
80A
Hlavní
jistíče

ROZVADĚČ PPS
RADUŇ
MAJETEK
DISTRIBUCE a.s.
3x125A

CYKY 4x25mm²

HR

CYKY 4x25mm²

CYKY 3x1,5
HDD

TOPENÍ-REZERVA

TUV

POZNÁMKA:

- 1 - FA1 - Hlavní jistič před elektroměrem
- 2 - FA2 - Pomocný jistič pro HDD, či spínací hodiny.
Doporučené jistění 1 až 2A (2A maximálně).
- 3 - _____ Slovou část vydrátovat vodiči CY odpovídá-
jícího průřezu hodnotě jističe FA1 - min.4mm²

ZKRESLENO DLE PŘÍPOJOVACÍCH PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE a.s.
(VARIANTA) PŘÍMÝ 3F ELM)
NAPĚTOVÁ SDUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C
DCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKT KRÍŽAN	DATUM	ČOV RADUŇ	ROZVODNICE RE	Zak. č.:98/2023
STRAŽKY 21. OSTÍ NL	10/2023	elektroinstalace		E-03
TEL. 603 709 577	NAVRHL	VKRÍŽAN		