


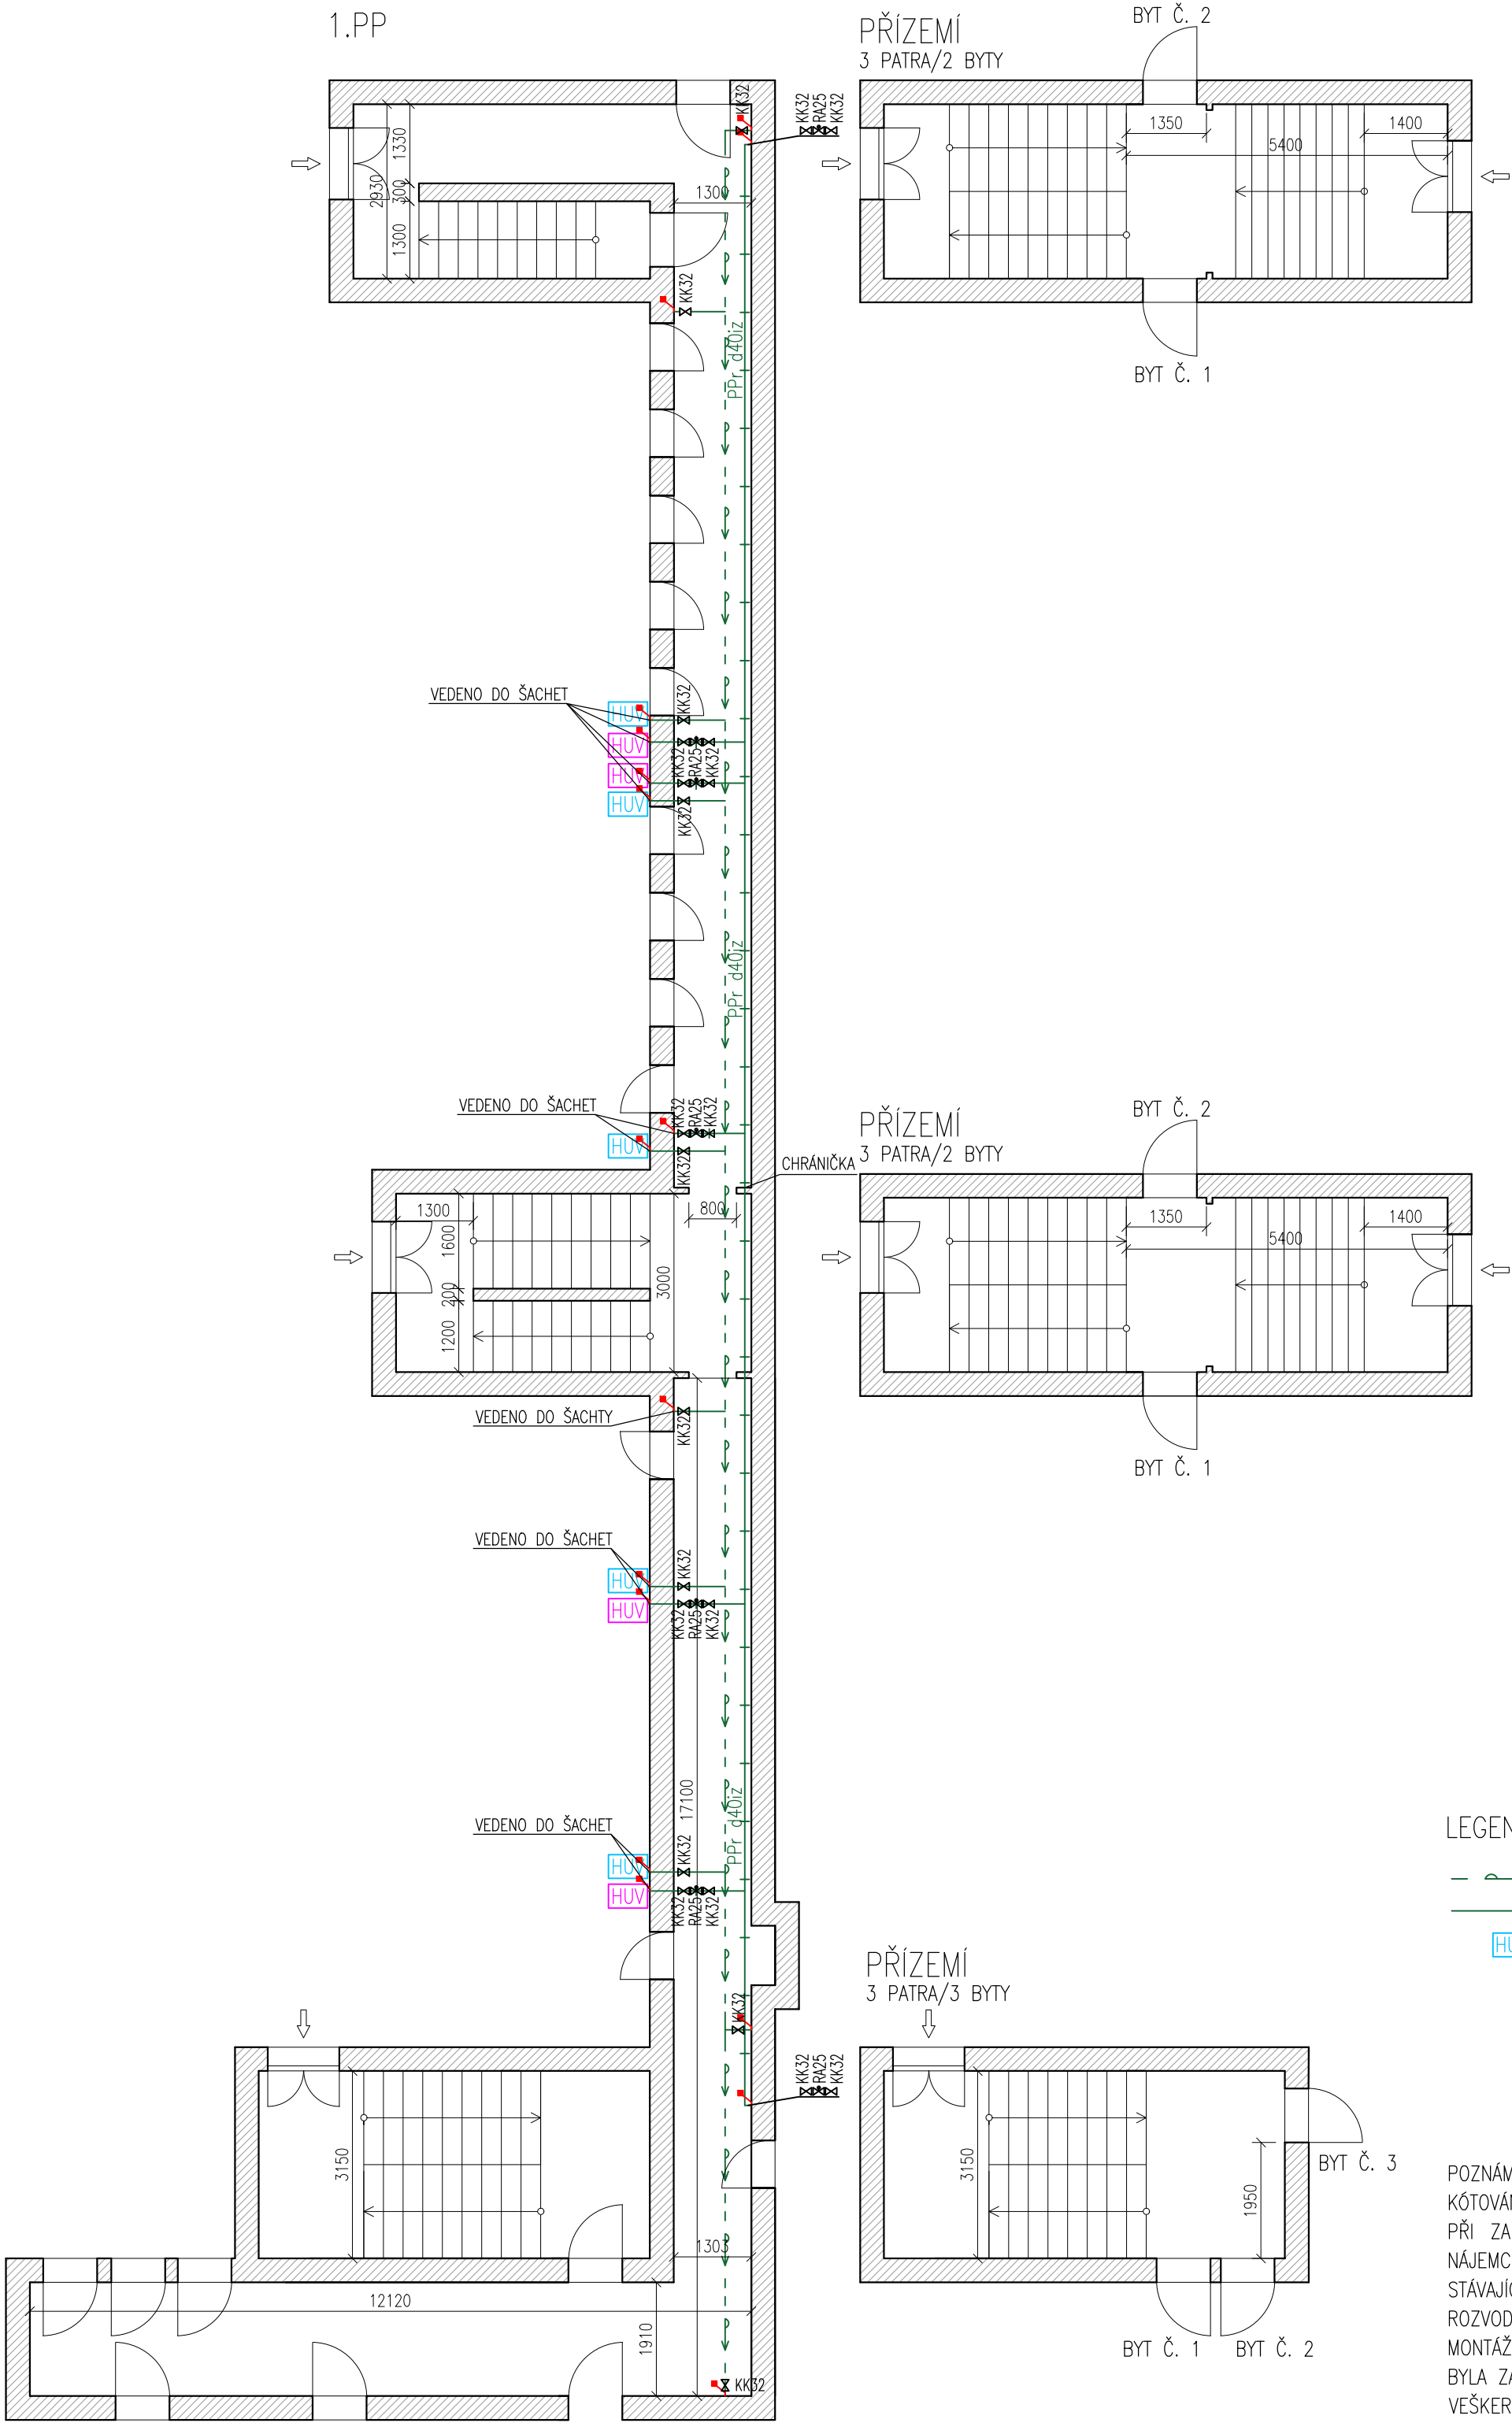

LEGENDA

- Nový rozvod studené vody
- Nový rozvod TUV a cirkulace
- Uzavěr studené vody
- Hranice demontáže – odříznutí stávajícího ležatého rozvodu, zapravení a příprava na napojení nového ležatého potrubí
- KK32 Kulový uzavěr DN32
- RA25 Smyčkový regulační ventil DN25
- KK32 Kulový uzavěr DN32

POZNÁMKY:

KÓTOVÁNÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO ZÁVAZNÁ DOKUMENTACE. PŘI ZAMĚŘENÍ NEBYL DO VŠECH SUTERÉNNÍCH PROSTOR UMOŽNĚN PŘÍSTUP Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ NÁJEMCI. POLOHY ROZVODŮ JSOU Tedy POUZE ORIENTAČNÍ. STÁVAJÍCÍ VODOROVNÝ ROZVOD JE VEDEN POD STROPEM, OBECNĚ PLATÍ, ŽE TRASY A DIMENZE ROZVODŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ BUDE POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE TAK, ABY VŽDY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST NA STAVBĚ JAK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, TAK PRO UŽIVATELE STAVBY. VEŠKERÉ POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE. POTRUBÍ V ŠACHTÁCH A LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE KOORDINOVÁNO S POTRUBÍM OSTATNÍCH PROFESÍ. JEHO UMÍSTĚNÍ JE PŘÍBLIŽNÉ A BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ. NOVÉ ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ A ABY BYLA ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ PRO PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. NA POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ. ROZVODY BUDOU IZOLOVÁNY IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU PŘEDEPSANÉ TLOUŠTKY.

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. VOJTĚCH POŠMOURNÝ		STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
ZPRACOVAL ING. KAMILA KOBZOVÁ	SCHVÁLIL JAN PETR		
INVESTOR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19, SEMILSKÁ 43/1, 197 00 PRAHA 9 – KBELY		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1:100
AKCE VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI V BYTOVÉM DOMĚ TOUŽIMSKÁ 661, 662 a 663 197 00 PRAHA 9 – KBELY		DATUM	04/2024
		Č. VÝKR.	Č. PARÉ D.2.2.4
ČÁST DOKUMENTACE D.2 ZTI – D.2.2 TUV A STUDENÁ VODA			
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS ROZVODY VODY – NAVRHOVANÝ STAV			