

R1NP

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ 2U-18/L

Oceloplechová rozvodnice

Vnější rozměry:

š. 590 mm x v. 915 mm, hl. 250 mm


Krytí IP30/20

Přívod a vývody zadní stěnou

9/2023

Apollo Art
osvětlovací & řídicí technika


Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9
tel: 602 353 985, info@apolloart.cz

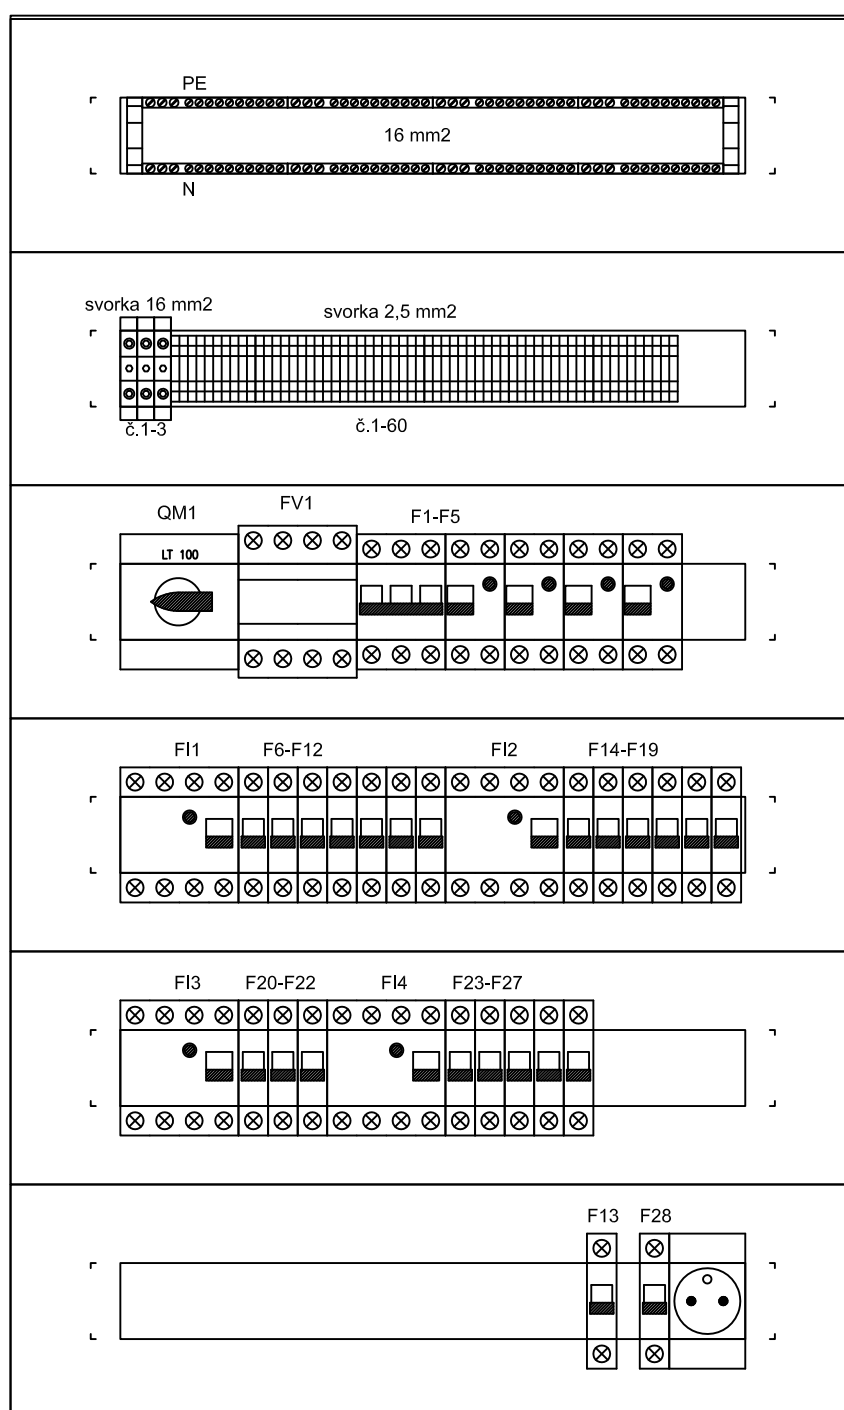

Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

$I_n = 80A$

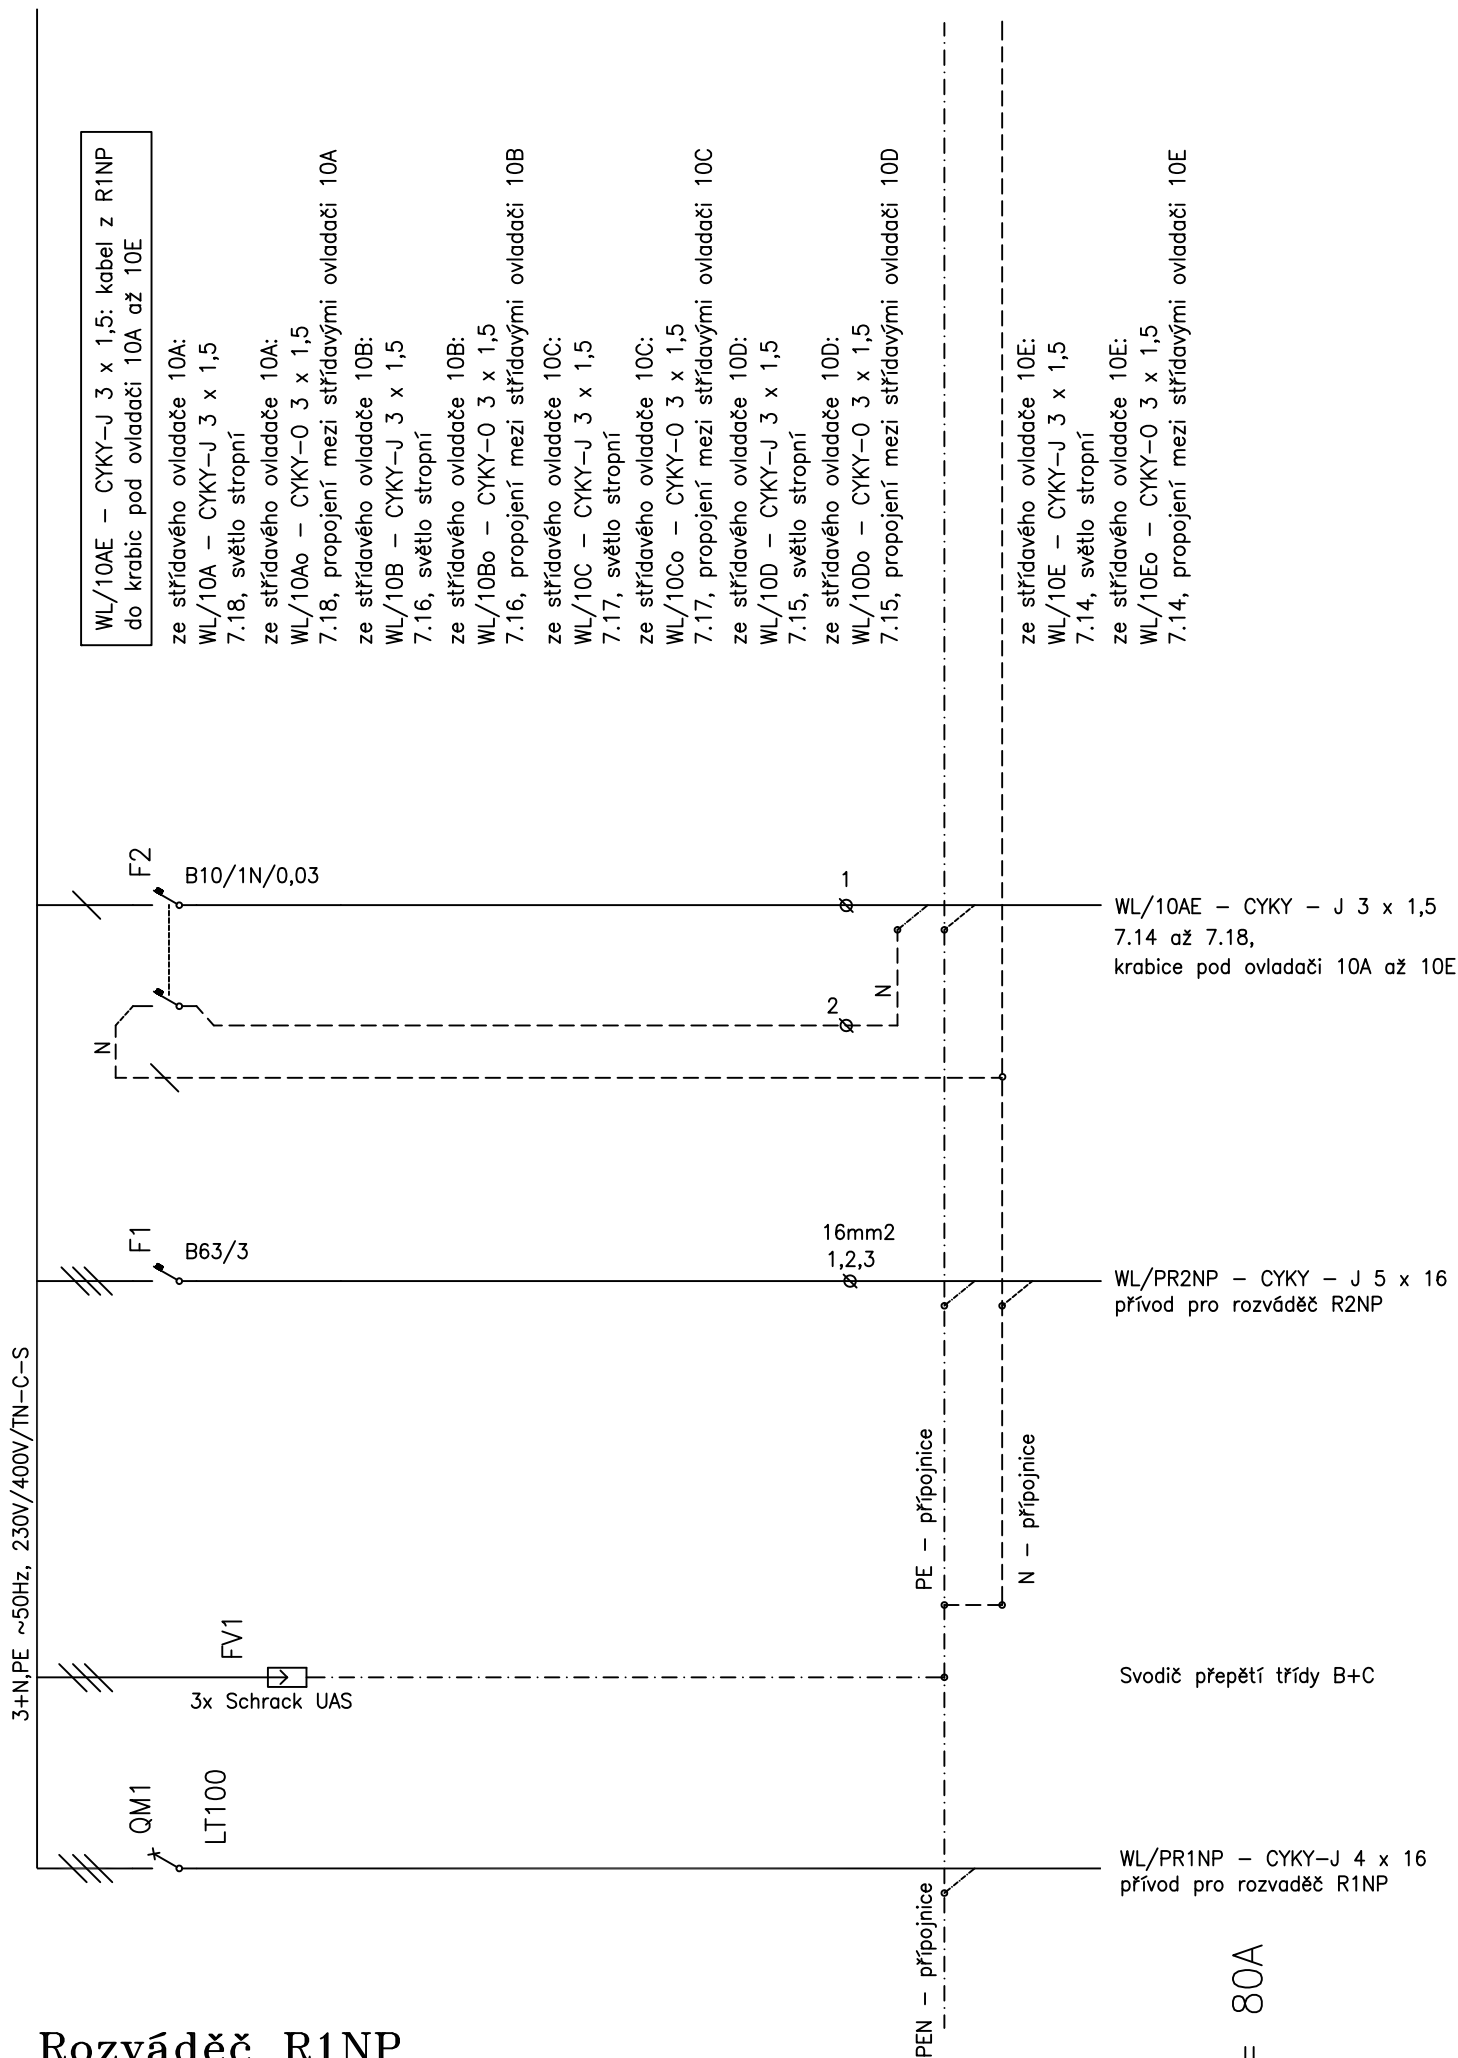

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

WL/11AG – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z R1NP do krabic pod ovladači 11A až 11G

ze střídavého ovladače 11A:
WL/11A – CYKY–J 3 x 1,5
7.11, 7.12, nástěnná a stropní svítidla
ze střídavého ovladače 11A:
WL/11Ao – CYKY–O 3 x 1,5
7.11, 7.12, propojení mezi střídavými ovladači 11A
ze střídavého ovladače 11B:
WL/11B – CYKY–J 3 x 1,5
7.01, světla nástěnná
ze střídavého ovladače 11B:
WL/11Bo – CYKY–O 3 x 1,5
7.01, propojení mezi střídavými ovladači 11B
ze střídavého ovladače 11C:
WL/11C – CYKY–J 3 x 1,5
7.13, světla nástěnná
ze střídavého ovladače 11C:
WL/11Co – CYKY–O 3 x 1,5
7.13, propojení mezi střídavými ovladači 11C
z jednoduchého ovladače 11D:
7.114, světlo stropní + LED osvětlení zrcadla
z jednoduchého ovladače 11E:
WL/11E – CYKY–J 3 x 1,5
7.114, světlo stropní

z jednoduchého ovladače 11F:
WL/11F – CYKY–J 3 x 1,5
7.114, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 11G:
WL/11G – CYKY–J 3 x 1,5
7.116, světlo stropní

WL/N11 – CYKY – J 3 x 1,5
7.11, 7.12, nouzová svítidla
s vlastním zdrojem a s piktogramem

WL/11AG – CYKY – J 3 x 1,5
7.11 – 7.14, 7.16, 7.01,
krabice pod ovladači 11A až 11G

WL/12AJ – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z R1NP do krabic pod ovladači 12A až 12J


ze střídavého ovladače 12A:
WL/12A – CYKY–J 3 x 1,5
7.19, světlo stropní
ze střídavého ovladače 12A:
WL/12Ao – CYKY–O 3 x 1,5
7.19, propojení mezi střídavými ovladači 12A
ze střídavého ovladače 12B:
WL/12B – CYKY–J 3 x 1,5
7.110, světlo stropní
ze střídavého ovladače 12B:
WL/12Bo – CYKY–O 3 x 1,5
7.110, propojení mezi střídavými ovladači 12B
ze střídavého ovladače 12C:
WL/12C – CYKY–J 3 x 1,5
7.111, světlo stropní
ze střídavého ovladače 12C:
WL/12Co – CYKY–O 3 x 1,5
7.111, propojení mezi střídavými ovladači 12C
ze střídavého ovladače 12D:
WL/12D – CYKY–J 3 x 1,5
7.115, světlo stropní
ze střídavého ovladače 12D:
WL/12Do – CYKY–O 3 x 1,5
7.115, propojení mezi střídavými ovladači 12D

z jednoduchého ovladače 12F:
WL/12F – CYKY–J 3 x 1,5
7.112, světlo stropní

WL/12Fv – CYKY–J 5 x 1,5
7.112, ventilátor od tahu s doběhem
ze sériového ovladače 12GH:
7.112, LED osvětlení zrcadla
WL/12H – CYKY–J 3 x 1,5
7.112, světlo stropní
WL/12Hv – CYKY–J 5 x 1,5
7.112, ventilátor od tahu s doběhem

WL/N12 – CYKY – J 3 x 1,5
7.113, nouzové svítidlo
s vlastním zdrojem a s piktogramem

WL/12AJ – CYKY – J 3 x 1,5
7.19, 7.110 až 7.113 a 7.115,
krabice pod ovl. 12A až 12J
a čidla ve svítidlech 12E

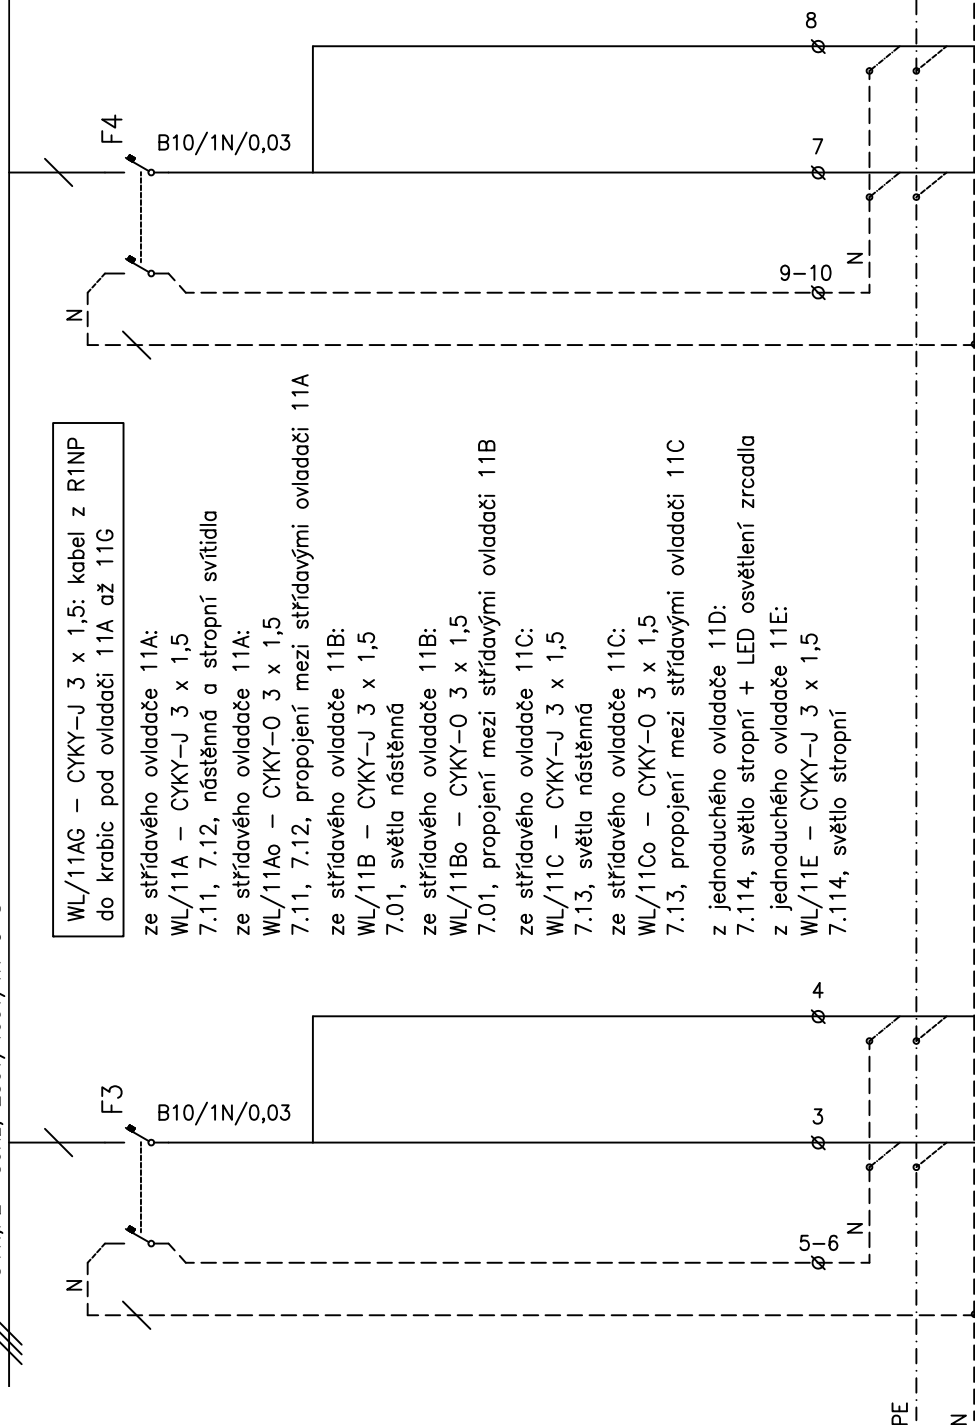


Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

WL/13AF – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z R1NP
do krabic pod ovladači 13A až 13F

z jednoduchého ovladače 13A:
WL/13A – CYKY–J 3 x 1,5
7.02, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 13B:
WL/13B – CYKY–J 3 x 1,5
7.07, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 13C:
WL/13C – CYKY–J 3 x 1,5
7.06, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 13D:
WL/13D – CYKY–J 3 x 1,5
7.03, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 13E:
WL/13E – CYKY–J 3 x 1,5
7.08, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 13F:
WL/13F – CYKY–J 3 x 1,5
7.09, světlo stropní

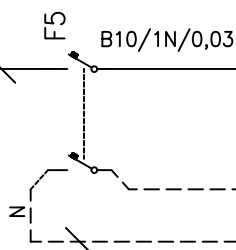


WL/13AF – CYKY – J 3 x 1,5
7.02, 7.03, 7.06–7.09,
krabice pod ovladači 13A až 13F

z jednoduchého ovladače 12I:
WL/12I – CYKY–J 3 x 1,5
7.112, světlo stropní
z jednoduchého ovladače 12J:
WL/12J – CYKY–J 3 x 1,5
7.112, světlo stropní
WL/12Jv – CYKY–J 5 x 1,5
7.112, ventilátor odtahu s doběhem


PE

N

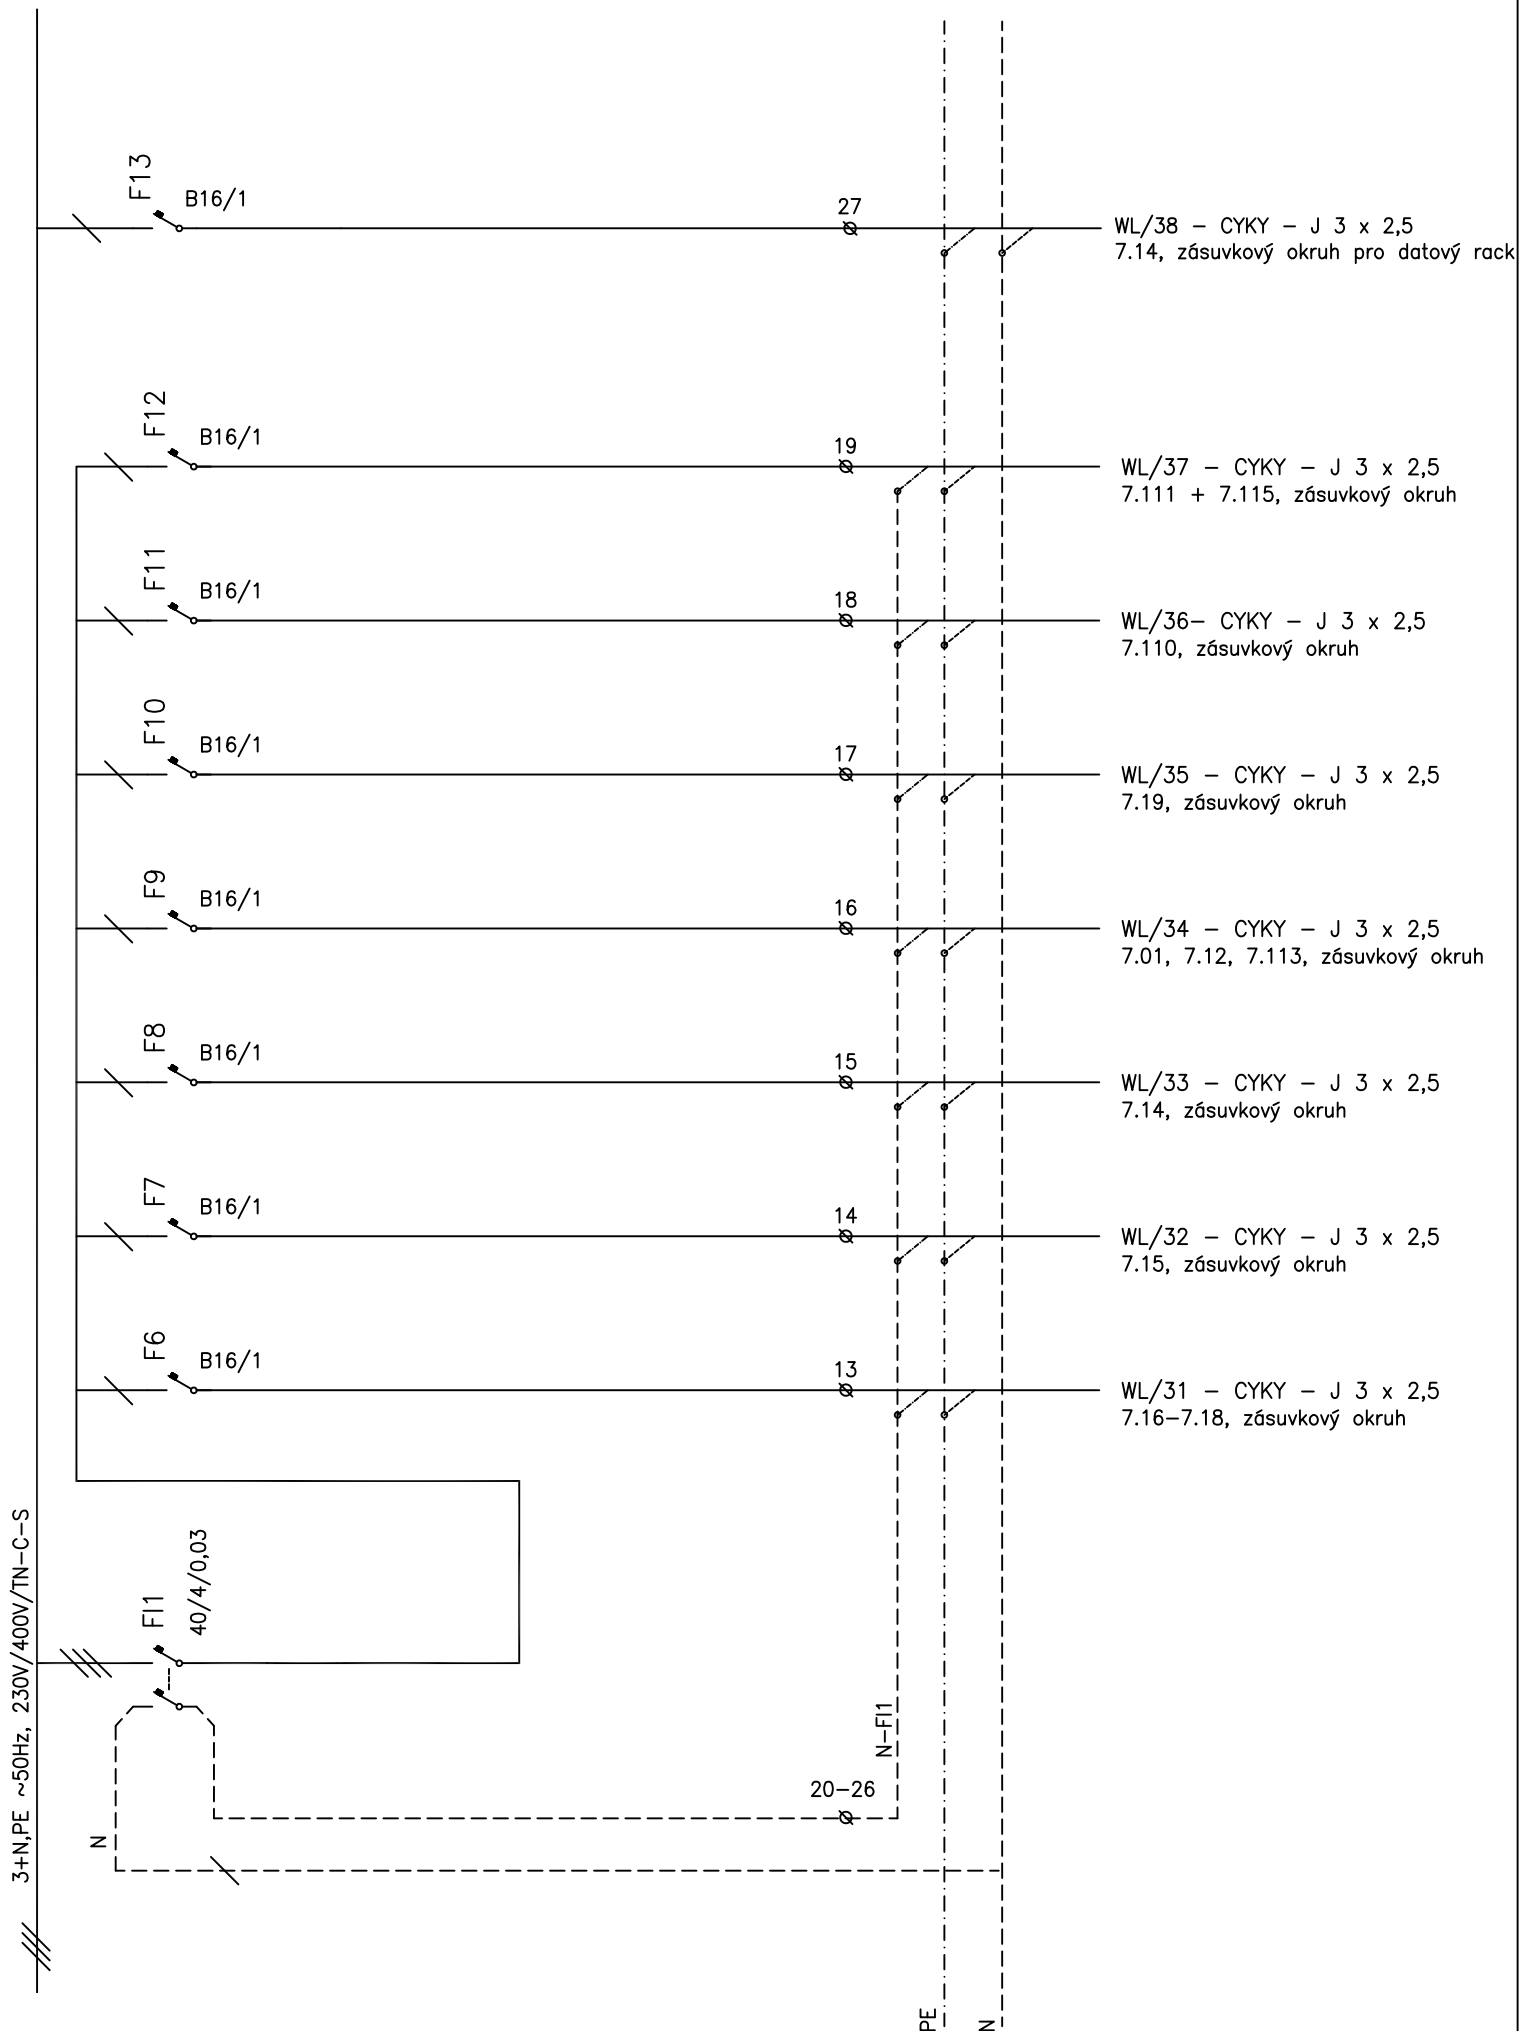


Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

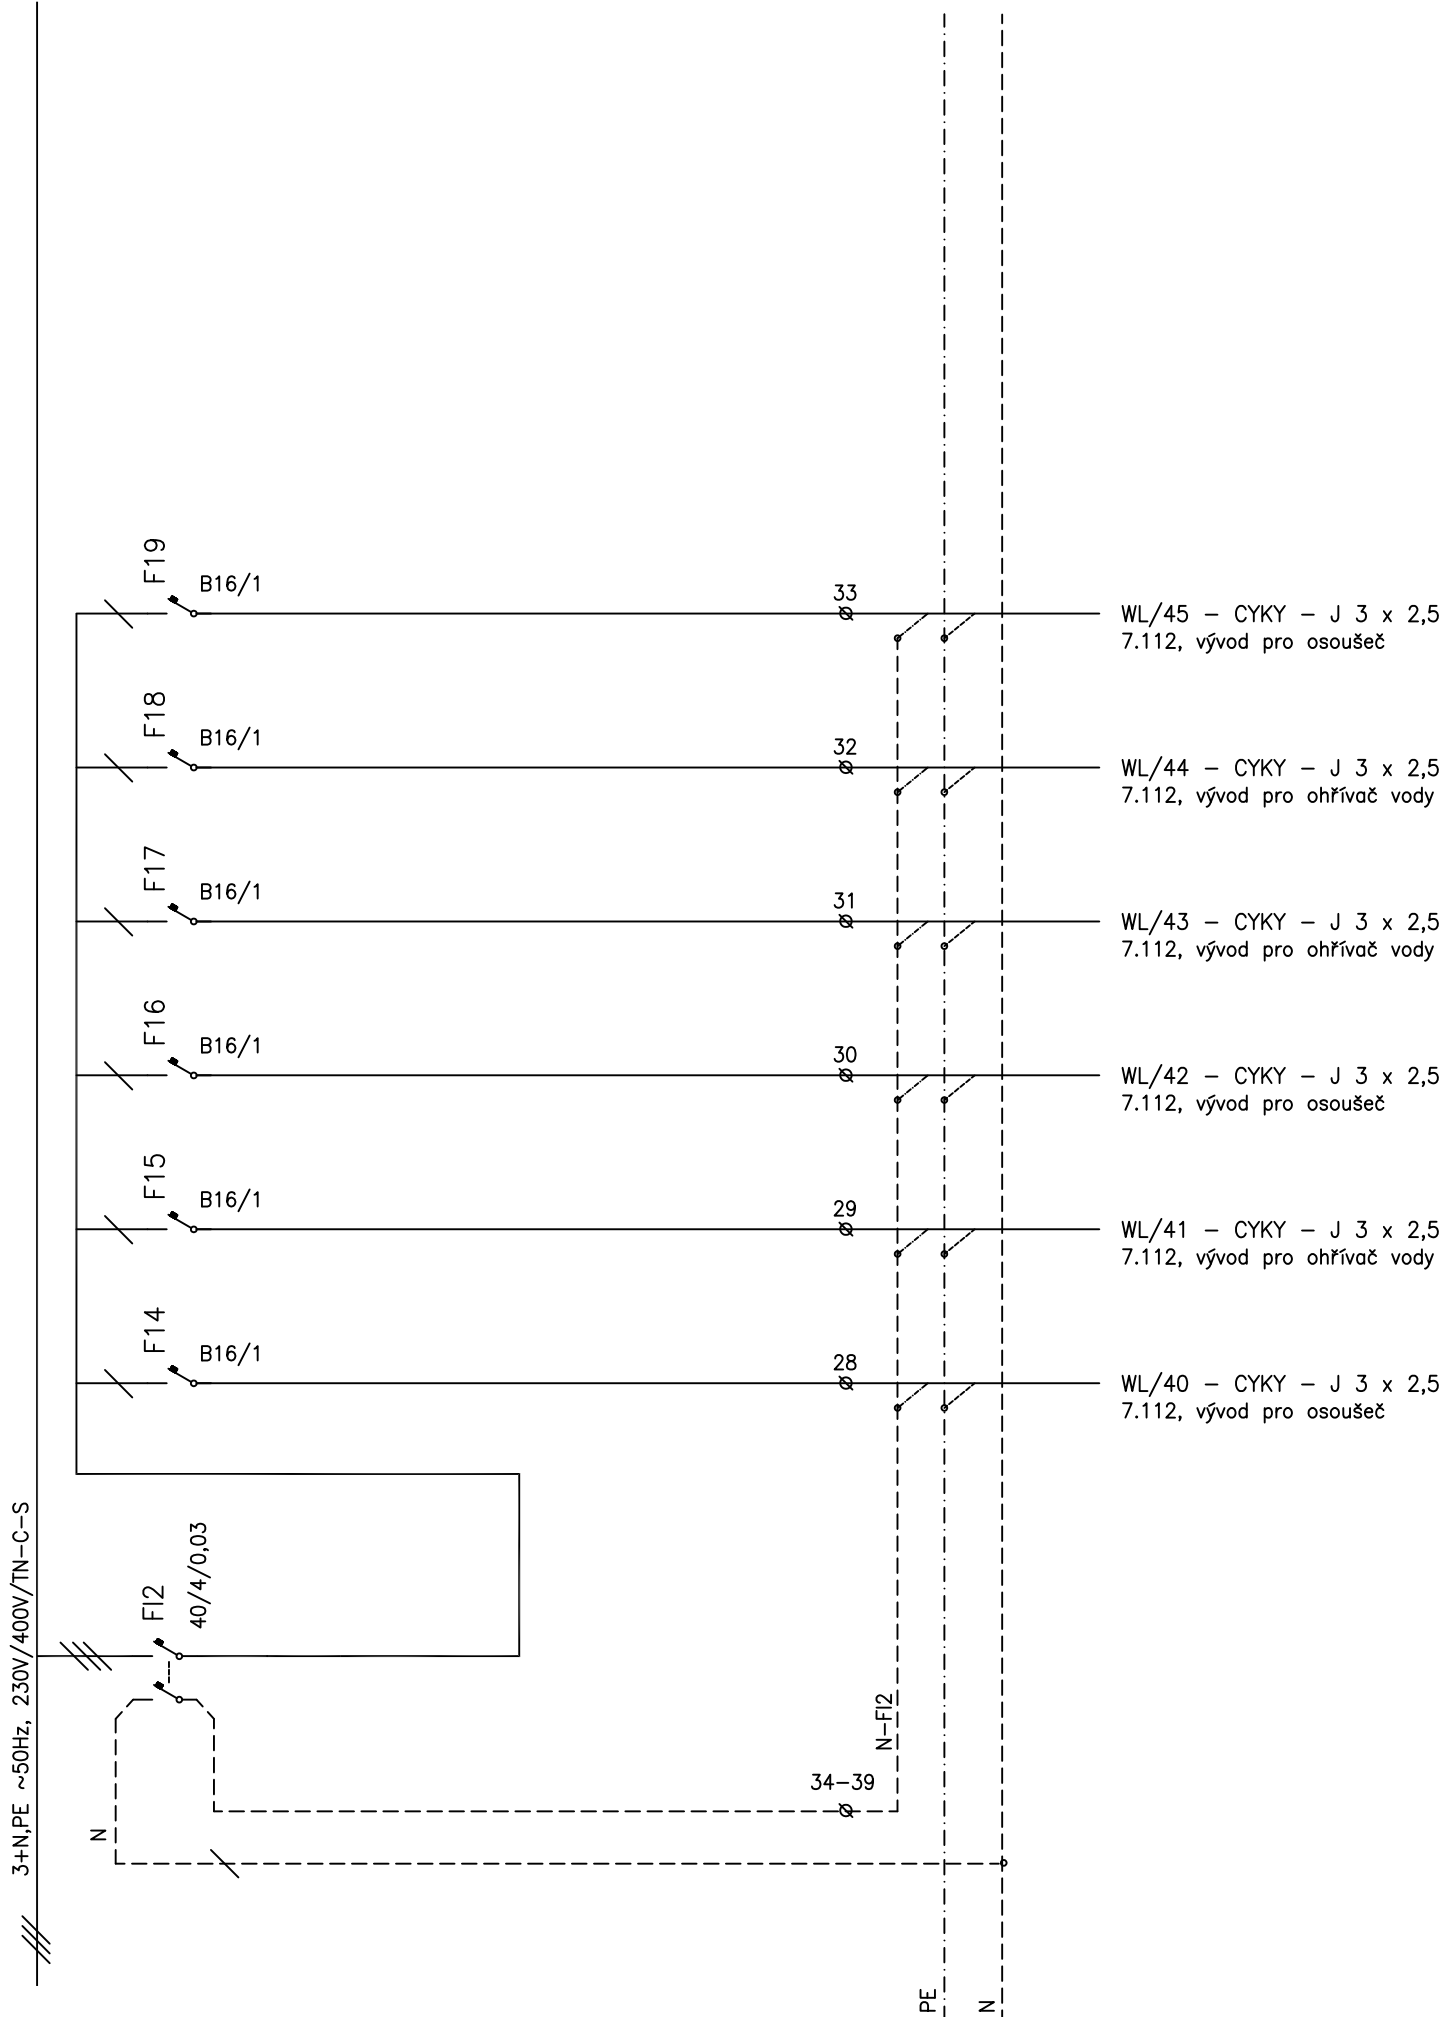


Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

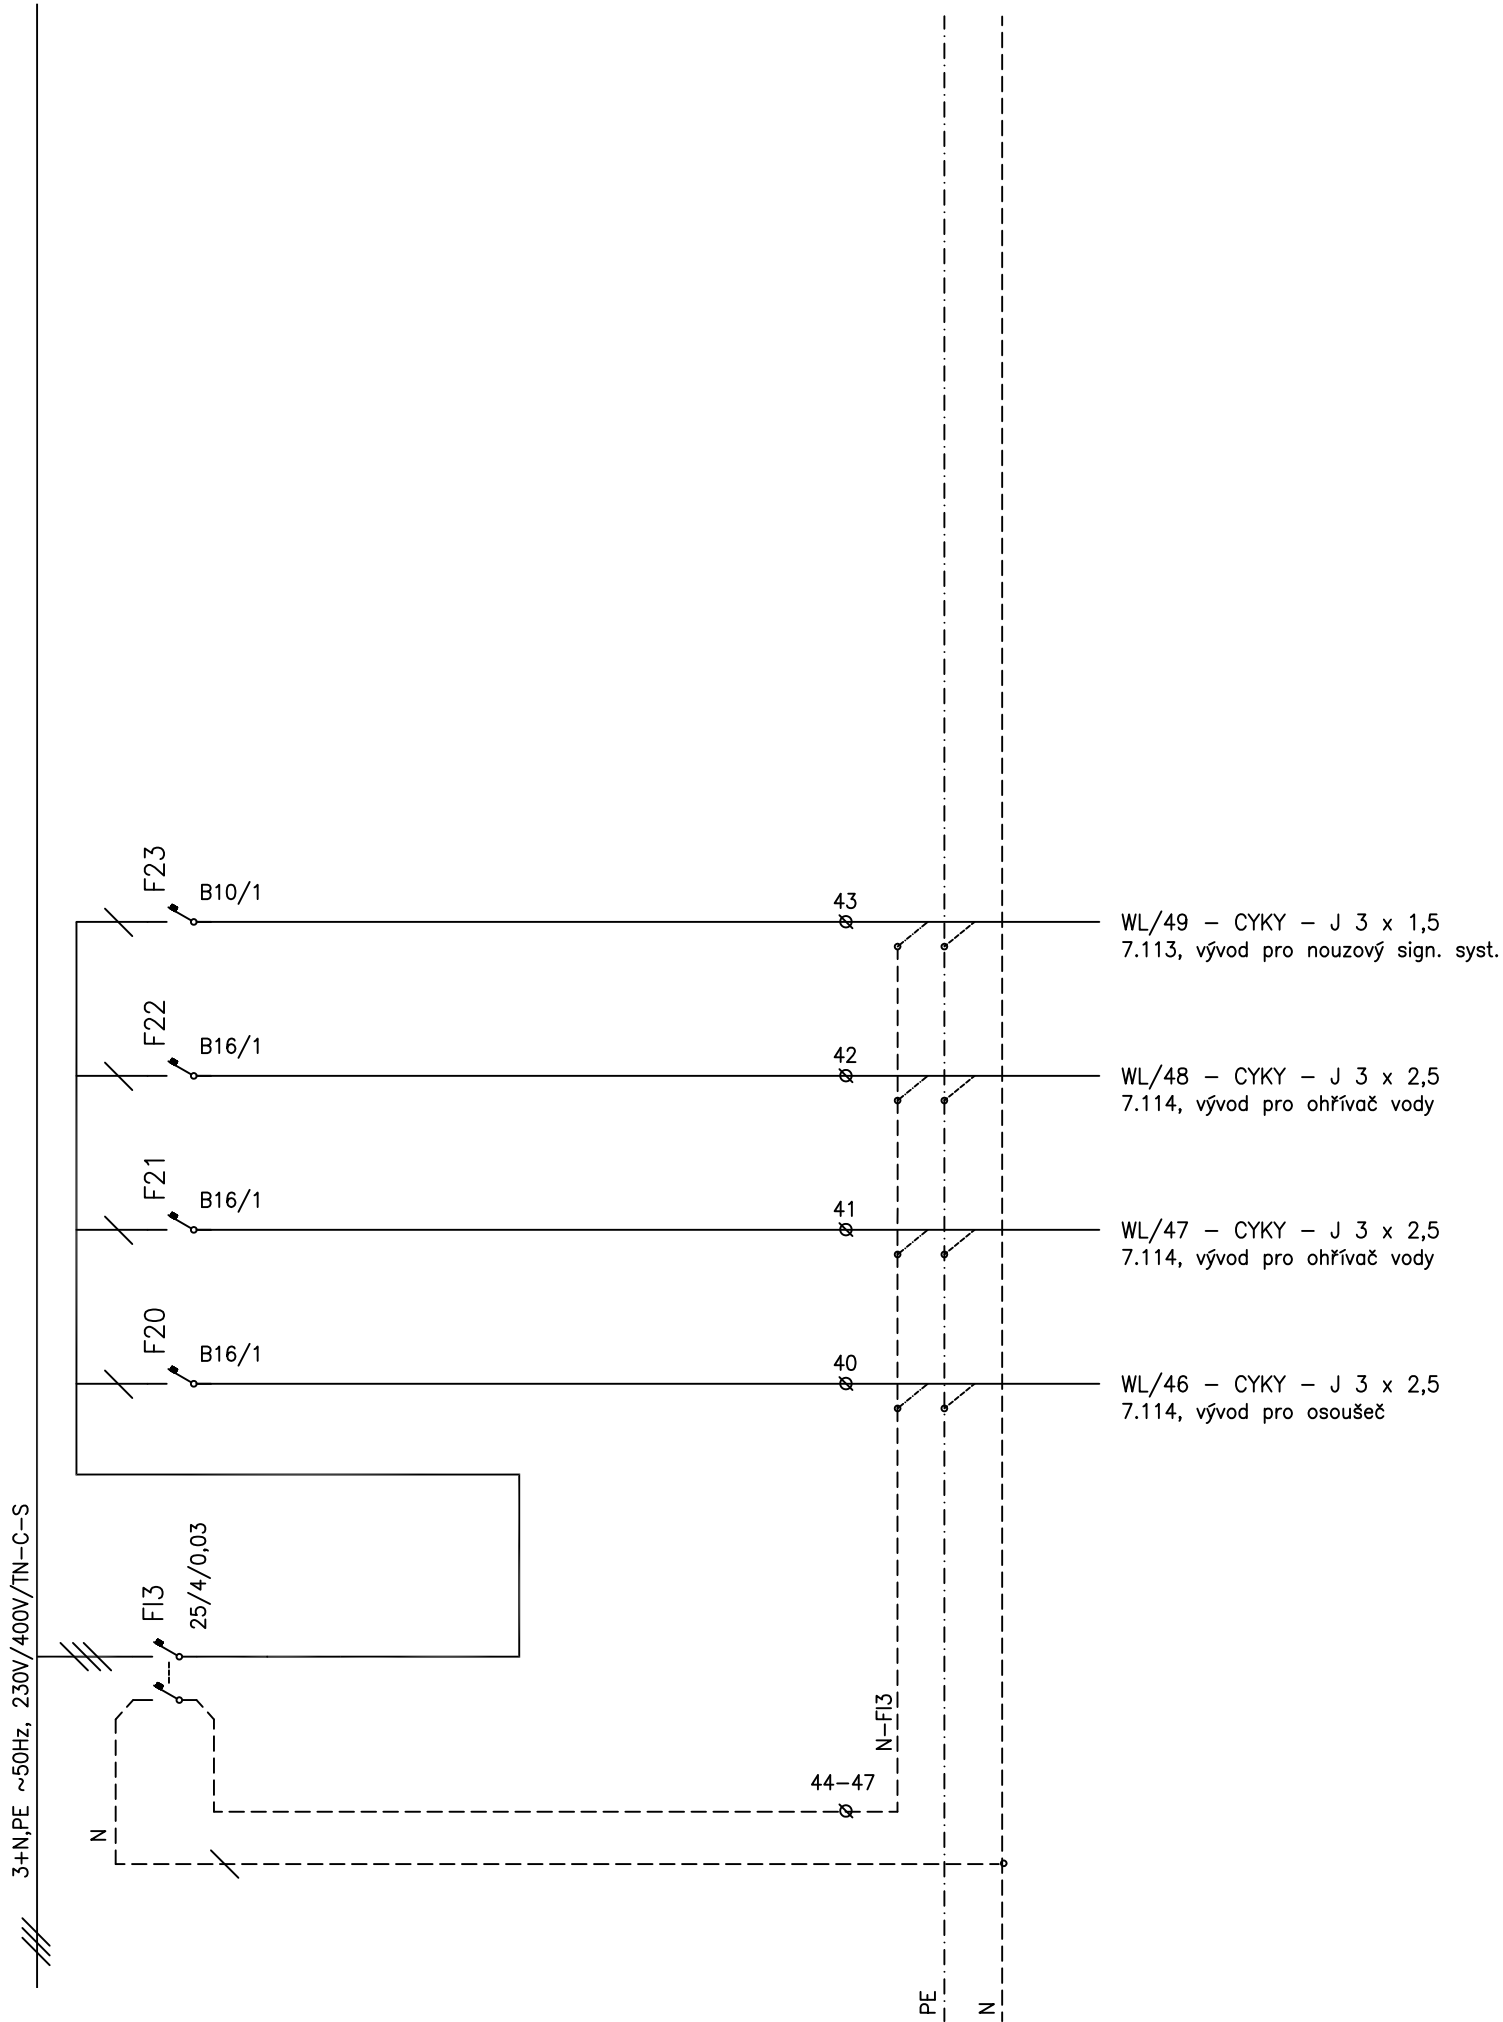

Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav

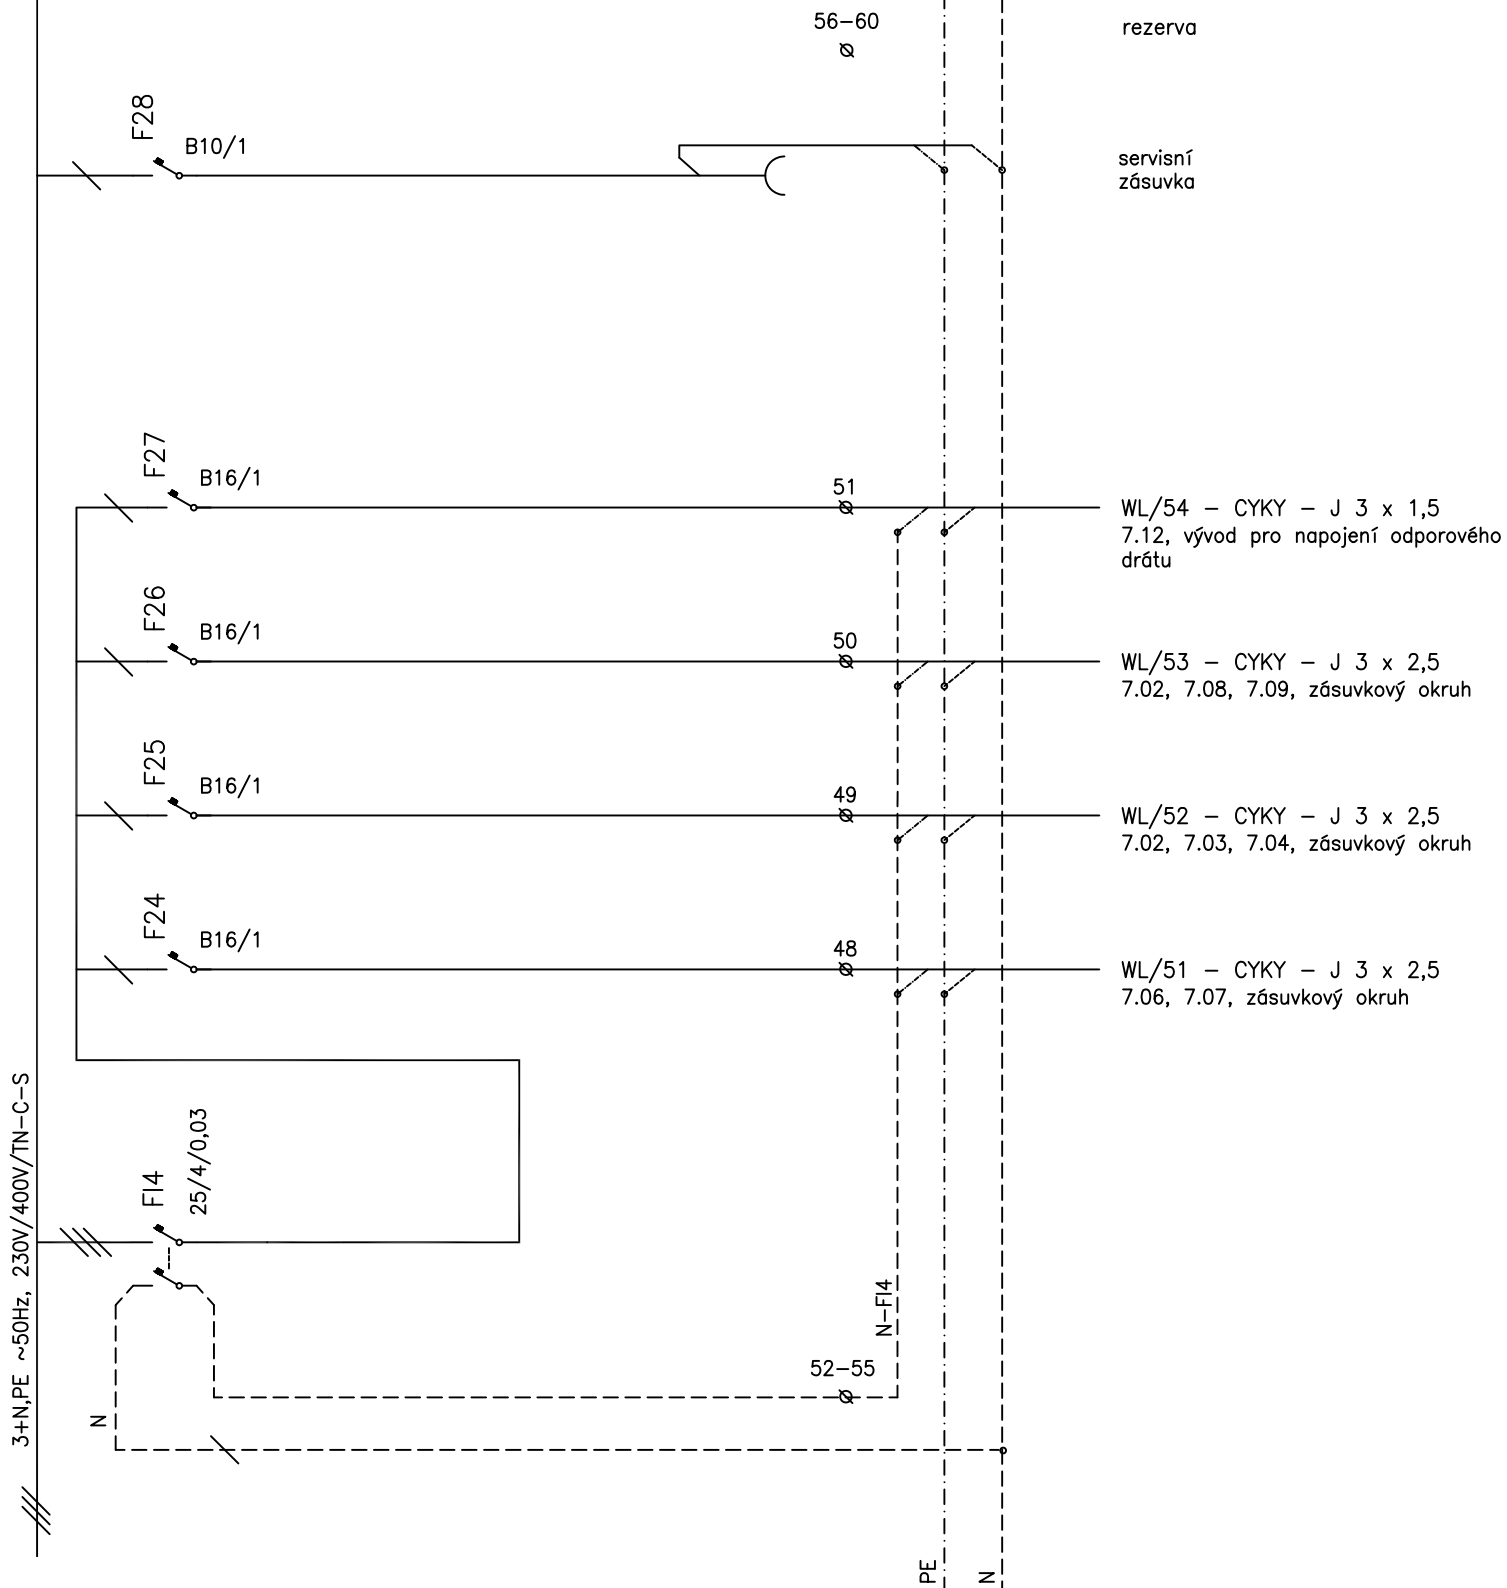

Rozváděč R1NP

Kapitulní děkanství Stará Boleslav