
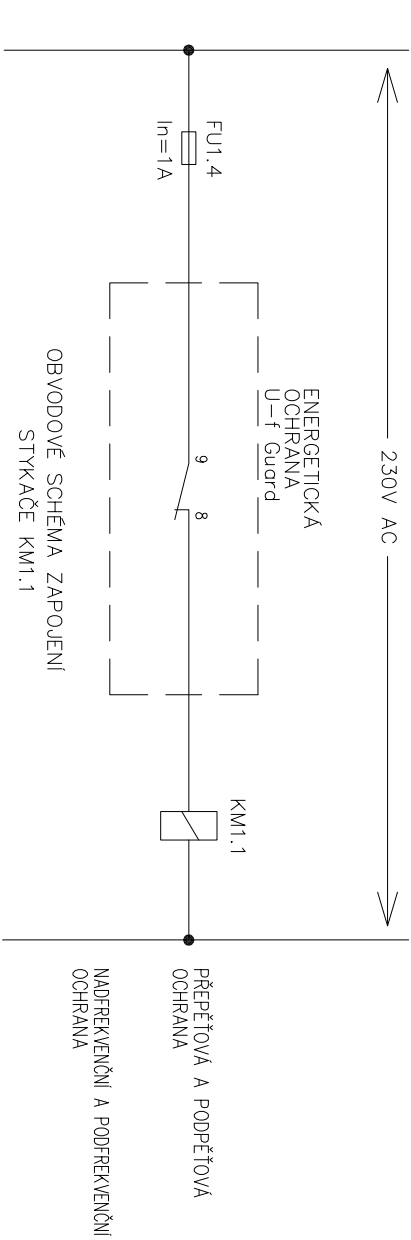


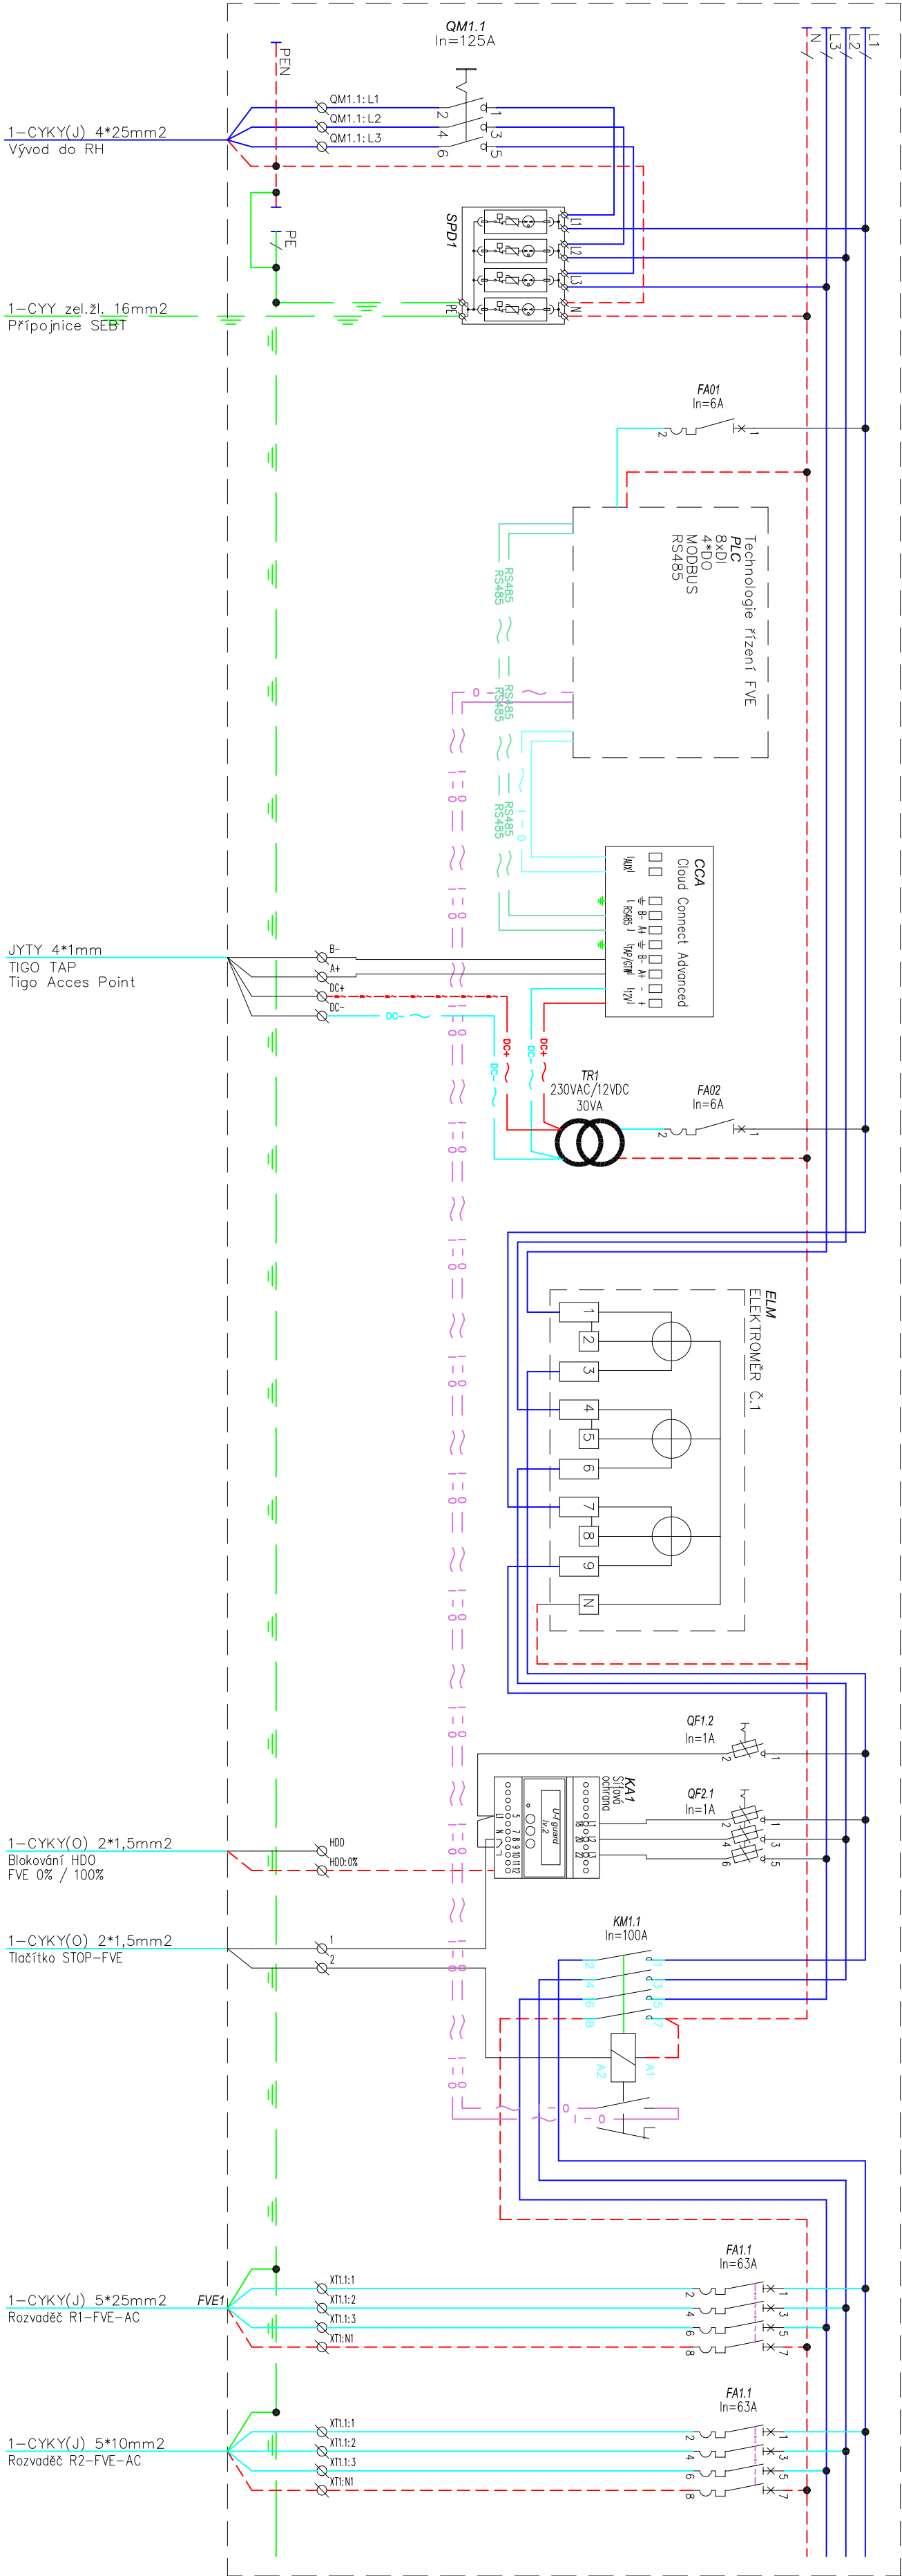

Nastavení ochrany U–f guard			
odchyška	hodnota	zpoždění	
Napětí	1,15 Un	264,15V	0,2 s
> Un 230V			
< Un 230V	0,85 Un	195,50V	0,2 s
frekvence			
> 50Hz	+0,5 Hz	50,5 Hz	0,2 s
< 50Hz	–0,5 Hz	49,5 Hz	0,2 s

- Legenda :
- QM1.1** Hlavní výřináč
 - SPD1** Přepětová ochrana na vstupu do rozvaděče
 - FA01.02** Jistič 1P, In=6A, ch."B"
 - PLC** Řídící jednotka FVE
 - CCA** Řídící jednotka TIGO
 - TR1** Elektronický transformátor 230VAC//12VDC, 30VA
 - ELM** Elektronický průběhový přímé měření 100A
 - UFI Guard** Síťová ochrana
 - QF1.1-2** Pojistkový odpojovač 1P pojistka 10*38 In=1A
 - QF2.1** Pojistkový odpojovač 3P pojistka 10*38 In=1A
 - KM1.1** Spínač 4P In=160A, Un=230V AC
 - FA1.1,2** Jistič přívod z rozvaděče R1–FVE–AC a R2–FVE–AC

Název výkresu		Strana	
ROZVADĚČ RH-FVE		1 z 1	
Kreslil Zdeněk Vácha		Stavba INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, NOVÁ 55, BOHUŠOVICE MAD OHŘÍ	
Odpovědný projektant @Pavel Jilek, 0402294 www.jilek.cz		Stavba MĚSTO BOHUŠOVICE MAD OHŘÍ, MÚROVNOU MĚSTÍ 42, 411 56, BOHUŠOVICE MAD OHŘÍ	
Projektová kancelář Projekce Dr. Pavel Jilek, Želkovičova 120		Formát 3 x A4	
		List 10	