


ROZVADĚČ RE, REZERVNÍ - NAPŘÍKLAD PRO OPERÁTORA, 3x25A

PŘÍLOHA 1


Zapojení třífázového jednotarifního elektroměru – soustava TN-C

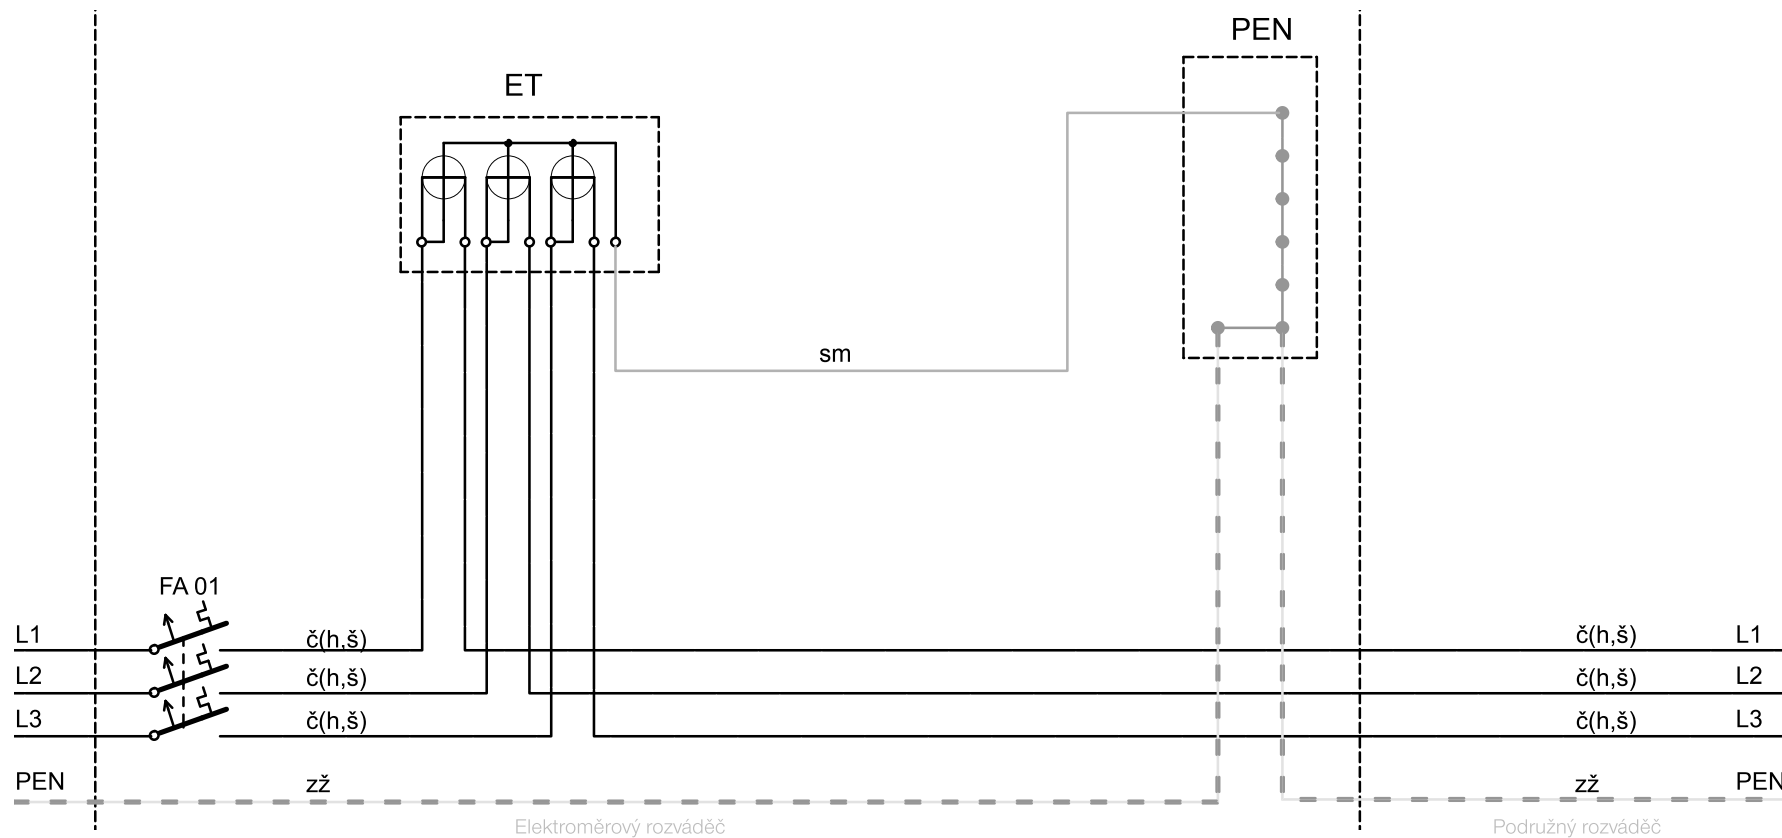

ROZVADĚČ RE, měření pro RP-1, 3x50A

PŘÍLOHA 3


Zapojení třířázového dvoutarifního elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulacních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW

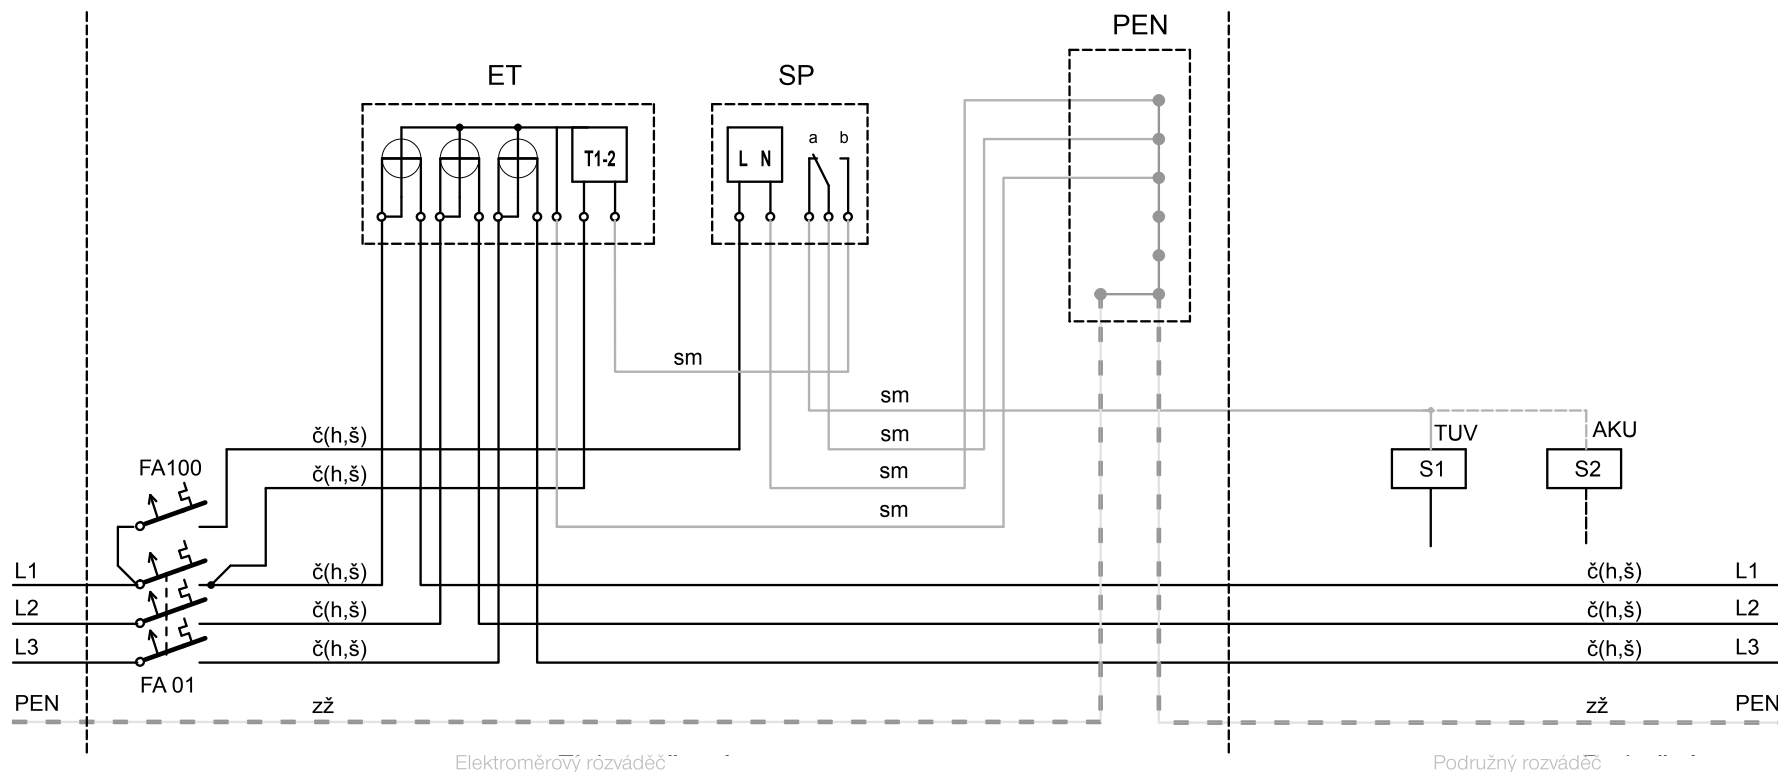

ROZVADĚČ RE, měření pro RT1, 3x125A

PŘÍLOHA 8

Zapojení třífázového dvoutarifního průběhového elektroměru připojeného přes měřicí transformátory proudu s ovládacím relé – soustava TN-C

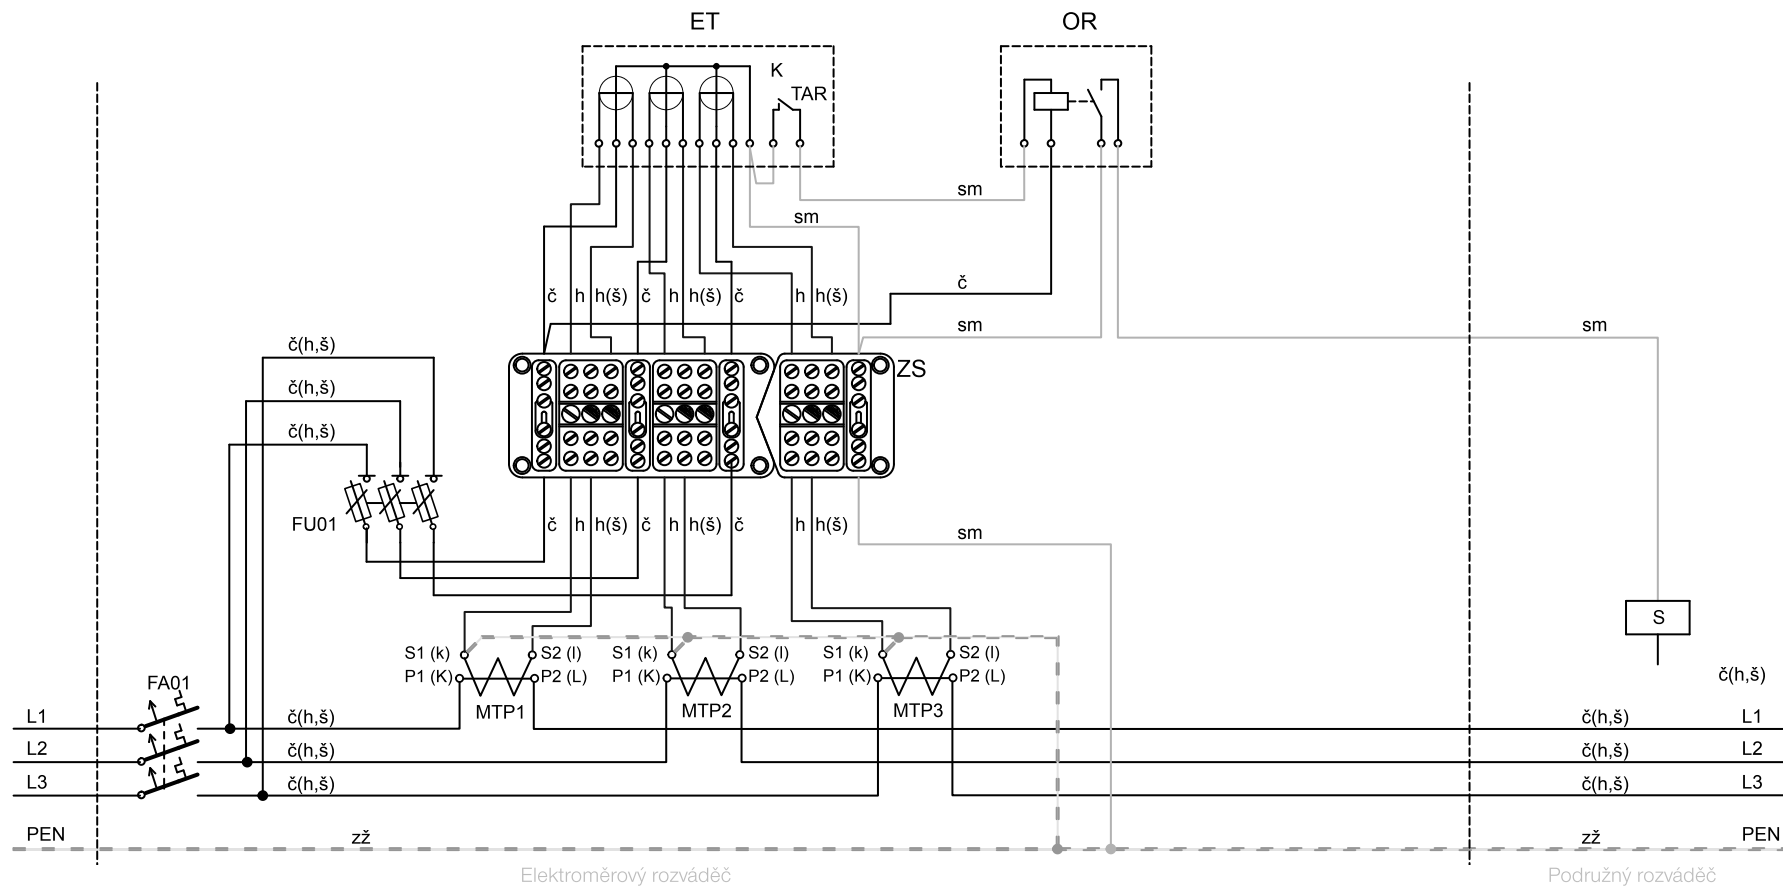

Legenda:

ET	elektroměr třífázový	OR	ovládací relé	●	šroub dotažen
FA01	jistič před elektroměrem	TAR	svorky pro ovládání tarifu	○	šroub uvolněn
ZS	zkušební svorkovnice	S	stykač blokování spotřebiče		
MTP1,2,3	měřicí transformátory proudu	FU01	pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG		

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek.

Barevné značení vodičů: č-černý (h-hnědý, š-šedý), zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý