


LEGENDA POUŽITÝCH PRVKŮ

- FVE
- JISTIČ 3F
 - JISTIČ 1F
 - STYKAČ
 - VYPÍNAČ
 - POJISTKY
 - POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ
 - TLAČÍTKO CENTRAL STOP FVE
 - SVODIČ PŘEPĚTÍ
 - ELEKTROMĚR
 - FVE PANEL
 - VYRÁŽECÍ CÍVKA
 - POMOCNÉ RELÉ
 - STRÍDAČ / MĚNIČ
 - AKUMULÁTOR
 - NAPĚŤOVÁ A FREKV. OCHRANA

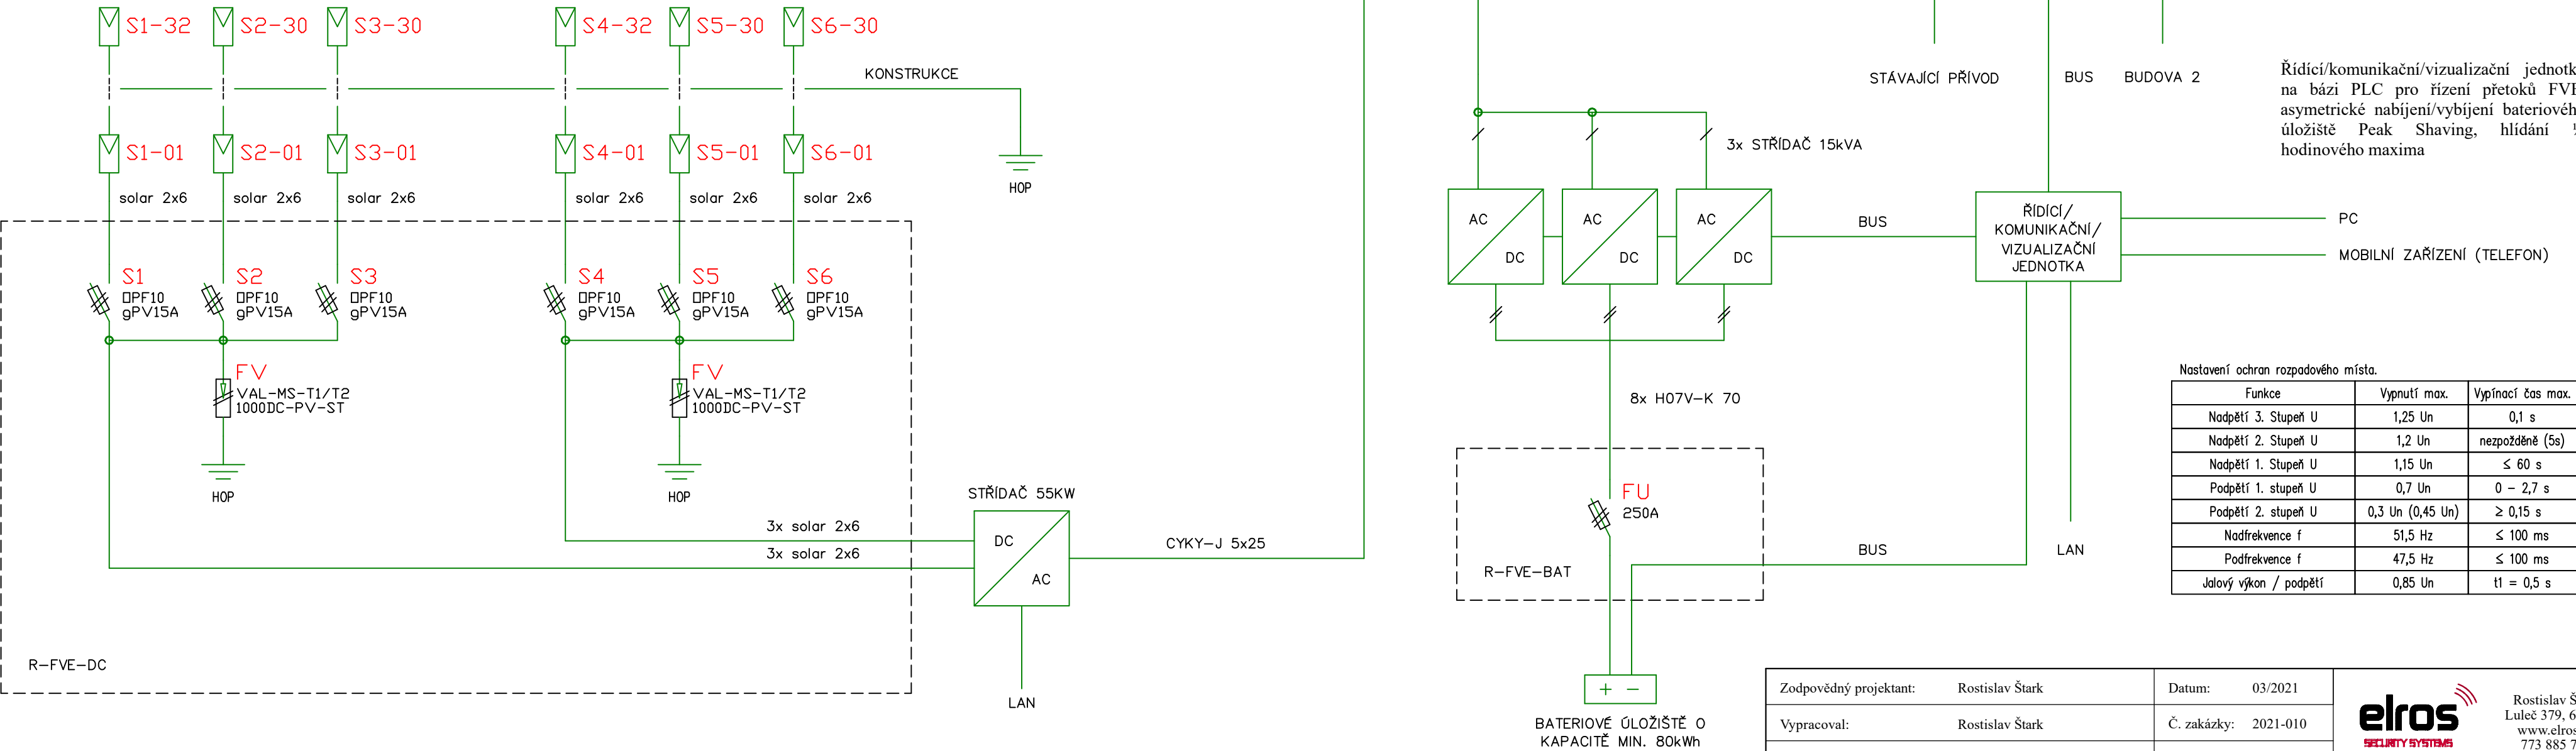

Nastavení ochrany rozpadového místa.

Funkce	Vypnutí max.	Vypínací čas max.
Nadpětí 3. Stupeň U	1,25 Un	0,1 s
Nadpětí 2. Stupeň U	1,2 Un	nepožděně (5s)
Nadpětí 1. Stupeň U	1,15 Un	≤ 60 s
Podpětí 1. stupeň U	0,7 Un	0 – 2,7 s
Podpětí 2. stupeň U	0,3 Un (0,45 Un)	≥ 0,15 s
Nadfrekvence f	51,5 Hz	≤ 100 ms
Podfrekvence f	47,5 Hz	≤ 100 ms
Jalový výkon / podpětí	0,85 Un	t1 = 0,5 s

Zodpovědný projektant: Rostislav Štark		Datum: 03/2021	 Rostislav Štark Luleč 379, 683 03 www.elros.cz 773 885 773
Vypracoval: Rostislav Štark		Č. zakázky: 2021-010	
Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele	Č. výkresu: 03		
Název: Sporthotel Relax Veletov - FVE 67,16 kWp Veletov 106, 280 02	Formát: A2		Číslo paré:
		Měřítko: -	
Investor: Mgr. Petr Šedina, Polepy 64, 280 02			
Část: D.1.4.1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Výkres: 1 pólové schéma - FVE		